magicolor® 5650EN/5670EN 用户指南

A0EA-9561-01N 1800856-018B

感谢

感谢您购买 magicolor 5650EN/5670EN 打印机。您的选择非常正确。

magicolor 5650EN/5670EN 经过特别设计,可在 Windows、Macintosh 和 Linux 环境下发挥最佳性能。

商标

KONICA MINOLTA 和 KONICA MINOLTA 徽标是 KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. 的商标或注册商标。

magicolor 和 PageScope 是 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 的商标或注册商标。

所有其它商标和注册商标归其各自拥有者所有。

版权通告

版权所有 © 2008 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan。保留所有权利。未经 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 书面许可,不得复制本文档的全部或部分,也不得将其转换为任何其它媒体或语言。

通告

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 保留随时修改本指南及指南中所述设备的权利,恕不另行通知。KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 已竭力确保本指南中无错误或疏漏之处。但是,KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 并不作任何性质的保证,包括但不仅限于对任何与本指南相关的特殊目的的适销性和适用性的暗示性保证。KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 不对本指南中所包含的错误或因拥有本指南或使用本指南进行设备操作、或按此操作时因设备性能所造成偶发、特别或随发的损害承担责任或义务。

软件许可协议

本软件包由 Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT) 提供的如下资料组成: 打印软件; 采用特殊格式和加密形式并经数字编码的机读式轮廓数据(以下简称"字体程序"); 在计算机系统上运行并与打印软件配合使用的其它应用程序(以下简称"主机软件")以及相关的说明文件(以下简称"文档")。我们将用术语"软件"指代"打印软件"、"字体程序"和/或"主机软件",同时涵盖软件的任何升级版、修订版、添加内容及副本。本"软件"将依据本协议条款授予您使用。

KMBT 授予您使用本"软件"和"文档"的非专有从属许可权、条件是您必须同意以下条款:

- 1. 您仅能出于自身的内部业务目的,使用"打印软件"及随附的"字体程序"进行图像处理并向已获许可的输出设备输出。
- 2. 除上述第 1 款("打印软件")所规定的"字体程序"许可之外,您还可以出于自身的内部业务目的,使用 Roman 字体程序在显示器上重新显示字母、数字、字符和符号的粗细效果、各种风格和变形效果("字样")。
- 3. 您可以备份"主机软件",但不得在任何计算机上安装或使用该备份。不受前述限制,如果仅在运行本"打印软件"的一个或多个打印系统上使用"主机软件",则可在任意数量的计算机上安装该软件。
- 4. 您可根据本协议将被许可人对软件及文档的权利转让给接受方("接受方"),但您必须同时将软件与文档的所有副本都转让给该接受方,而且接受方同意遵守本协议的所有条款及条件。
- 5. 您同意不对本"软件"和"文档"进行任何修改、改写或翻译。
- 6. 您同意不对本"软件"进行任何更改、反汇编、解密、反向工程或反编译。
- 7. 本"软件"、"文档"及其全部复制品的产权和所有权均归 KMBT 及其授权方所有。
- 8. 商标应按照公认的商标惯例使用,其中包括商标所有人的名称识别。商标只能用于识别由本 "软件"产生的打印输出,且这样使用商标并不表示会赋予您该商标的任何所有权。
- 9. 除上述永久转让全部"软件"和"文档"的情形之外,您不得租赁、出租、转授权、借出或转让软件被许可人不使用的任何版本、副本或在任何未使用媒体上存储的"软件"。
- 10. 在任何情况下,对于任何连带发生、偶发、间接、惩戒或特殊的损失(包括任何利润损失或储蓄损失)或任何第三方索赔,KMBT 及其授权方概不承担任何责任,即使 KMBT 已被告知可能会出现这种损失。KMBT 及其授权方不会以任何明示或暗示的方式对本软件的其他事项作出保证,这些事项包括但不限于适销性、特定用途适用性、产权和不侵犯第三方的权利。某些国家或司法管辖区不允许对偶发、连带产生或其他的特殊损失加以排除或加以限制、因此上述限制条款可能并不适用干您。
- 11. 美国政府最终用户须知: 本软件是一种 "commercial item (商品)" (该术语在 48 C.F.R.2.101 中定义),包含 "commercial computer software (商业计算机软件)"和 "commercial computer software documentation (商业计算机软件文档)"(该术语在 48 C.F.R. 12.212 中定义)。按照 48 C.F.R. 12.212 和 48 C.F.R. 227.7202-1~4 的规定,所有美国政府最终用户在获得本"软件"时所取得的权利仅限于本协议的规定。
- 12. 您同意不将本"软件"出口到受任何适用法律法规出口管制的国家或地区。

关于 Adobe 颜色配置文件

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

颜色配置文件许可协议

用户注意事项:请仔细阅读本协议。使用本软件的全部或部分即表明您接受本协议中的所有条款和条件。您必须同意本协议中的条款、才能使用本软件产品。

- 1. 定义 本协议中, Adobe 系指 Adobe Systems Incorporated, 是位于 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 的特拉华公司; "软件"系指与本协议一起提供的软件及相关材料。
- 2. 许可 Adobe 在此授予您使用、复制和公开展示本软件的权利,该权利属全球性、非专有、不可转让的免版税权利,并且受本协议中各条款的约束。仅在 (a) 将本软件作为数字图像文件的嵌入对象 (b) 独立分发的情况下,Adobe 授予您分发本软件的权利。禁止其它所有对本软件的分发行为,包括但不限于与其它应用程序软件集成或捆绑的情况。所有单独的配置文件都必须按其 ICC 配置文件描述字串进行引用。您不能对本软件进行修改。根据本协议,Adobe 没有任何义务提供任何支持,包括对本软件的升级或未来版本及其它材料的支持。本协议中的条款并未将本软件的任何知识产权转让给您。除本协议中明文规定的权利,您不拥有本软件的任何其它权利。
- 3. 如果您要独立分发本软件,则您必须遵守本协议中的条款,或者拥有符合以下条件的许可协议: (a) 符合本协议中的条款和条件; (b) 有效地代表 Adobe 否认做出任何明示或暗示担保和条件; (c) 有效地代表 Adobe 排除对任何损害的责任; (d) 声明任何与本协议有差异的条款都由您本人而不是 Adobe 提供; (e) 声明本软件由您或 Adobe 提供并告知被许可人如何利用正规的软件交换媒体通过正常手段获得本软件。本软件的任何分发版本都应具有Adobe 提供给您的软件中所包含的 Adobe 版权声明。
- 4. 担保免责 Adobe "按原样" 授予您使用本软件的权利。对于本软件用于任何特定用途或产生任何特定效果的能力,Adobe 不做任何担保。由本协议、使用或分发本软件或其它材料所造成的损失或伤害,Adobe 不承担任何责任。ADOBE 及其供应商不担保也无法担保您使用本软件所能获得的性能和结果,除非您所在司法管辖区内的适用法律不允许排除或限制此类担保、条件、声明或条款;对于其它无论是依法规、普通法、惯例、习惯或其它任何情况,ADOBE 及其供应商都不以明示或暗示的方式提出任何担保、条件、声明或条款,包括但不限于不侵犯第三方权力、完整性、质量满意度或特定用途的适用性。您所拥有的附加权利根据不同的司法管辖区而有所区别。本协议条款第 4、5、6 条在本协议终止后仍然有效、但这并不默示或构成在本协议终止后继续使用本软件的权利。
- 5. 责任限制 在任何情况下,对于任何伤害、索赔或费用、任何连带、间接或偶发伤害、任何利润损失或储蓄损失,ADOBE 或其供应商概不承担任何责任,即使 ADOBE 代表已被告知可能会出现这种损失、伤害、索赔或费用或者任何第三方索赔。上述限制和排除条款在您所在司法管辖区适用法律允许的范围内适用。按照本协议或与本协议有关的 ADOBE 或其供应商所承担的全部责任均限于购买本软件所支付的款项。由于Adobe 的疏忽而导致的人身伤害或死亡以及欺诈(诈骗)侵权行为,本协议对 Adobe 应承担的责任不作任何限制。Adobe 代表其供应商放弃、拒绝和/或限制本协议中的义务、担保和责任、但不在其它方面或为其它目的代表其供应商。
- 6. 商标 Adobe 和 Adobe 徽标是 Adobe 公司在美国和其它国家的注册商标或商标。除引用的情况以外,无 Adobe 事先的书面许可,您不能使用此类商标或其它任何 Adobe 商标或徽标。
- 7. 有效期 本协议在终止前始终有效。如果您未遵守本协议的条款, Adobe 有权立即终止本协议。协议终止之后, 您必须向 Adobe 交还您所拥有或受您控制的本软件的所有完整和部分副本。

- 8. 政府法规 按照美国出口管理法(United States Export Administration Act)或其它出口法律、限制或法规(统称"出口法规"),如果本软件的任何一部分被视为出口管制品,您必须陈述并保证您不是贸易禁运国(包括但不限于伊朗、伊拉克、叙利亚、苏丹、利比亚、古巴、朝鲜和塞尔维亚)的公民或不居住在这些国家以及依据出口法规您不会被禁止接受本软件。授予您本软件使用权的前提条件是,如果您不遵守本协议中的条款、您将丧失本软件的使用权。
- 9. 管辖法规 只要本协议在加州境内并在加州居民之间订立和实施,则本协议就将受现行的加州法律管理并按这些法律进行解释。本协议不受任何司法管辖区法规冲突或《联合国国际货物销售合同公约》(其适用性已被明示拒绝)的限制。与本协议相关或由其引起的任何争议将专门递交到美国加州 Santa Clara 解决。
- 10. 一般规定 未经 Adobe 的书面同意,您不能转让本协议授予您的权利或责任。废止本协议中的任何条款都必须经过 Adobe 授权人书面签字确认,Adobe、Adobe 代理或员工的任何行为或默许都不能作为废止的依据。如果本协议与本软件随附的其它协议存在冲突,则以本协议中的条款为准。如果您或 Adobe 雇佣律师对与本协议相关或由本协议引起的权利问题进行法律程序,则败诉一方有义务支付一定的律师费。您承认已阅读、理解本协议,且该协议是您与 Adobe 之间完全和专属的协议,该协议可以替代之前您与 Adobe 之间就本软件的许可所达成的任何口头或书面协议。在未经 Adobe 书面同意和 Adobe 授权人签字确认的情况下,对本协议条款的任何更改均属无效。

TOYO INK 涂布纸颜色标准的 ICC 配置文件 (TOYO Offset Coated 2.1)

本 ICC 配置文件 (TOYO Offset Coated 2.1) 用于在涂布纸上进行日文胶印,与 ICC 配置文件格式完全兼容。

关于 "TOYO INK 涂布纸颜色标准"

这是单张纸胶印机在 TOYO INK MFG.CO., LTD. (即"TOYO INK") 生产的涂布纸上进行颜色再现的一个标准。

这个标准是在使用 TOYO INK 单张纸胶印机打印墨水和 TOYO INK 自己的打印条件下得出的。 "TOYO INK 涂布纸颜色标准"与 "JAPAN COLOR" 兼容。

用户协议

- 1. 使用本 ICC 配置文件通过打印机或显示器再现图像并不一定完全符合 TOYO INK 涂布纸颜 色标准。
- 2. 本 ICC 配置文件的所有版权均归 TOYO INK 所有;因此,未经 TOYO INK 事前书面许可, 您不能将本 ICC 配置文件的任何权利转让、提供、租赁、分发、公开或授予第三方。
- 3. 在任何情况下,对于任何由于本 ICC 配置文件的使用或无法使用所造成的连带、偶发、直接或间接的损失(包括业务利润、业务中断、商业信息丢失等方面的损失),TOYO INK 及其董事、主管、员工或代理商概不承担任何责任。
- 4. TOYO INK 不负责答复关于此 ICC 配置文件的任何询问。
- 5. 本文档所用的所有公司名称和产品名称是其各自所有者的商标或注册商标。

本 ICC 配置文件由 GretagMacbeth ProfileMaker 制作,其分发许可由 GretagMacbeth AG 授予 TOYO INK。

TOYO Offset Coated 2.1 © TOYO INK MFG.CO.. LTD. 2004

仅话用干欧盟成员国

该标志表示:请勿将本产品同生活垃圾一起丢弃!

请同当地有关部门联系,并根据指示妥善处理。如果您 购买了新设备,还可将旧设备交给我们的经销商代为妥 善处理。回收本产品不仅能保护自然资源,还能防止废 物处理不当可能对环境和人体健康造成的负面影响。

本产品符合 RoHS (2002/95/EC) 指令。



本产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 (P1型)

部件名称 有毒有害物质或元素 汞 六价铬 铅 镉 PRR **PRDF** (Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VI)) 机箱、底壳 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc 打印配线板 X \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc 由线 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc X X \bigcirc 电子部件 \bigcirc \bigcirc \bigcirc 金属部件 X \bigcirc \bigcirc

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标 准规定的限量要求以下。
- ×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

产品环保期限使用条件的注意事项



他产品环保使用期限的使用条件

在中国销售的电子信息产品的环保使用期限。表示按照本产品的安全使用注意事项使 用的情况下,从生产日开始,在标志的年限内使用,本产品含有的有毒有害物质或元 素不会对环境、人身和财产造成严重影响。

柯尼卡美能达打印机产品回收・再利用项目

柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司实行 pagepro 及 magicolor 品牌打印机产品的回收•再利用。这项服务针对中国国内用户使用完的 pagepro 及 magicolor 品牌打印机产品。

柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司将回收的产品收集起来送交资源回收公司,通过资源回收公司进行分解再处理、最终作为原材料被再利用。

有关中国国内的此项服务内容,详细请咨询柯尼卡美能达客户服务中心热线 "800 820 2414"。



目录

•	间기
	熟悉打印机 2
	空间要求 2
	打印机部件 4
	前视图 4
	后视图 5
	带选件的前视图 5
2	关于本软件7
	打印机驱动程序光盘 8
	PostScript 驱动程序 8
	PCL 驱动程序 8
	XPS 驱动程序 8
	PPD 文件 9
	Utilities and Documentation 光盘 9
	实用程序 9
	系统要求 11
	选择驱动程序选项/默认值 (Windows) 12 Windows Vista/XP/Server 2003/2000 12

目录

卸载打印机驱动程序 (Windows) 14
Windows Vista/XP/Server 2003/2000 14
显示打印机驱动程序设置 (Windows) 15
Windows Vista 15
Windows XP/Server 2003 15
Windows 2000 15
使用 Postscript 和 PCL 打印机驱动程序 16 通用按钮 16
通用按钮 16 确定 16
取消 16
应用 16
帮助 16
喜好设置 16
纸张视图 17
打印机视图 17
质量视图 17
打印机信息 17
默认值 17
高级选项卡(仅 PostScript 打印机驱动程序) 17
基本选项卡 18
布局选项卡 18
装订选项卡 19
封面选项卡 19
水印/套印格式选项卡 19
质量选项卡 20
其它选项卡 20
Point and Print 对打印机驱动程序功能的限制 21
使用状态监视器(仅 Windows)23
使用状态监视器 24
简介 24
运行环境 24
打开状态监视器 24
使用状态监视器 24
识别状态监视器警报 25
从状态监视器警报中恢复 25
关闭状态监视器 25
打印机控制面板和配置菜单27
and the same and
消息窗口 30 帮助屏幕 30
帮助屏幕 30

4

3

	配置菜单概述	31							
	主菜单	31							
	校样/打印	菜单	32						
	打印/删除	存储的	作业	32					
	输入密码								
	打印菜单	35							
	纸张菜单								
	质量菜单								
	存储设备直								
	相机直接打印		61						
	接口菜单								
	系统默认值		70						
	维护菜单								
	服务菜单	86							
5	相机直接打印					 			 87
	相机直接打印	88							
	通过数码相构	机直接	打印	88					
6	存储设备直接打	印				 			 89
	存储设备直接打	印	90						
	从连接的 US	SB 存作	诸设备打	ED	90				
7	使用纸张								91
	纸张规格 92					 •••••	•••••	•••••	 0 .
	纸张类型 93								
	普通纸(回)	收纸)	93						
	厚纸 95	,							
	信封 95								
	标签 96								
	信头 97								
		98							
	透明胶片	99							
	光面纸张	100							
	什么是保证的	的可成	像(可持	汀印)	区域?	100			
	可成像▷		信封 10)1					
	页边距 ′	101							

日录 iii

装入纸张 102	
纸盘1(手动进纸盘)	102
装入普通纸 102	
其它纸张 104	
装入信封 105	
	片/厚纸/光面纸张和透明胶片 109
装入横幅纸 111	
纸盘 2(500 页装纸盘) 114
装入普通纸 114) 440
纸盘 2(250 页装纸盘) 116
装入普通纸 116	
其它纸张 118 装入信封 118	
	/明信片 / 厚纸 / 光面纸张和透明胶片 123
纸盘 3/4(可选下进纸	
装入普通纸 126	HP11 /
双面打印 129	
出纸盘 130	
 完成 131	
作业分离打印 131	
胶印 132	
装订打印 132	
纸张存放 133	
更换耗材	135
更换耗材 136	
关于碳粉盒 136	
更换碳粉盒 139	
更换打印部件 143	
更换废碳粉瓶 148	
更换传送辊 152	
更换传送辊 152	
更换臭氧过滤器 15	
更换传送带部件 1	56
更换后备电池 162	
更换订书钉 165	

8

iV 目录

9	维护打印机1	69
	维护打印机 170	
	清洁打印机 172	
	外部 172	
	纸辊 173	
	清洁进纸辊 (手动进纸盘)173	
	清洁进纸辊 (纸盘 2/3/4)175	
	清洁双面打印选件的进纸辊 176	
	清洁纸盘 3 和纸盘 4 的纸张传送辊 177	
	清洁激光透镜 178	
40	1L 8÷ 1JL8A	
10	故障排除	79
	简介 180	
	打印配置页 180 防止误进纸 181	
	7)	
) 解现场时记 102 清除误进纸 183	
	误进纸消息和清除步骤 184	
	清除纸盘 2 中的误进纸 185	
	清除纸盘 3/4 中的误进纸 188	
	清除双面打印选件中的误进纸 190	
	清除定影器中的误进纸 191	
	清除纸盘 1 (手动进纸盘)和传送辊中的误进纸 194	
	转接器 196	
	装订器 (第 1 种情况)197	
	装订器 (第 2 种情况)198	
	装订器 (第 3 种情况)199 清除卡住的订书钉 200	
	解决误进纸问题 202	
	解决其它问题 204	
	解决打印质量问题 208	
	状态、错误和服务消息 212	
	标准状态消息 212	
	错误消息(警告: <u>////</u>) 213	
	错误消息(联系操作员: 🏔) 216	
	服务消息: ▲ 220	

目录 V


11	安装附件	221
	简介 222	
	防静电保护 222	
	双列直插式内存模块 (DIMM) 223	
	安装 DIMM 223	
	硬盘套件 226	
	安装硬盘套件 226	
	CompactFlash 229	
	安装 CompactFlash 卡 229	
	双面打印选件 232	
	安装双面打印选件 232	
	下进纸部件 235	
	套件清单 235	
	安装下进纸部件 236	
	装订器 240	
	附件 240	
	装订器的拆包与安装 241	
Α	附录	251
	技术规格 252	
	打印机 252	
	耗材预期寿命表 256	
	关注环境保护 258	
	什么是能源之星产品? 258	


简介


熟悉打印机

空间要求

为保证更换和维护时操作方便、请遵循以下推荐的空间要求。

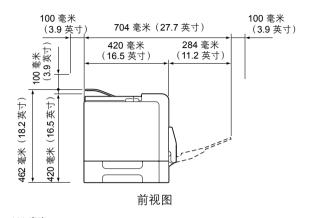

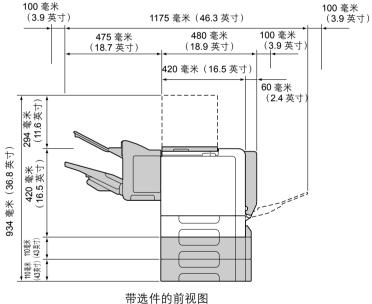

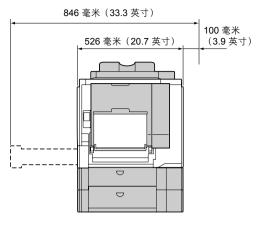

带选件的侧视图

上图中的阴影部分表示打印机选件。


熟悉打印机 3


打印机部件

本指南会涉及下图中的打印机部件、请您先花些时间熟悉这些部件。

前视图


- 1 控制面板
- 2 出纸盘
- 3一定影器
- 4 一 右侧盖
- 5 纸盘 1 (手动进纸盘)
- 6 一 传送辊
- 7 一 传送带部件
- 8 纸盘 2
- 9一打印部件
- 10 把手
- 11 一 激光透镜清洁工具
- 12 前盖
- 13 废碳粉瓶
- 14 碳粉盒

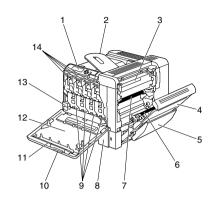

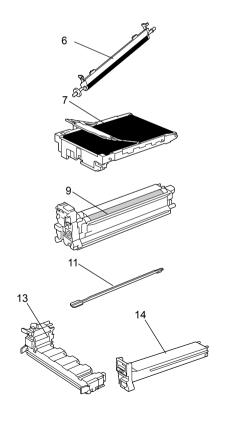


后视图

- 1 KONICA MINOLTA 数码相机直接打印端口
- 2一电源开关
- 3 臭氧过滤器
- 4 一 电源连接口
- 5 一 并行端口
- 6 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T Ethernet 接口端口
- 7 USB 端口
- 8 通风窗

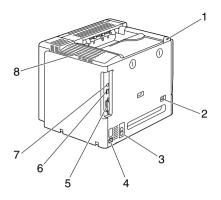

带选件的前视图

- 1 一 双面打印选件
- 2 一 下进纸部件 (纸盘 3 和纸盘 4)
- 3一装订器

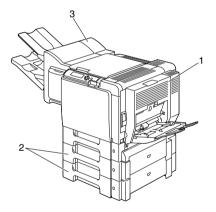

熟悉打印机 5

6

关于本软件



打印机驱动程序光盘

PostScript 驱动程序

操作系统	用途/优点
Windows Vista/XP/Server 2003/2000	这些驱动程序可让您访问打印机的所
	有功能,包括装订和高级版面设置功
XP/Server 2003	能。另请参阅第 15 页的"显示打印机驱动程序设置 (Windows)"。



对于打印时需要指定 PPD 文件的应用程序(如 PageMaker 和 Corel Draw),驱动程序中都已准备了相应的 PPD 文件。

在 Windows Vista、XP、Server 2003 和 2000 中打印并指定 PPD 文 件时,请使用打印机驱动程序光盘上的特定 PPD 文件。

PCL 驱动程序

操作系统	用途/优点
Windows Vista/XP/Server 2003/2000	这些驱动程序可让您访问打印机的所
用于 64 位计算机的 Windows Vista/ XP/Server 2003	有功能,包括装订和高级版面设置功能。另请参阅第 15 页的"显示打印机
74 700.100. 2000	驱动程序设置 (Windows)"。

XPS 驱动程序

操作系统	用途 / 优点
Windows Vista	这些用于 Windows Vista 的小型驱动
用于 64 位计算机的 Windows Vista	程序均基于 Windows 核心。有关安装
	方法和功能的详细信息,请参阅
	Utilities and Documentation 光盘中的
	Reference Guide。



无法使用打印机驱动程序光盘的自动安装功能来安装 XPS 驱动程序。

PPD 文件

操作系统	用途/优点
Macintosh OS X	要使用各操作系统的打印机驱动程序
Linux	就必须使用这些文件。
	有关 Macintosh 和 Linux 打印机驱动
	程序的详细信息,请参阅 Utilities and
	Documentation 光盘中的 Reference
	Guide。



有关安装 Windows 打印机驱动程序的详细信息,请参阅 Utilities and Documentation 光盘中的 Installation Guide。

Utilities and Documentation 光盘

实用程序

实用程序	用途/优点
下载管理器 (Windows Vista/XP/Server 2003/ 2000、Macintosh OS 10.2.x 或更高 版本)	此实用程序仅在安装了可选硬盘套件 后才能使用,用于将字体和套印格式 数据下载到打印机硬盘。 有关详细信息,请参阅下载管理器所 有功能的联机帮助。
状态监视器(仅 Windows)	可以查看打印机的当前状态,以及耗材状态和错误信息等。 有关详细信息,请参阅第23页的"使用状态监视器(仅Windows)"
PageScope Net Care	可以访问状态监视和网络设置等打印机管理功能。 有关详细信息,请参阅 Utilities and Documentation 光盘中的 PageScope Net Care Quick Guide。

实用程序	用途/优点
PageScope Web 连接	使用 Web 浏览器可以查看打印机的状态、更改各种设置。 有关详细信息,请参阅 Utilities and Documentation 光盘中的 Reference Guide。
PageScope 网络安装	使用 TCP/IP 和 IPX 协议,可以指定基本的网络打印机设置。 有关详细信息,请参阅 Utilities and Documentation 光盘中的 PageScope Network Setup User Manual。
PageScope 即插即印	此实用程序可自动检测连接至网络的新打印机,并在打印服务器上建立打印对象。 有关详细信息,请参阅 Utilities and Documentation 光盘中的 PageScope Plug and Print Quick Guide。
PageScope NDPS 网关	通过该网络实用程序可以在同一个NDPS 环境下使用打印机和 KONICA MINOLTA 多功能产品。有关详细信息,请参阅 Utilities and Documentation 光盘中的 PageScope NDPS Gateway User Manual。
PageScope 直接打印	此应用程序提供了将 PDF 和 TIFF 文件 直接发送到打印机进行打印的功能。 有关详细信息,请参阅 Utilities and Documentation 光盘中的 PageScope Direct Print Users Guide。

系统要求

- 个人电脑
 - Pentium 2: 400 MHz (Pentium 3: 建议 500 MHz 或更高)
 - Power Mac G3 或更高(建议使用 G4 或更高)
 - 配备 Intel 处理器的 Macintosh

■ 操作系统

 Microsoft Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/ Enterprise Windows Vista Home Basic /Home Premium/Ultimate/ Business/Enterprise x64 Edition


Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 1 或更高; 建议使用 Service Pack 2 或更高)、

Windows XP Professional x64 Edition、Windows Server 2003、Windows Server 2003 x64 Edition、Windows 2000(Service Pack 4 或更高)

- Mac OS X (10.2 或更高,建议安装最新的补丁)、Mac OS X Server (10.2 或更高)
- Red Hat Linux 9.0 SuSE Linux 8.2
- 可用硬盘空间
 - 打印机驱动程序与"状态监视器"需要大约 20 MB 的可用硬盘空间
 - 图像处理需要大约 128 MB 的可用硬盘空间
- RAM

128 MB 或更大

- CD/DVD-ROM 驱动器
- I/O 接口
 - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet 接口端口
 - 符合 USB Revision 2.0 标准的端口
 - ─ 并行 (IEEE 1284) 端口



系统要求 11

选择驱动程序选项/默认值 (Windows)

开始使用打印机之前,建议您检查/更改默认的驱动程序设置。如果安装有选件,您还应在驱动程序中"声明"这些选件。

Windows Vista/XP/Server 2003/2000

- 1 选择驱动程序的属性,如下所示:
 - (Windows Vista)
 从开始菜单、依次单击控制面板、硬件和声音和打印机以打开"打印机"目录。右键单击 KONICA MINOLTA mc5670(5650) PCL6 或 KONICA MINOLTA mc5670(5650) PS 打印机图标、然后单击属性。
 - (Windows XP/Server 2003)
 从开始菜单中选择打印机和传真显示打印机和传真目录。右键单击 KONICA MINOLTA mc5670(5650) PCL6 或 KONICA MINOLTA mc5670 (5650) PS 打印机图标、然后单击属性。
 - (Windows 2000)
 从开始菜单中选择设置,然后选择打印机显示打印机目录。右键单击 KONICA MINOLTA mc5670(5650) PCL6 或 KONICA MINOLTA mc5670 (5650) PS 打印机图标、然后单击属性。
- 2 如果安装有选件,请继续执行下一步。否则,请跳至步骤 9。
- 3 选择配置选项卡。
- 4 检查安装的选件是否已正确列出。如果没有,请继续执行下一步。否则, 转至步骤 8。
- **5** 单击**刷新**自动配置已安装的选件。
 - 刷新按钮仅在打印机可以进行双向通信时可用,否则该按钮呈灰色。
- 6 从设备选件列表中一次选择一个选件、然后在设置菜单中选择启用或禁用。
 - 如果选择了**打印机内存**,则根据所安装的内存选择 **256 MB**、**512 MB**、**768 MB** 或 **1024 MB**。出厂默认设置是 **256 MB**。
 - 如果选择了存储卡,则根据所安装的 CompactFlash 卡选择禁用、 启用(1 GB 以下)或启用(1 GB 以上)。
 - 如果选择了**进纸部件 2**,则根据所安装的纸盘,选择标准或 MPC。如果为进纸部件 2 安装了 500 页状纸盘,则请选择标准。如果为进纸部件 2 安装了 250 页状纸盘,则请选择 MPC。

7 单击**应**用。

- 由于操作系统版本的差异,可能不显示**应用**。如果出现这种情况, 请继续下一步。
- 8 选择常规选项卡。
- **9** 单击**打印首选项**。 随即显示"打印首选项"对话框。
- 10 在相应的选项卡上选择默认的打印机设置,例如,所使用的默认纸张格式。
- **11** 单击**应用**。
- 12 单击确定,退出"打印首选项"对话框。
- **13** 单击**确定**,退出"属性"对话框。

卸载打印机驱动程序 (Windows)

本节说明如何卸载打印机驱动程序(如有必要)。

Windows Vista/XP/Server 2003/2000

- 1 关闭所有应用程序。
- 2 选择"卸载程序",如下所示:
 - (Windows Vista/XP/Server 2003)
 从开始菜单中依次选择所有程序、KONICA MINOLTA、magicolor 5670(5650), 然后选择卸载打印机驱动程序。
 - (Windows 2000)
 从开始菜单中依次选择程序、KONICA MINOLTA、magicolor 5670 (5650)、然后选择卸载打印机驱动程序。
- **3** 出现"卸载"对话框时,选择要删除的驱动程序的名称,然后单击**卸载** 按钮。
- 4 单击卸载。
- **5** 单击**确定**,然后重新启动计算机。
- 6 打印机驱动程序将从计算机中卸载。

显示打印机驱动程序设置 (Windows)

Windows Vista

- **1** 从**开始**菜单,依次单击**控制面板、硬件和声音**和**打印机**以打开"打印机"目录。
- **2** 右键单击 KONICA MINOLTA mc5670(5650) PCL6 或 KONICA MINOLTA mc5670(5650) PS 打印机图标,然后单击**打印首选项**。

Windows XP/Server 2003

- 1 从开始菜单中选择打印机和传真显示打印机和传真目录。
- **2** 右键单击 KONICA MINOLTA mc5670(5650) PCL6 或 KONICA MINOLTA mc5670(5650) PS 打印机图标,然后选择**打印首选项**。

Windows 2000

- **1** 在**开始**菜单中指向**设置**,然后单击**打印机**显示**打印机**目录。
- **2** 右键单击 KONICA MINOLTA mc5670(5650) PCL6 或 KONICA MINOLTA mc5670(5650) PS 打印机图标, 然后选择**打印机属性**。

使用 Postscript 和 PCL 打印机驱动程序

通用按钮

下述按钮会出现在每个选项卡上。

确定

单击可退出"属性"对话框、同时保存所做的更改。

取消

单击可退出"属性"对话框,但不保存所做的更改。

应用

单击可保存所有更改,但不退出"属性"对话框。

帮助

单击可查看帮助。

喜好设置

简易设置可以保存当前设置。要保存当前设置,请指定所需的设置,然后单击**添加**。指定以下设置,然后单击**确定**。

- **名称**: 键入要保存的设置的名称。
- **备注**:添加对要保存的设置的简要说明。
- **图标**:从图标列表中选择一个图标以方便标识设置。选择的图标会出现在下拉列表中。
- **共享**:指定登录计算机的其它用户是否也可以使用要保存的设置。

以后即可从下拉列表中选择已保存的设置。要更改已保存的设置,请单击**编辑**。 从下拉列表中选择**默认值**,可将所有选项卡的设置重置为默认值。

纸张视图

单击此按钮、可在图形区域中显示页面布局的样本。

质量版本选项卡中没有此接钮。

打印机视图

单击此按钮可在图形区域中显示打印机的图像(包括所有已安装的选件)。

质量视图

单击此按钮可显示在**质量**选项卡中所选设置的样本。

只有选中质量选项卡时,才会显示此按钮。

打印机信息

单击此按钮,以启动"PageScope Web 连接"。

连接网络后,可使用此按钮。

默认值

单击此按钮可以将设置恢复为默认值。

高级选项卡(仅 PostScript 打印机驱动程序)

"高级"选项卡可用于

- 选择是启用还是禁用高级打印功能(例如小册子打印)的设置
- 指定 PostScript 输出方式
- 指定是否打印作业的错误消息
- 打印镜像
- 指定应用程序是否能够直接输出 PostScript 数据

基本洗项卡

- "基本" 选项卡可用干
- 指定纸张的方向
- 指定原始文档的大小
- 选择输出纸张的大小
- 缩放(放大/缩小)文档
- 指定纸张来源
- 指定纸张类型
- 在打印机上保存打印作业稍后打印(作业保留)。
- 在打印机上保存机密作业、用密码加以保护
- 打印单份复本用干校样
- 指定用户设置(用于打印存储作业的作业名和用于打印加密作业的密码)
- 指定用户身份验证和帐户追踪设置
- 指定份数
- 打开/关闭自动分页
- 打开/关闭偏移
- 在已打印纸张的背面讲行打印



■ 使用已使用本打印机打印过的纸张。 此外, 使用此设置打印的页面质量将得不到保证。



请勿使用以下类型的纸张。

- 已使用喷墨打印机打印过的纸张
- 已使用单色/彩色激光打印机/复印机打印过的纸张
- 已使用任何其它打印机或传真机打印过的纸张

布局选项卡

- "布局"选项卡可用干
- 在同一页上打印多页文档(单面 N 页打印)
- 打印单份复本用于放大和打印多页(仅 PCL 打印机驱动程序)
- 180 度旋转打印图像
- 指定是否打印空白页(仅 PCL 打印机驱动程序)
- 指定双面打印(双面)
- 指定小册子打印

- 指定文档要打印在纸张上的位置
- 调整装订边距(仅 PCL 打印机驱动程序)
- 调整打印位置(仅 PCL 打印机驱动程序)

装订选项卡

- "完成" 选项卡可用干
- 选择是否用装订器装订
- 为装订器选择出纸盘

封面选项卡

- "封面"选项卡可用于
- 打印封面、封底和分隔页
- 指定盛放打印封面、封底和分隔页所用纸张的纸盘

水印/套印格式选项卡

请确保打印作业所使用的纸张大小与方向与套印格式匹配。 另外,如果打印机驱动程序中指定了"单面 N 页"或"小册子"等设置,则无法调整套印格式来匹配指定的设置。

"水印/套印格式"选项卡的"套印格式"功能中的设置可用于

- 选择要使用的套印格式
- 添加或删除套印格式文件
- 启动下载管理器下载套印格式(仅 PostScript 打印机驱动程序)

下载管理器应用程序应提前安装。

- 创建套印格式 (仅 PCL 打印机驱动程序)
- 指定文档和套印格式重叠打印(仅 PCL 打印机驱动程序)
- 显示套印格式信息(仅 PCL 打印机驱动程序)
- 在"所有页"、"第一页"、"偶数页"和"奇数页"打印套印格式
- 将套印格式置于文档之后或已打印的文档之前(仅 PCL 打印机驱动程序)

"水印/套印格式"选项卡的"水印"功能中的设置可用干

- 选择要使用的水印
- 创建、编辑或删除水印
- 调整水印颜色的深浅
- 打印围绕水印的边框
- 打印透明(阴影)水印
- 仅在第一页打印水印
- 在所有页面重复打印水印

质量选项卡

- "质量"选项卡可用干
- 在彩色和灰度打印之间切换
- 控制图像的暗度(亮度)
- 控制图像的色调(对比度)(仅 PCL 打印机驱动程序)
- 指定打印机的颜色设置(快速颜色)
- 指定图形模式的细节数量(仅 PCL 打印机驱动程序)
- 指定图像压缩方法(仅 PCL 打印机驱动程序)
- 打开/关闭光面纸模式
- 执行分色
- 选择是否使用经济打印
- 设置边缘强度为低、中或高
- 指定要下载的字体格式
- 使用打印机的字体讲行打印

其它选项卡

- "其它"选项卡可用于
- 选择在打印时不分割 Microsoft Excel 工作表
- 选择使 Microsoft Power Point 数据的白色背景不隐藏套印格式文件(仅 PCL 打印机驱动程序)
- 打印结束后用电子邮件发送通知
- 在打印细线时避免损失
- 显示打印机驱动程序的版本信息

Point and Print 对打印机驱动程序功能的限制

如果在下列服务器和客户端组合而成的环境下使用 Point and Print,则有些打印机驱动程序的功能将受一定限制。

■ 服务器和客户端组合

服务器: Windows Vista/XP/Server 2003/2000 客户端: Windows Vista/XP/Server 2003/2000

■ 受限制的功能

小册子、忽略空白页、封面、封底、分隔页、创建套印格式、打印套印格 式、水印

*PJL 的作业名、用户名和主机名输出

使用状态监视器 (仅 Windows)



使用状态监视器

简介

状态监视器可以显示打印机当前状态的有关信息。

您可以通过 Utilities and Documentation 光盘安装状态监视器。

有关安装的详细信息,请参阅 Utilities and Documentation 光盘中的 Reference Guide。

运行环境

状态监视器可以在运行 Windows Vista/XP/Server 2003/2000, 并通过 Ethernet 连接至打印机的计算机上使用。

打开状态监视器

使用以下一种步骤打开状态监视器:

- Windows Vista/XP/Server 2003 从开始菜单中依次选择所有程序、KONICA MINOLTA 和状态监视器。在任务栏中双击状态监视器图标。
- Windows 2000 从开始菜单中依次选择程序、KONICA MINOLTA 和状态 监视器。在任务栏中双击状态监视器图标。

使用状态监视器

状态选项卡

- **选择打印机** 选择状态已显示的打印机。同时还将显示所选打印机消息窗口中显示的消息。
- **图形** 以图解方式显示打印机并指示问题存在的位置。如果打印机的图形 背景呈红色或黄色,则表明出现错误并且已中断打印作业。
- **高级选项** 单击**高级选项**显示"高级选项"对话框。在"高级选项"对话框, 框中,选择操作系统启动时是否自动启动状态监视器,以及是否通过电子邮件发送错误通知。
- **订购耗材** 单击**订购耗材**自动访问耗材订购页面。所访问页面的地址可以通过"高级选项"对话框指定。
- 打印机警告 显示碳粉不足等状况的警告文本消息。
- **错误修复说明** 向您提供要纠正问题并从错误状况恢复所需执行操作的 说明。

耗材选项卡

显示每种碳粉耗材的使用状况(用剩余百分比表示)。

- **订购耗材** 单击**订购耗材**自动访问耗材订购页面。所访问页面的地址可以通过"高级选项"对话框指定。
- **刷新** 重新检查耗材并显示耗材使用状况。

单击**帮助**显示用于说明状态监视器有关功能的窗口。有关详细信息,请参阅此帮助。

识别状态监视器警报

当状态监视器检测到打印问题时,Windows 任务栏上的图标将由绿色(正常)变为黄色(警告)或品红色/红色(错误),具体取决于打印机问题的严重程度。

从状态监视器警报中恢复

当状态监视器通知您发生打印问题时,请在 Windows 任务栏上双击其图标打开状态监视器。状态监视器将识别所出现问题的类型。

关闭状态监视器


单击**关闭**关闭"状态监视器"窗口。要退出状态监视器,右键单击任务栏上的 状态监视器图标,然后单击**退出**。

打印机控制面板和 配置菜单



关于控制面板

控制面板位于打印机顶部,可用于操作打印机。此外,控制面板还可以显示打印机的当前状态,包括任何需引起注意的情况。

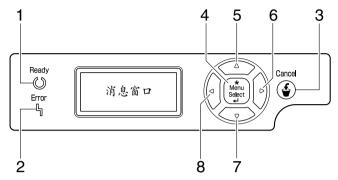

控制面板指示灯和按键

编号	指示灯	关闭	开启
1	Ready	打印机尚未准备就绪, 无法接受数据。	打印机已准备就绪,可以接受数据。 (会在接收数据或进行打印时闪烁。)
2	Error	无故障。	打印机需要引起操作人员的注意。(通常还会同时在消息窗口中显示状态消息。)


28

编号	按键	功能
3	Cancel	■ 取消当前显示的菜单或菜单选项
	(£)	■ 用于取消当前正在打印或处理的一项或全部打印作业:
		1. 按 取消 键。
		2. 按 △ 或 ▽ 键选择当前作业或全部作业。
		3. 按 菜单/选择 键。 打印作业随即取消。
4	*	■ 进入菜单系统
	Menu	■ 在菜单结构中下移
	Select	■ 应用所选设置
	4	■ MENU 将显示在消息窗口中
5		■ 上移光标
	\land	■ 从帮助屏幕返回状态屏幕
		■ 如果处于可逐字符进行更改的菜单选项中,则在 可用字符中向上滚动
		■ ▲、▲ 将显示在消息窗口中
6		■ 右移光标
		■ 显示下一个帮助屏幕
		■ ▶ 将显示在消息窗口中
7		■ 下移光标
		■ 发生错误时显示帮助屏幕
	v	■ 如果处于可逐字符进行更改的菜单选项中,则在 可用字符中向下滚动
		■ ▼、▼ 将显示在消息窗口中
8	_	■ 左移光标
		■ 显示上一个帮助屏幕
	-	■ ④ 将显示在消息窗口中

关于控制面板 29

消息窗口

通过消息窗口可以查看打印机的当前状态、剩余碳粉量以及错误信息等。



编号	详细说明
1	显示打印机的当前状态。
	■ 如果必须寻求操作员或服务代表的帮助,将显示 <u>▲</u> 标志和错误 状态。
	■ 如果有警告,则显示 🏝 标志。
	■ 使用 USB 电缆将数码相机连接到 KONICA MINOLTA 数码相机直接打印端口时,消息窗口右侧会显示 ② 标志。
	■ KONICA MINOLTA 数码相机直接打印端口上插有 USB 存储设备时,消息窗口右侧会显示 埼 标志。
	■ 正在接收打印作业时,消息窗口右侧会显示 🗗 标志。正在接收相 机直接打印或存储设备直接打印作业时,会显示 <equation-block> 标志。</equation-block>
2	■ 显示错误消息。
	■ 接收打印作业期间,此处显示用户名和打印进度。
	■ 在更新固件期间,此处显示所更新固件的类型以及更新进度。
3	显示按键信息。
4	显示大约剩余的碳粉量。


帮助屏幕

发生错误(如误进纸)后按下 ∇ 键时,将会显示帮助屏幕,以协助您纠正错误。

30

可以通过控制面板访问的配置菜单结构如下。

主菜单

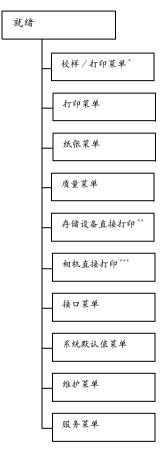




- *此菜单项仅在安装了可选硬盘套件时才会显示。
 - ** 此菜单项会在将接口菜单/存储设备直接打印设置为启用且安装 了可选硬盘或 CompactFlash 卡时显示。
 - *** 此菜单项会在将接口菜单/相机直接打印设置为启用时显示。

🖺 🗸 如果未通过身份验证设置允许公共用户访问,则不显示存储设备直接 打印和相机直接打印。有关身份验证设置的详细信息,请参阅 Utilities and Documentation 光盘中的 Reference Guide。

校样/打印菜单

此菜单项仅在安装了可选硬盘套件时才会显示。

通过打印机驱动程序"基本"选项卡中"保留作业"设置保存在硬盘上的打印作业、可以使用此菜单进行打印或删除。

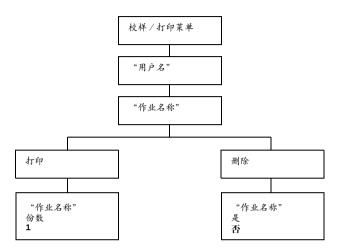

打印/删除存储的作业

1 按照下述步骤选择作业。

按键	直到显示下列消息
★ Menu Select ↓	校样/打印菜单
★ Menu Select ↓	"用户名" 如果硬盘上没有存储打印作业,将显示无存储作业。
\triangle , ∇	所需用户名
按住直至显示所需用 户名。	

按键	直到显示下列消息
★ Menu Select ↓	"作业名称"
\triangle , ∇	所需作业名称
按住直至显示所需作业 名称。	
★ Menu Select ↓	打印 删除 如果通过打印机驱动程序将所选打印作业设置为加密作业,会显示要求输入密码的屏幕。有关输入密码的详细信息,请参阅第 34 页的"输入密码"。

2 选择打印或删除,然后按菜单/选择键。

如果选择了打印,请继续执行步骤 3。 如果选择了删除,请继续执行步骤 5。

- $oldsymbol{3}$ 按 igwedge 和 igwedge 键指定要打印的份数。(设置:1 到 999;默认值:1)
- **4** 按**菜单/选择**键。 打印随即开始。
- 5 选择是或否。
- 6 按菜单/选择键。

如果选择是,则删除打印作业。 如果选择否,则再次显示打印/删除选择屏幕。

输入密码

如果通过校样 / 打印菜单选择的打印作业是加密作业、会显示要求输入密码 的屏幕。按照以下步骤输入通过打印机驱动程序指定的四位数密码。

- 2 按 ▷ 键将光标移到下一位数字。
- $\mathbf{3}$ 按 \land 和 \lor 键增大或减小密码的第二位数字。
- 4 按上述步骤指定密码的所有四位数。
- 5 按菜单/选择键。


随即显示打印/删除选择屏幕。



如果输入的密码不正确,则将显示输入无效,要求输入密码的屏幕将 再次出现。

打印菜单

通过此菜单可以打印配置页和演示页等打印机信息。

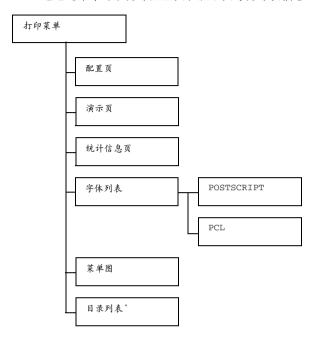


*此菜单项仅在安装了可选的硬盘套件或 CompactFlash 卡时才会显示。

所有出厂默认值都以粗体显示。

配置页	设置	打印/取消		
	打印配置页。			
演示页	设置	打印/取消		
	打印演示页。	•		
统计信息页	设置	打印/取	消	
	打印统计信息	息页,如已打印的页数。		
字体列表	POST	设置 打印/取消		
	SCRIPT	打印 Post	Script 字体的列表。	
	PCL	设置	打印/取消	
		打印 PCL	字体的列表。	
菜单图	设置	打印/取消		
	打印菜单图。	0		
目录列表	设置	打印/取消		
	打印硬盘或	CompactFl	ash 卡的目录列表。	

纸张菜单

通过此菜单可以管理打印所用的纸张。

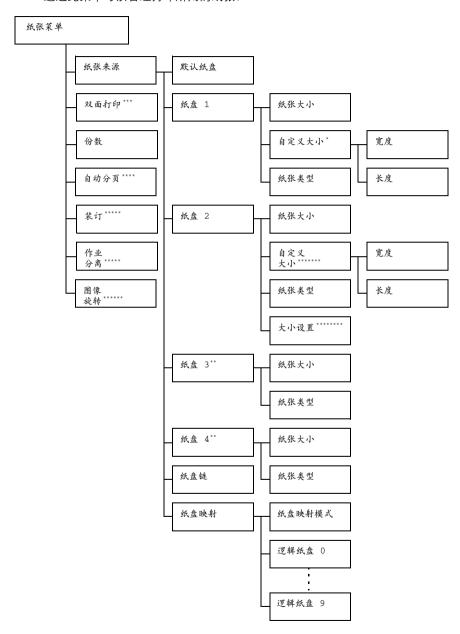



- **上** *此菜单项仅在 纸盘 1/纸张大小菜单中选择自定义时才会显示。
 - ** 这些菜单项仅在安装了一个或两个可选下进纸部件时才会显示。
 - *** 此菜单项仅在安装了可选双面打印部件(双面打印选件)时才会 显示。
 - **** 此菜单项仅在安装了可选的硬盘套件或至少 1 GB 的 CompactFlash 卡时才会显示。
 - ***** 此菜单项仅在安装了可选的装订器时才会显示。
 - ****** 此菜单项仅在尚未安装可选的装订器时才会显示。
 - ******此菜单项仅在为纸盘 2 安装了 250 页装纸盘并在 纸盘 2/纸张 大小菜单中选择 自定义时才会显示。
 - ******** 此菜单项仅在为纸盘 2 安装了 250 页装纸盘时才会显示。

所有出厂默认值都以粗体显示。

纸张来源	默认纸盘	设置		纸盘 1 / 纸盘 2 / 纸盘 3 /
				纸盘 4
		可以指定法	通常使用的	下进纸部件。
			த் ၁ ୧ 🖟 த்	- 1/1 + ウ壮フコリエリ (
			盆 J 和纸盘 含显示。	4 仅在安装了可选下进纸部件时
	纸盘 1	纸张大小	设置	任意 / LETTER /LEGAL/
				EXECUTIVE/A4/A5/A6/
				B5(JIS)/B6(JIS)/GOVT
				LETTER/STATEMENT/
				FOLIO/SP FOLIO/UK
				QUARTO/FOOLSCAP/GOVT
				LEGAL/16K/PHOTO 4×6/
				KAI 16/KAI 32/ENV C5/
				ENV C6/ENV DL/ENV
				MONARCH/ENV CHOU#3/
				ENV CHOU#4/B5(ISO)/
				ENV #10/ENV YOU#4/
				JPOST/JPOST-D / 自定义
			选择纸盘1	中装入的纸张大小所对应的设置。
				美洲的默认设置为 LETTER。 T其它地区的默认设置为 A4。
			量自	B为系统默认值菜单/纸张/度 单位选择的设置,PHOTO 4×6可 <更改为 PHOTO 10×15。

自定义 大小	纸盘 张大
	设置 纸张

纸盘 1 中装入自定义大小的纸张后指定纸 张大小。

设置的单位可以通过系统默认值菜单/ 纸张/度量单位设置在毫米和英寸之间 切换。

宽度的设置范围

■ 对于毫米: 92 到 216 毫米 (默认值)

- 北美: 216 毫米

- 所有其它地区: 210 毫米

■ 对于英寸: 3.63 到 8.50 英寸 (默认值)

- 北美: 8.50 英寸

- 所有其它地区: 8.26 英寸

长度的设置范围

■ 对于毫米: 148 到 356 毫米 (默认值)

- 北美: 279 毫米

- 所有其它地区: 297 毫米

■ 对于英寸: 5.83 到 14.00 英寸

(默认值)

- 北美: 11.00 英寸

- 所有其它地区: 11.69 英寸

此菜单项仅在纸张大小设置为自定义时显示。

	纸张类型	设置	任意/普通纸/回收纸/
			厚纸 1/ 厚纸 2/ 标签 /
			透明胶片/信封/明信片/
			信头 / 光面纸 1/ 光面纸 2
		选择纸盘 1	中装入的纸张类型所对应的设置。
纸盘 2	纸张大小	设置	LETTER/A4
(500 页 装纸盘)		选择纸盘发置。	2 中装入的纸张大小所对应的设
, , , , ,		置。	2 中装入的纸张大小所对应的设 是洲的默认设置为 LETTER。 T其它地区的默认设置为 A4。
, , , , ,	纸张类型	置。 北美所有	亳洲的默认设置为 LETTER。

纸盘 2	纸张大小	设置	ANY/LETTER/EXECUTIVE/
(250 页			A4 /A5/A6/B5(JIS)/
装纸盘)			B6(JIS)/GOVT LETTER/
			STATEMENT/UK QUARTO/
			16K/PHOTO 4×6/KAI 16/
			KAI 32/ENV C5/ENV C6/
			ENV DL/ENV MONARCH/
			ENV CHOU#3/ENV
			CHOU#4/B5(ISO)/ENV
			#10/ENV YOU#4/JPOST/
			JPOST-D/CUSTOM
			(自定义)
		选择纸盘 2	2中装入的纸张大小所对应的设置。
		盘进知盘则 盘则 LE	R从 纸张菜单/纸张来源/纸 2/大小设置菜单选择了用户 译,则用户可以选择纸张大小。 R从 纸张菜单/纸张来源/纸 2/大小设置菜单选择了自动, I印机会自动检测纸张大小; TTER、EXECUTIVE、A4、 (JIS) 和 JPOST。
			美洲的默认设置为 LETTER。 5 其它地区的默认设置为 A4。
		度量	B为系统默认值菜单/纸张/ 量单位选择的设置, PHOTO 4×6 比会更改为 PHOTO 10×15。

自定义 大小

纸盘 2 中装入自定义大小的纸张后指定纸张大小。

设置的单位可以通过系统默认值菜单/纸张/度量单位设置在毫米和英寸之间切换。

宽度的设置范围

■ 对于毫米: 92 到 216 毫米 (默认值)

- 北美: 216 毫米

- 所有其它地区: 210 毫米

■ 对于英寸: 3.63 到 8.50 英寸 (默认值)

- 北美: 8.50 英寸

- 所有其它地区: 8.26 英寸

长度的设置范围

■ 对于毫米: 148 到 297 毫米 (默认值)

- 北美: 279 毫米

- 所有其它地区: 297 毫米

■ 对于英寸: 5.83 到 11.69 英寸 (默认值)

- 北美: 11.00 英寸

- 所有其它地区: 11.69 英寸


此菜单项仅在纸张大小设置为自定 义时显示。


		纸张类型	设置	任意/ 普通纸 /回收纸/厚纸 1/厚纸 2/标签/透明胶片/信封/明信片/信头/ 光面纸 1/光面纸 2
			选择纸盘 设置。	2 中装入的纸张类型所对应的
		大小设置	设置	自动/用户选择
			如果选择 动检测纸引	AUTO(自动),则打印机会自 K大小。
				USER SELECT(用户选 用户可以选择纸张大小。
	纸盘 3	纸张大小		3 和纸盘 4 所装入纸张的大小。
	纸盘 4		有天可目本 页的"纸引	办检测的纸张大小,请参阅第 92 长规格"。
			此菜单项(更改。	仅显示当前设置。此设置不能
		纸张类型	设置	任意/普通纸/回收纸
			选择纸盘; 对应的设置	3 /纸盘 4 中装入的纸张类型所置。
	纸盘链	设置	开启/关	闭
			有相同大小	打印过程中指定的下进纸部件缺 纸张的下进纸部件将被自动选中
		如果选择 ⁻ 将停止。	了关闭,则	指定的下进纸部件缺纸时,打印
	纸盘映射	纸盘映射	设置	开启 / 关闭
		模式		吏用纸盘映射功能。
		逻辑纸盘 0 到 9	设置	物理纸盘 1 / 物理纸盘 2 / 物理纸盘 3 / 物理纸盘 4
				丁印作业来自另一制造商的打印 序时,选择使用该纸盘进行打印。
			• . ,	1 的默认设置为物理纸盘 1。 低盘的默认设置为物理纸盘 2。
				里纸盘 3和物理纸盘 4仅在 走了可选下进纸部件时才会显示。


双面打印	设置	关闭/长边/短边			
	如果选择长	边,则将在纸张的两面进行打印并沿长边装订。			
	如果选择短	边,则将在纸张的两面进行打印并沿短边装订。			
	打印机驱动和	星序中的设置可以覆盖此菜单设置。			
份数	设置	1-9999			
	指定打印的低	分数。			
	打印机驱动和	程序中的设置可以覆盖此菜单设置。			
自动分页	设置	开启 / 关闭			
	如果选择升/副本。	启,则将先打印文档的所有页面,然后再打印下一个			
	如果选择关闭	闭,则文档的各个副本将不会分别打印。			
	打印机驱动和	程序中的设置可以覆盖此菜单设置。			
装订	设置	次纸盘/主纸盘/偏移量/装订			
	选择次纸盘	时,纸张会送出到次出纸盘。			
	选择主纸盘	时,纸张会送出到主出纸盘。			
	选择偏移时,	纸张会以每份副本轻微偏移的方式送出到主出纸盘。			
	选择装订时,会装订每份副本并送出到主出纸盘。				
	打印机驱动和	星序中的设置可以覆盖此菜单设置。			
作业分离	设置	开启 / 关闭			
	纸张以每份技	汀印作业轻微偏移的方式送出到主出纸盘。			
		各装订设置为次纸盘,打印作业将以相互堆积的方式 而不偏移。			
	■ 如果料	等装订设置为装订,打印作业将在送出之前装订。			
图像旋转	设置	开启 / 关闭			
		启,在每份副本送出之前,图像会旋转 180 度。如果则不旋转图像。			
	如果约	氏张类型设置为 信封,则无法旋转图像。			

质量菜单

通过此菜单可以指定打印质量的设置。

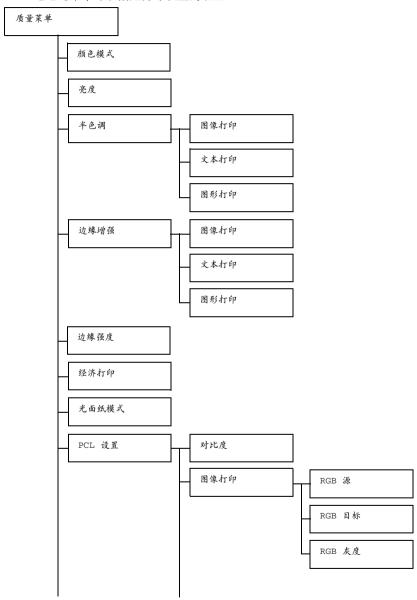

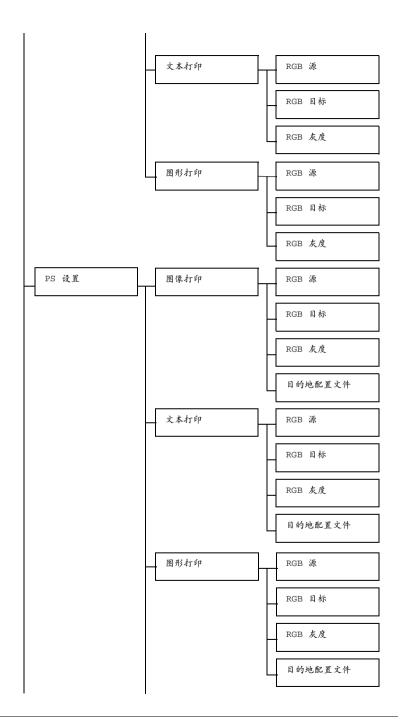

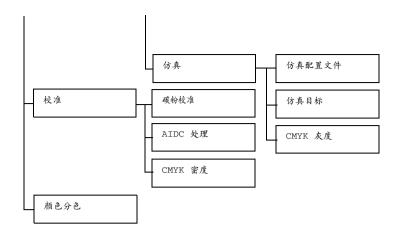

所有出厂默认值都以粗体显示。

颜色模式	设置	彩色 / 灰度		
	如果选择彩色,!	则进行全色	打印。	
	如果选择灰度,!	则进行黑白	打印。	
亮度	设置	-15%/-1	10%/-5%/ 0% /+5%/+10%/	
		+15%		
	调整打印图像的影	· • 度。		
半色调	图像打印	设置	艺术线条/细节/平滑	
		选择如何再现图像半色调。		
		如果选择艺术线条,则以高精度再现半色调。		
		如果选择细节,则以细节再现半色调。		
		如果选择一	平滑,则平滑再现半色调。	

	文本打印	设置	艺术线条/细节/平滑
		选择如何	
		如果选择 色调。	艺术线条,则以高精度再现半
		如果选择组	细节,则以细节再现半色调。
		如果选择一	平滑,则平滑再现半色调。
	图形打印	设置	艺术线条/细节/平滑
		选择如何	再现图形半色调。
		如果选择 色调。	艺术线条,则以高精度再现半
		如果选择结	细节,则以细节再现半色调。
		如果选择一	平滑,则平滑再现半色调。
边缘增强	图像打印	设置	开启 / 关闭
		选择是否引	虽调图像边缘。
		如果选择是	开启,则强调边缘。
		如果选择:	关闭,则不强调边缘。
			果将经济打印设置为开启,则无 虽调边缘。
	文本打印	设置	开启 / 关闭
		选择是否引	虽调文本边缘 。
		如果选择	开启,则强调边缘。
		如果选择:	关闭,则不强调边缘。
	图形打印	设置	开启 / 关闭
		选择是否引	虽调图形边缘。
		如果选择	开启,则强调边缘。
		如果选择:	关闭,则不强调边缘。
			果将经济打印设置为开启,则无 虽调边缘。

边缘强度	设置	关闭/低/中/高			
	选择强调边缘所需的量。				
	如果选择关闭,!	则不强调边缘。			
	如果选择低,则和	消微强调边缘。			
	如果选择中,则以	以一般程度强调边缘。			
	如果选择高,则高	高度强调边缘。			
	如果选择为也不会强调	长闭,即使将边缘增强菜单项设置为开启, 引边缘。			
经济打印	设置	开启 / 关闭			
	选择是否通过减少	少碳粉用量以较低的密度打印图形 。			
	如果选择开启,!	则在打印时减少碳粉用量。			
	如果选择关闭,!	则在打印时不减少碳粉用量。			
	如果光面纸模式设置为开启,则即使选择为此菜单项选择了开启,也不会在打印时减少碳粉用量。				
	如果选择开启,即使边缘增强菜单项下的图像打印和 图形打印设置为开启,也不会强调边缘。				
光面纸模式	设置	开启 / 关闭			
	选择是否放宽碳料 打印效果。	分用量限制,以拓宽颜色再现范围并产生光面			
	如果选择开启,!	则产生光面打印效果。			
	如果选择关闭,则不产生光面打印效果。				
		举开启,则即使经济打印设置为开启,也不 印时减少碳粉用量。			

PCL 设置	对比度	设置	-15%/-10%/-5%/ 0% /+5%/ +10%/+15%			
		调整图像的对比度。				
	图像打印	RGB 源	设置 设备颜色/ sRGB			
			指定 RGB 图像数据的颜色空间。			
			如果选择设备颜色,则不指定颜 色空间。			
			如果使用下载管理器下载 RGB 源配置文件,则下载的文件可以 从设置列表中获得。			
		RGB	设置 鲜明/相片			
		目标	将 RGB 图像数据转换为 CMYK 数据时指定数据特征。			
			如果选择鲜明,则生成鲜明的输 出效果。			
			如果选择相片,则生成更为明亮 的输出效果。			
		RGB	设置 合成黑/黑灰/纯黑			
		灰度	指定如何在 RGB 图像数据中再 现黑色和灰色。			
			如果选择合成黑,则通过 CMYK 颜色再现黑色。			
			如果选择 <i>黑 </i>			
			如果选择纯 <i>黑</i> ,则仅使用黑色再 现黑色。			
	文本打印	RGB 源	设置 设备颜色/ sRGB			
			指定 RGB 文本数据的颜色空间。			
			如果选择设备颜色,则不指定颜 色空间。			
			如果使用下载管理器下载 RGB 源配置文件,则下载的文件可以 从设置列表中获得。			

		I	T
	RGB	设置	鲜明/相片
	目标		文本数据转换为 CMYK 定应用的数据特征。
		如果选择组数果。	鲜明,则生成鲜明的输
		如果选择*	相片,则生成更为明亮 果。
	RGB	设置	合成黑/黑灰/纯黑
	灰度	指定如何初	在 RGB 文本数据中再 灰色。
		如果选择的	合成黑,则通过 CMYK 黑色。
		如果选择,	黑灰,则仅使用黑色再 灰色。
		如果选择给 现黑色。	纯黑,则仅使用黑色再
图形打印	RGB 源	设置	设备颜色/ sRGB
		指定 RGB	图形数据的颜色空间。
		如果选择1	设备颜色,则不指定颜
			下载管理器下载 RGB 件,则下载的文件可以 表中获得。
	RGB	设置	鲜明/相片
	目标		RGB 图形数据转换为 据时应用的数据特征。
		如果选择组数果。	鲜明,则生成鲜明的输
		如果选择和的输出效果	相片,则生成更为明亮 果。

		- a-	\	
		RGB	设置	合成黑/黑灰/纯黑
		灰度	指定如何?	生 RGB 图形数据中再 灰色。
			如果选择《	合成黑,则通过 CMYK 黑色。
			如果选择,	黑灰,则仅使用黑色再 灰色。
			如果选择领现黑色。	纯黑,则仅使用黑色再
PS 设置	图像打印	RGB 源	设置	设备颜色/sRGB/ AppleRGB/ AdobeRGB1998/ ColorMatchRGB/ BlueAdjustRGB
			指定 RGB	图像数据的颜色空间。
			如果选择。	设备颜色,则不指定颜
				下载管理器下载 RGB 件,则下载的文件可以 表中获得。
		RGB	设置	鲜明/相片/
		目标		相对色/绝对色
				图像数据转换为 CMYK 定数据特征。
			如果选择第 出效果。	鲜明,则生成鲜明的输
			如果选择*	相片,则生成更为明亮 果。
				相对色,则 RGB 源配 並用相对色。
				绝对色,则 RGB 源配 立用绝对色。

	RGB	设置	合成黑/黑灰/纯黑	
		指定如何在 RGB 图像数据中再现黑色和灰色。		
		如果选择《	合成黑,则通过 CMYK 黑色。	
		如果选择》	黑灰,则仅使用黑色再 灰色。	
		如果选择给现黑色。	远黑,则仅使用黑色再	
	目的地配	设置	自动	
	置文件	指定目的均	也配置文件。	
		匹配、半色	自动,将根据指定颜色 色调和其它配置文件的 汀印机将自动应用的目 文件。	
			下载管理器下载目的地则下载的文件可以从 则下载的文件可以从 中获得。	
文本打印	RGB 源	设置	设备颜色/ sRGB/ AppleRGB/ AdobeRGB1998/ ColorMatchRGB/ BlueAdjustRGB	
		指定 RGB	文本数据的颜色空间。	
		如果选择1 色空间。	设备颜色,则不指定颜	
			下载管理器下载 RGB 牛,则下载的文件可以 表中获得。	

Г		T
	RGB	设置 鲜明/相片/
	目标	相对色/绝对色
		将 RGB 文本数据转换为 CMYK 数据时指定应用的数据特征。
		如果选择鲜明,则生成鲜明的输 出效果。
		如果选择相片,则生成更为明亮 的输出效果。
		如果选择相对色,则 RGB 源配置文件将应用相对色。
		如果选择绝对色,则 RGB 源配置文件将应用绝对色。
	RGB	设置 合成黑/黑灰/纯黑
	灰度	指定如何在 RGB 文本数据中再 现黑色和灰色。
		如果选择合成 黑,则通过 CMYK 颜色再现黑色。
		如果选择黑灰,则仅使用黑色再 现黑色和灰色。
		如果选择纯黑,则仅使用黑色再 现黑色。
	目的地配	设置 自动
	置文件	指定目的地配置文件。
		如果选择自动,将根据指定颜色 匹配、半色调和其它配置文件的 组合选择打印机将自动应用的目 的地配置文件。
		如果使用下载管理器下载目的地 配置文件,则下载的文件可以从 设置列表中获得。

	l		I	
图形打印	RGB	源	设置	设备颜色/ sRGB/
				AppleRGB/
				AdobeRGB1998/
				ColorMatchRGB/
				BlueAdjustRGB
			指定 RGB	图像数据的颜色空间。
			如果选择?	没备 颜 色,则不指定颜
			源配置文化	下载管理器下载 RGB 牛,则下载的文件可以
			从设置列制	
	RGB		设置	鲜明/相片/
	目标			相对色/绝对色
				日像数据转换为 CMYK 定数据特征。
			如果选择 ⁶ 出效果。	详明,则生成鲜明的 输
			如果选择。	间片,则生成更为明亮 果。
				相对色,则 RGB 源配 立用相对色。
				绝对色,则 RGB 源配 立用绝对色。
	RGB		设置	合成黑/黑灰/纯黑
	灰度		指定如何初现黑色和加	在 RGB 图像数据中再 灰色。
			如果选择《	合成黑,则通过 CMYK 黑色。
			如果选择》	黑灰,则仅使用黑色再 灰色。
			如果选择约 现黑色。	华 黑,则仅使用黑色再

	目的地配	设置	自动
	置文件	1	自勞 也配置文件。
	H > C	3,7,7	5,10=2,111
		匹配、半色	自动,将根据指定颜色 色调和其它配置文件的 丁印机将自动应用的目 文件。
			下载管理器下载目的地 则下载的文件可以从 中获得。
仿真	14 /1 4-	设置	无/SWOP/
	置文件		Euroscale/ CommercialPress/ TOYO/DIC
		指定仿真西	
		如果选择?	无,则不指定仿真配置
		2411122713	下载管理器下载仿真配 则下载的文件可以从设 获得。
	仿真目标	设置	相对色/绝对色
		指定仿真西	记置文件的特征。
		如果选择材 件将应用材	可对色,则仿真配置文 目对色。
		如果选择纟 件将应用纟	色对色,则仿真配置文 色对色。
	CMYK	设置	合成黑/黑灰/纯黑
	灰度	指定如何说 现黑色和办	通过四种 CMYK 颜色表 灰色。
		如果选择的	今成黑,则通过 CMYK 黑色。
		如果选择》 现黑色和加	黑灰,则仅使用黑色再 灰色。
		如果选择纟 现黑色。	必 黑,则仅使用黑色再

۱۵ م	-# 1\ 12 \/s	いた一	亚克 / 4	าส	
校准	碳粉校准	设置	开启/关		
		如果选择是	开启,则使	用图像调整	۰
		如果选择:	关闭,则不	应用图像调	整。
	AIDC 处理	设置	执行/取	消	
		如果选择	执行,则立	即执行图像	调整。
		如果选择耳	瓦消,则不	执行图像调	整。
	CMYK 密度	青色/品	高亮	设置	-3/-2/
		红色/黄			-1/0/
		色/黑色			+1/+2/
					+3
				可调整图像	隐高亮色的
				密度。	
			中	设置	-3/-2/
					-1/0/
					+1/+2/
					+3
				可调整图像	中间色的
		密度。			
			阴影	设置	-3/-2/
					-1/0/
					+1/+2/
					+3
				可调整图像	除阴影色的
				密度。	
颜色分色	设置 开启/关闭				
	如果选择升启,则执行分色。彩色页的内容被分成黄色、品红				
	色、青色和黑色页面,每个页面都作为单独页面进行打印并具				
	有黑色层次。打印顺序依次为黄色、品红色、青色、黑色。				
	 如果选择关闭,则不执行分色。				


存储设备直接打印

此菜单项会在安装了可选硬盘套件或 CompactFlash 卡,并且将接口菜单/ 存储设备直接打印设置为启用时显示。

此外,如果未通过身份验证设置允许公共用户访问,将不显示此菜单项。有关 身份验证设置的详细信息、请参阅 Utilities and Documentation 光盘中的 Reference Guide.

通过此菜单可以指定"存储设备直接打印"功能的设置。

[EN] 有关存储设备直接打印的详细信息,请参阅第 90 页的"存储设备直接 打印"。

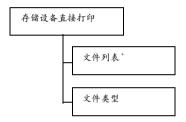



*KONICA MINOLTA 数码相机直接打印端口上插有 USB 存储设备时, 会显示此菜单项。



所有出厂默认值都以粗体显示。

文件	选择要输出的	的文件,然后按 菜单/选择 键。
列表	如果要打印的菜单/选择的	的文件位于一个文件夹中,请选择该文件夹,然后按建。
	设置	打印
	选择此设置	以输出文件。
	设置	取消
	选择此设置	以停止输出并返回到文件列表。

LETTER/	设置	LETTER/LEGAL/EXECUTIVE/A4/
A4		A5/A6/B5(JIS)/B6(JIS)/GOVT
		LETTER/STATEMENT/FOLIO/SP
		FOLIO/UK QUARTO/FOOLSCAP/
		GOVT LEGAL/16K/PHOTO 4×6/
		KAI 16/KAI 32/ENV C5/ENV
		C6/ENV DL/ENV MONARCH/ENV
		CHOU#3/ENV CHOU#4/B5(ISO)/
		ENV #10/ENV YOU#4/JPOST/
		JPOST-D/CUSTOM
	更改纸张为	大小。
		美洲的默认设置为 LETTER。所有其它地 约默认设置为 A4。
	选柱	B为系统默认值菜单/纸张/度量单位 B的设置,PHOTO 4×6 可能会更改为 OTO 10×15。
		民所选的文件是 PDF 和 XPS 文件,则不显 比菜单项。
双面打印:	设置	长边/短边/ 关闭
关闭	选择是否证	进行双面打印。
	如果选择:	关闭,则不会进行双面打印。
	如果选择。	长边,则将在纸张的两面进行打印并沿长
	如果选择统 边装订。	盘边,则将在纸张的两面进行打印并沿短
		()
份数: 1	设置	1 -9999
	指定要打印	印的份数(介于 1 到 9999 之间)。

	自动分页	设置	开启 / 美闭				
		选择是否对副本自动分页。					
		如果选择为	如果选择升启,则执行自动分页打印。				
		如果选择	关闭,则不执行自动分页打印。				
			此菜单项仅在安装了可选的硬盘套件或至少 1 GB 的 CompactFlash 卡时才会显示。				
	主纸盘	设置	设置 次纸盘/主纸盘/偏移量/装订				
		选择出纸盘	选择出纸盘和装订设置。				
		选择次纸盘时,纸张会送出到次出纸盘。					
		选择主纸盘时,纸张会送出到主出纸盘。					
		选择偏移时,纸张会以每份副本轻微偏移的方式送 出到主出纸盘。					
		选择装订时,会装订每份副本并送出到主出纸盘。					
		此菜单项仅在安装了可选的装订器时才会显示。					
文件类型	设置	PDF, XPS, JPEG, TIFF/PDF, XPS					
	选择要显示的	的文件的类型。					
	当选则	∮ PDF、XI	PDF、XPS 时,文件列表中不显示文件夹。				

相机直接打印

此菜单项会在将接口菜单/相机直接打印设置为启用时显示。


此外,如果未通过身份验证设置允许公共用户访问,将不显示此菜单项。有关 身份验证设置的详细信息、请参阅 Utilities and Documentation 光盘中的 Reference Guide.


通过此菜单可以指定"相机直接打印"功能的设置。



以下设置将被数码相机中配置的设置所覆盖。

有关相机直接打印的详细信息,请参阅第88页的"相机直接打印"。

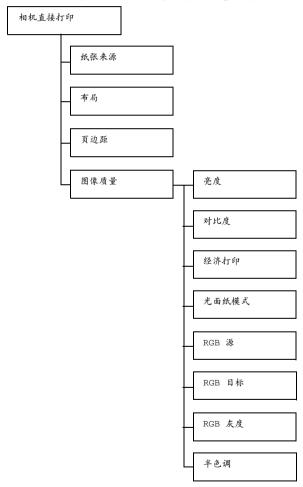




纸张来源	设置	纸盘 1 /	/ 纸盘 2 / 纸盘 3 / 纸盘 4		
	选择相机直扣	l直接打印要使用的下进纸部件。			
	纸盘 显示。		生 4仅在安装了可选的下进纸部件时才会		
布局	设置	单面 1 页 /单面 2 页/单面 3 页/单面 4 页/单面 6 页/单面 8 页			
	指定在一页组	低上打印的	图像数。		
	设置为单面	1 页时,	一页纸张只打印一幅图像。		
页边距	设置	标准/最	4		
	选择纸张边路	臣的大小(不会打印的区域)。		
	如果选择了	标准,就会指定标准纸张边距大小。			
	如果选择了:	最小,就会	减小纸张边距。		
图像质量	亮度	设置	-15%/-10%/-5%/ 0% /+5%/+10%/ +15%		
		调整打印图	图像的亮度。		
	对比度	设置	-15%/-10%/-5%/ 0% /+5%/+10%/ +15%		
		调整图像的	内对比度。		
	经济打印	设置	开启 / 关闭		
		选择是否证	通过减少碳粉用量以较低的密度打印图形。		
		如果选择开启,则在打印时减少碳粉用量。 如果选择关闭,则在打印时不减少碳粉用量。 如果光面纸模式设置为开启,则即使选择为 此菜单项选择了开启,也不会在打印时减少 碳粉用量。			


光面纸模式	设置 开启/关闭			
	选择是否放宽碳粉用量限制,以拓宽颜色再现范围			
	并产生光面打印效果。 			
	如果选择升启,则产生光面打印效果。			
	如果选择关闭,则不产生光面打印效果。			
	如果选择开启,则即使经济打印设置为开启,也不会在打印时减少碳粉用量。			
RGB 源	设置 设备颜色/ sRGB			
	指定 RGB 图像数据的颜色空间。			
	如果选择设备颜色,则不指定颜色空间。			
	如果使用下载管理器下载 RGB 源配置文件,则下载的文件可以从设置列表中获得。			
RGB 目标	设置 鲜明/相片			
	将 RGB 图像数据转换为 CMYK 数据时指定数据特征。			
	如果选择鲜明,则生成鲜明的输出效果。			
	如果选择相片,则生成更为明亮的输出效果。			
RGB 灰度	设置 合成黑/黑灰/纯黑			
	指定如何在 RGB 图像数据中再现黑色和灰色。			
	如果选择合成 黑,则通过 CMYK 颜色再现黑色。			
	如果选择黑灰,则仅使用黑色再现黑色和灰色。			
	如果选择纯黑,则仅使用黑色再现黑色。			
半色调	设置 艺术线条/细节/平滑			
	选择如何表现半色调。			
	如果选择艺术线条,则以高精度再现半色调。			
	如果选择细节,则以细节再现半色调。			
	如果选择平滑,则平滑再现半色调。			

接口菜单

通过此菜单可以指定接口设置。

更改 ETHERNET 菜单中的设置后,应重新启动打印机。

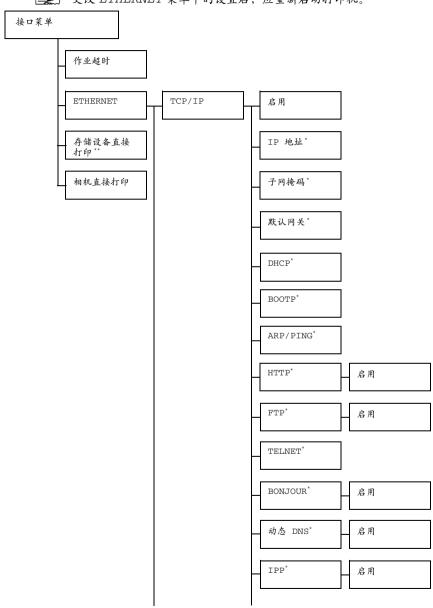

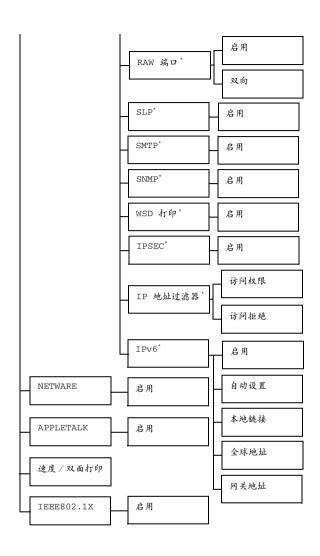



- *当接口菜单 /ETHERNET/TCP/IP/ 启用设置为是时会出现此菜
 - ** 此菜单项仅在安装了可选的硬盘套件或 CompactFlash 卡时才会显示。



作业超时	设置	5 秒 - :	15 秒 -	300 秒
	指定接收打印	印作业的超时	时间隔。	
ETHER-	TCP/IP	启用	设置	是/否
NET	IET		如果选择	是,则启用 TCP/IP。
			如果选择	否,则禁用 TCP/IP。
		IP 地址	设置	000.000.000.000
			设置此打印	印机在网络上的 IP 地址。
			使用 🛆、	▽、 □ 和 □ 键指定值。
				指定了 IP 地址,则 DHCP / f自动设置为关闭。
		子网掩码	设置	000.000.000.000
			指定网络的子网掩码值。使用 △、▽、	
		默认值	设置	000.000.000.000
		网关		中路由器的 IP 地址。使用 <〗和
		DHCP	设置	开启 / 关闭
			选择是否的	自动获取 IP 地址。
			如果选择是	千启,则自动获取 IP 地址。
			如果选择是	关闭,则不自动获取 IP 地址。
		BOOTP	设置	开启 / 关闭
			选择是否的	自动获取 IP 地址。
			如果选择是	千启,则自动获取 IP 地址。
			如果选择	关闭,则不自动获取 IP 地址。
		ARP/	设置	开启 / 关闭
		PING	选择是否的	自动获取 IP 地址。
			如果选择是	千启,则自动获取 IP 地址。
		HTTP	如果选择	关闭,则不自动获取 IP 地址。
			启用	设置 是/否
				如果选择是,则启用 HTTP。
				如果选择否,则禁用 HTTP。


1	1	1	
FTP	启用		是/否
		如果选择	足,则启用 FTP。
		如果选择	昏,则禁用 FTP。
TELNET	设置	启用/禁	用
	选择启用或	成禁用 TeIn	et 传输。
	选择启用,	,则启用 To	elnet 传输。
	选择禁用	,则禁用 To	elnet 传输。
BONJOUR	启用	设置	是/否
		如果选择 <i>。</i> Bonjour。	是,则启用
		如果选择る Bonjour。	5,则禁用
动态	启用	设置	是/否
DNS		如果选择》 DNS。	足,则启用动态
		如果选择る DNS。	5,则禁用动态
IPP	启用	设置	是/否
		如果选择	是,则启用 IPP。
		如果选择	否,则禁用 IPP。
RAW	启用	设置	是/否
端口		如果选择:端口。	是,则启用 Raw
		如果选择 端口。	否,则禁用 Raw
	双向	设置	开启 / 关闭
		如果选择为端口传输。	千启,则启用 Raw
		如果选择。端口传输。	关闭,则禁用 Raw
SLP	启用	设置	是/否
		如果选择	是,则启用 SLP。
		如果选择	5,则禁用 SLP。


			Г
	SMTP	启用	设置 是 / 否
			如果选择是,则启用 SMTP。
			如果选择否,则禁用 SMTP。
	SNMP	启用	设置 是/否
			如果选择是,则启用 SNMP。
			如果选择否,则禁用 SNMP。
	WSD 打印	启用	设置 是/否
			如果选择是,则启用 WSD 打印。
			如果选择否,则禁用 WSD 打印。
	IPSEC	启用	设置 是/否
			如果选择是,则启用 IPsec。
			如果选择否,则禁用 IPsec。
	IP 地址 过滤器	访问权限	设置 启用/禁用
			选择是启用还是禁用访问授权。
			如果选择启用,则启用访问 授权。
			如果选择禁用,则禁用访问 授权。
		访问拒绝	设置 启用/禁用
			选择是启用还是禁用访问阻止。
			如果选择启用,则启用访问 阻止。
			如果选择禁用,则禁用访问 阻止。
	IPv6	启用	设置 是/否
			如果选择是,则启用 IPv6。
			如果选择否,则禁用 IPv6。


			Ι	I I	
			自动设置	设置 是 / 否	
				如果选择是,则启用 IPv6 的	
				自动配置。	
				如果选择否,则禁用 IPv6 的	
			h 11 1 t 1 h	自动配置。	
				显示本地链接地址。	
				显示全球地址。	
			· ·	显示网关地址。	
	NETWARE	启用	设置	是/否	
			如果选择	是,则启用 NetWare。	
			如果选择	否,则禁用 NetWare。	
	APPLE	启用	设置	是/否	
	TALK		如果选择。	是,则启用 AppleTalk。	
			如果选择	否,则禁用 AppleTalk。	
	速度/	设置	自动 / 1	OBASE 全双工 / 10BASE	
	双面打印		半双工/	100BASE 全双工/	
			100BASE	半双工 / 1000BASE 全双工	
		指定网络传	输速度以及	及双向传输的传输方式。	
	IEEE	启用	设置	是/否	
	802.1X		如果选择。	是,则启用 IEEE 802.1X。	
			如果选择	否,则禁用 IEEE 802.1X。	
存储设	设置	启用 / 禁	用		
备直接	选择是启用	还是禁用存储设备直接打印。			
打印	如果选择启	用,则会启	用存储设备	r直接打印。	
	如果选择禁	用,则会禁用存储设备直接打印。			
相机直	设置				
接打印	选择是否启	—————————————————————————————————————			
	如果选择启	用,则会启	用相机直接	打印。	
	如果选择禁	用,则会禁	用相机直接	打印。	

系统默认值菜单

通过此菜单可以指定用于调整打印机运行的设置,如消息窗口显示的语言、打印机进入节能程序模式之前的时间长度。

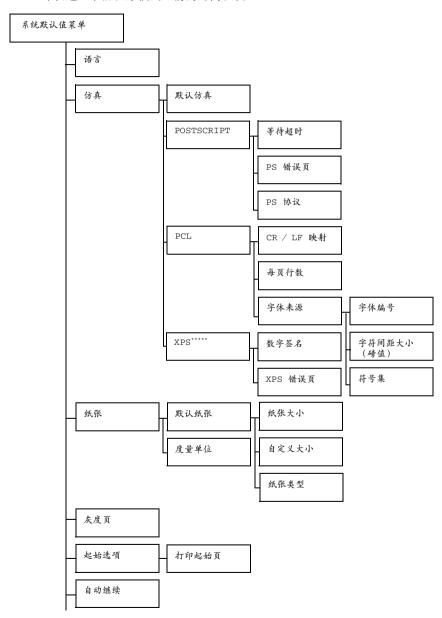

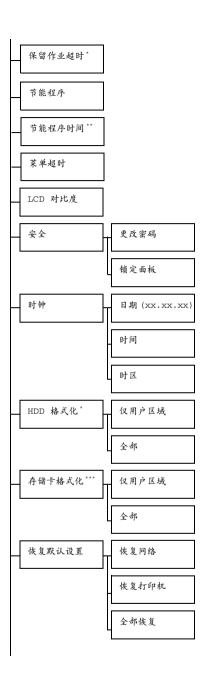

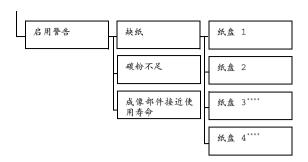



- *这些菜单项仅在安装了可选硬盘套件时才会显示。
 - ** 此菜单项在未选择节能程序菜单中的开启时才会显示。
 - *** 此菜单项仅在安装了可选 CompactFlash 卡时才会显示。
 - **** 这些菜单项仅在安装了相应的可选下进纸部件时才会显示。
 - ***** 此菜单项仅在安装了可选的硬盘套件或 CompactFlash 卡时才会 显示。



所有出厂默认值都以粗体显示。

语言	设置	英文 / 法	文/徳文	/西班牙文/意大利文/	
				/日文/韩文/简体中文/	
		繁体中文	/荷兰文	/俄文/波兰文	
	消息窗口	显示的语言	可以更改为)所选语言。	
	消息窗口。 示为 DEU		项会显示为	相应的语言,例如 GERMAN 显	
仿真	默认仿真	设置	自动/ PG	OSTSCRIPT / PCL	
		指定打印	机的仿真语	一	
		如果选择 仿真语言。		机将从数据流中自动选择打印机	
	POST-	等待超时	设置	0 -300	
	SCRIPT		指定错误被 允许的时间	坡判定为 PostScript 错误之前所 可长度。	
			如果选择(0,则不会发生超时。	
		PS 错	设置	开启 / 关闭	
		误页	选择发生 误页。	Postscript 错误时是否打印错	
		PS 协议	设置	自动/标准/二进制	
			指定 Posts	Script 数据流的数据传输协议。	
			如果选择 的选择适用的	自动,打印机将从数据流中自动 的协议。	

PCL	GD /	∴n ==	CD-CD T	F=LF/CR=CRLF
PCL		设置	LF=LF/C	
	LF 映射		, -	R/CR=CRLF
			LF=LFCR	,
		\#+\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	_	
	h - 4 V		 	/LF 代码的定义。
	每页行数		5- 60 -12	_
			语言中页的	
	字体来源	字体编号	设置	0 -102
			指定 PCL	语言的默认字体。
			示。有关扩	根据 PCL 字体列表显 丁印字体列表的详细 总阅第 35 页的"打印
		字符间	设置	0.44-10.00-
		距大小		99.99
		(磅值)		(4.00- 12.00 - 999.75)
			指定 PCL	语言的字体大小。
			字体,则料	的字体编号用于位图 身显示字符间距大 听选的字体编号用于 则将显示磅值。
		符号集	指定 PCL	语言使用的符号集。
			默认设置为	りPC8。
XPS	数字签名	设置	启用/禁	用
		选择是启月	用还是禁用	XPS 数字签名。
		如果选择点	13月,则会	启用 XPS 数字签名。
		如果选择	禁用,则会	禁用 XPS 数字签名。
	XPS 错	设置	开启/关	闭
	误页	选择在发生	XPS 错误/	后是否打印错误报告 。
		如果选择を	千启,则打	印错误报告。
		如果选择差	关闭,则不	打印错误报告。

r	1	1		·
纸张	默认纸张	纸张大小	设置	LETTER/LEGAL/
				EXECUTIVE/A4/A5/A6/
				B5(JIS)/B6(JIS)/GOVT
				LETTER/STATEMENT/
				FOLIO/SP FOLIO/UK
				QUARTO/FOOLSCAP/GOVT
				LEGAL/16K/PHOTO 4x6/
				KAI 16/KAI 32/ENV C5/
				ENV C6/ENV DL/ENV
				MONARCH/ENV CHOU#3/
				ENV CHOU#4/B5(ISO)/
				ENV #10/ENV YOU#4/
				JPOST/JPOST-D/CUSTOM
			选择通常的	更用的纸张大小。
				E洲的默认设置为 LETTER。所 其它地区的默认设置为 A4。
			度量	B为系统默认值菜单/纸张/ 量单位选择的设置,PHOTO 5可能会更改为PHOTO 10×15。

定义	当纸张大小设置为自定义时, 指定纸张大小。
	设置的单位可以通过系统默认值菜单/ 纸张/度量单位设置在毫米和英寸之间 切换。
	宽度的设置范围
	■ 对于毫米: 92 到 216 毫米
	(默认值)
	- 北美: 216 毫米
	- 所有其它地区: 210 毫米
	■ 对于英寸: 3.63 到 8.50 英寸
	(默认值)
	- 北美: 8.50 英寸
	- 所有其它地区: 8.26 英寸
	长度的设置范围
	■ 对于毫米: 148 到 356 毫米
	(默认值)
	- 北美: 279 毫米
	- 所有其它地区: 297 毫米
	■ 对于英寸: 5.83 到 14.00 英寸
	(默认值)

- 北美: 11.00 英寸

- 所有其它地区: 11.69 英寸

		纸张类型		普通纸/回收纸/厚纸 1/厚纸 2/标签/透明胶片/信封/明信片/信头/光面纸 1/光面纸 2	
	度量单位		英寸/毫	使用的纸张类型。 **	
	及里半位			介 所用的单位,可以在英寸和毫米	
			美洲的默认: 设置为毫米	设置为英寸。所有其它地区的默 。	
灰度页	设置	自动/灰	度打印/>	彩色打印	
	在指定的第	彩色打印作	业中指定要	对黑白页面执行的操作。	
	如果选择	自动,则根	閉据作业的 第	9一页自动进行打印。	
	如果选择。	灰度打印,	则根据每〕	页的情况自动进行黑白打印。	
	如果选择	彩色打印,	则执行彩色	色打印(即使对于黑白页面)。	
起始选项		设置	开启 / 关	闭	
	起始页	指定打印机开启时是否打印起始页。			
自动继续	设置	开启 / 关闭			
	选择当所选纸盘的纸张大小或类型与打印作业的纸张大小或类型不符时,是否继续打印。如果自动继续设置为开启,则在下列情况下 10 秒钟后将自动继续打印。此时,即使纸张大小不同也会进行打印。				
	无纸张: 舒	決纸(第2	17 页) / 组	氏盘缺纸(第 219 页)	
	不同的纸张大小/类型: 纸张错误(第 217 页)/纸盘 x 纸铅错误(第 219 页)			误(第 217 页)/纸盘 x 纸张	
保留作	设置	禁用/1	小时 / 4	小时/1 天/1 周	
业超时			的打印作业 不会删除打	之前的时间长度。如果选择禁 [印作业。	
节能程序	设置	开启/关	:闭		
		开启,则打 能程序模式		居为节能程序时间指定的时间长	
	如果选择:	关闭,则打	「印机不会进	 土入节能程序模式。	


节能程序时间	设置	5 分钟 / 6 分钟 / 7 分钟 / 8 分钟 / 9 分钟 / 10 分钟 / 11 分钟 / 12 分钟 / 13 分钟 / 14 分钟 / 15 分钟 / 30 分钟 / 1 小时 / 3 小时
	指定打印	机进入节能程序模式之前的时间长度。
		又在节能程序设置为开启时显示。
菜单超时		关闭 / 1 分钟 / 2 分钟
	指定在消息	急窗口中显示菜单屏幕或帮助屏幕时,多长时间不执行 显示状态屏幕。如果选择关闭,则不会发生超时。
LCD 对	设置	-3/-2/-1/ 0 /+1/+2/+3
比度	调整消息	· 窗口的对比度。
	亮度水平 ⁻	下限设置是 -3,上限设置是 +3。
安全	更改密码	指定锁定控制面板的密码。
		如果密码设置为 0000(默认值),则控制面板未锁定。要锁定控制面板,请确保将密码指定为 0000 以外的数字。
	锁定面板	设置 关闭/最小/开启
		指定如何锁定控制面板。
		如果选择关闭,则不锁定控制面板。
		如果选择最小,则接口菜单和系统默认值菜单将 受到密码保护。
		如果选择开 <i>启</i> ,则所有菜单都将受到密码保护。
		要锁定控制面板,请确保将密码指定为 0000 以外的 数字。
时钟	日期	指定打印机内部时钟的日期。
	(xx.xx. xx)	亚洲和中国的日期设置顺序为年、月、日 (YY.MM.DD)。
		美国的日期设置顺序为月、日、年 (MM.DD.YY)。
		欧洲的日期设置顺序为日、月、年 (DD.MM.YY)。
	时间	指定打印机内部时钟的时间。
	时区	设置 -12:00-00:00-+13:00
		指定时区。


HDD 格 式化	仅用户 区域	1, -1, -1, -1			。如果选择此菜单项,打印机将	
	全部 初始化硬盘。如果选择此菜单项,打印机将自动重				圣此菜单项,打印机将自动重启。	
存储卡 格式化	仅用户 区域		初始化 CompactFlash 卡的用户区域。如果选择此菜 单项、打印机将自动重启。			
	全部	初始4 机将自		•	h 卡。如果选择此菜单项,打印	
恢复默 认设置	恢复网络	将网络 机将自			认值。如果选择此菜单项,打印	
	恢复打 印机		将打印机设置恢复为默认值。如果选择此菜单项,打 印机将自动重启。			
	全部恢复	将所有设置恢复为默认值。如果选择此菜单项,才 机将自动重启。			认值。如果选择此菜单项,打印	
启用警告	缺纸	纸盘	1	设置	开启 / 关闭	
				指定纸盘	1 缺纸时是否显示警告。	
		纸盘	2	设置	开启 / 关闭	
				指定纸盘2	2 缺纸时是否显示警告。	
		纸盘	3	设置	开启 / 关闭	
				指定纸盘:	3 缺纸时是否显示警告。	
		纸盘	纸盘 4	设置	开启 / 关闭	
				指定纸盘 4 缺纸时是否显示警告。		
	碳粉不足	设置		开启/关	闭	
		选择当碳粉即将用尽时是否			时是否显示警告。	
	成像部件			开启/关	-	
	接近使用 选择当打印部件接近其使用寿命时是否显示寿命			其使用寿命时是否显示警告。		

维护菜单

使用此菜单可执行对打印机的维护。

要使用此菜单,则必须输入管理员密码。

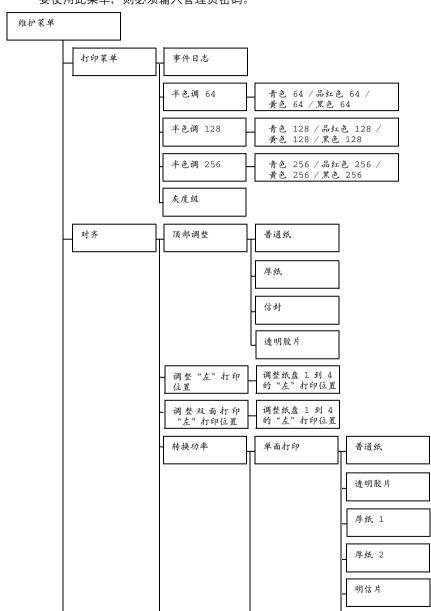

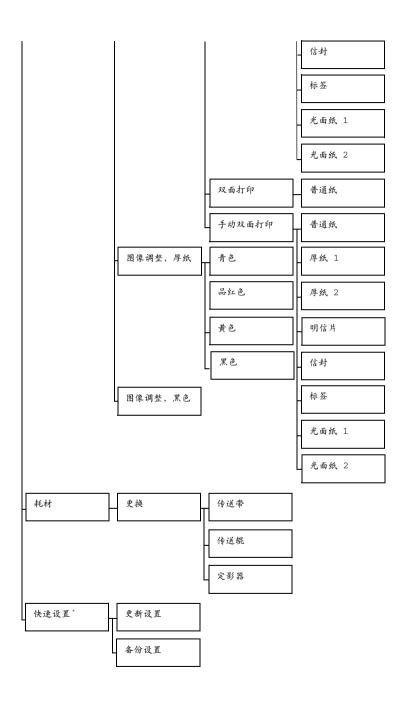



*KONICA MINOLTA 数码相机直接打印端口上插有 USB 存储设备时, 会显示此菜单项。



所有出厂默认值都以粗体显示。

打印菜单	事件日志	设置	打印/取	消	
		打印事件日志。			
	半色 -	青色/	设置	打印/取消	
	调 64	品红色/ 黄色/黑 色 64	以 64 灰度 黑色半色	E级打印青色/品红色/黄色/ 周。	
	半色	青色/	设置	打印/取消	
	调 128	品红色/ 黄色/黑 色 128	以 128 灰度级打印青色/品红色/黄色/黑色半色调。		
	半色	青色/	设置	打印/取消	
	调 256	品红色/ 黄色/黑 色 256	以 256 灰 黑色半色	度级打印青色/品红色/黄色/ 周。	
	灰度级	设置	打印/取消		
		打印灰度组	及。		
对齐	调整	普通纸	设置	-15-15	
	"上" 打印位置		在普通纸	上打印时,指定上边距的大小。	
		厚纸信封透明胶片	设置	-15-15	
			在厚纸上扩	T印时,指定上边距的大小。	
			设置	-15-15	
			在信封上扩	T印时,指定上边距的大小。	
			设置	-15-15	
			在透明胶片	计上打印时,指定上边距的大小。	

	7 1 == 1.1	ベ点	-15-15
"左" 打印位置		的大小。	中的纸张上打印时,指定左边距
	·		-15-15
	盘 2 的 "左" 打印位置	在纸盘 2 的大小。	中的纸张上打印时,指定左边距
	调整纸	设置	-15-15
	盘 3 的 "左" 打印位置	在纸盘 3 中的大小。	中的纸张上打印时,指定左边距
	调整纸	设置	-15-15
	"左"	在纸盘 4 · 的大小。	中的纸张上打印时,指定左边距
Sept. 42	打印位置	\n	15 15
打印的	"左"		-15-15 中的纸张上双面打印时,指定左 小。
	调整纸	设置	-15-15
		在纸盘 2 中边距的大小	中的纸张上双面打印时,指定左 小。
	调整纸	设置	-15-15
		在纸盘3、边距的大小	中的纸张上双面打印时,指定左 小。
		设置	-15-15
	, , .	Х <u>-</u>	中的纸张上双面打印时,指定左

	转换功率	单面打印	普通纸	设置	-8-7	
					上单面打印时,校正	
				次级图像转印电流。		
			透明胶片	设置	-8-7	
					片上单面打印时,校 象转印电流。	
			厚纸 1	设置	-8-7	
				在厚纸 1 _ 次级图像辑		
			厚纸 2	设置	-8-7	
				在厚纸 2 ₋ 次级图像\$	上单面打印时,校正 专印电流。	
			明信片	设置	-8-7	
				在明信片」 次级图像辑	上单面打印时,校正 专印电流。	
			信封	设置	-8-7	
				在信封上单级图像转5	单面打印时,校正次 D电流。	
		标签	设置	-8-7		
					在标签上单 级图像转印	单面打印时,校正次 D电流。
			光面纸 1	设置	-8-7	
						1 上单面打印时,校 象转印电流。
			光面纸 2	设置	-8-7	
				2 上单面打印时,校 象转印电流。		
		双面打印	普通纸	设置	-8-7	
				在普通纸」 次级图像辑	上双面打印时,校正 专印电流。	

	手动双	普通纸	设置	-8-7
	面打印			上手动双面打印时,
			校正次级图	图像转印电流。
		厚纸 1	设置	-8-7
			在厚纸 1 _	上手动双面打印时,
			校正次级图	图像转印电流。
		厚纸 2	设置	-8-7
			在厚纸 2 _	 上手动双面打印时,
			校正次级图	图像转印电流。
		明信片	设置	-8-7
			在明信片	 上手动双面打印时,
			校正次级图	图像转印电流。
		信封	设置	-8-7
			在信封上哥	手动双面打印时,校
			正次级图像	象转印电流。
		标签	设置	-8-7
			在标签上	手动双面打印时,校
			正次级图像	象转印电流。
		光面纸 1	设置	-8-7
			在光面纸	1 上手动双面打印
			时,校正》	欠级图像转印电流。
		光面纸 2	设置	-8-7
			在光面纸:	2 上手动双面打印
			时,校正》	欠级图像转印电流。
图像调	青色	设置	-5- 0 -5	
整,厚纸		在厚纸上打	丁印时,调:	整图像中的青色。
	品红色	设置	-5-0-5	
		在厚纸上排		整图像中的品红色。
	黄色	设置	-5- 0 -5	
		在厚纸上排		整图像中的黄色。
	黑色	设置	-5-0-5	
		在厚纸上排		整图像中的黑色。
图像调	设置	-2-0-2		
整,黑色	采用灰度技	丁印时,调	整图像中的	黑色。
 l				

耗材	更换	传送带	设置	是/否
			重置传送节	带部件的使用寿命计数器。
		传送辊	设置	是/否
			重置传送轴	混的使用寿命计数器。
		定影器	设置	是/否
			重置定影器	器的使用寿命计数器。
快速设置	昆 更新设置		设置	执行/取消
			选择是否证件更新打印	通过 USB 存储设备上的定义文 印机设置。
				"执行",则会更新打印机设置。
			如果选择	"取消",则不更新设置。
	备份设置		备份	执行/取消
			选择是否可设置信息。	生 USB 存储设备上保存打印机
				"执行",则将打印机设置保存 储设备上。
			如果选择	"取消",则不保存设置。

服务菜单

通过此菜单,服务代表可以调整打印机并执行维护操作。用户不能使用此 菜单。

相机直接打印



相机直接打印

如果装有 PictBridge (1.0 或更高版本)的数码相机通过相机直接打印端口连 接至打印机,则数码相机中储存的图像可以在打印机上直接打印。



■ 有关使用数码相机的详细信息,请参阅您的数码相机手册。



■ 相机直接打印不支持以下功能:

- DPOF 自动打印图像打印
- 裁剪打印
- 无边框打印
- 打印质量 (打印机设置)
- 纸张类型 (打印机设置)
- DPOF 电缆断开恢复

通过数码相机直接打印

1 从打印机的相机直接打印菜单、指定纸张来源、布局、页边距和图像 质量。



纸张类型使用选中的默认打印机设置。

不能诵过数码相机选择"纸张类型"设置。



🖺 🗙 如果可在数码相机上指定这些设置,则不需要在控制面板上指定。 因为这些设置会被数码相机中配置的设置所覆盖。


有关控制面板设置的详细信息、请参阅第61页的"相机直接打印"。

2 用 USB 电缆连接数码相机和 KONICA MINOLTA 数码相机 直接打印端口。



USB 电缆不随打印机提供, 如果您的数码相机也不提 供,则必须另外购买。

- 3 通过数码相机指定要打印的图像及 份数。
- 4 开始通过数码相机打印图像。

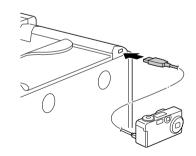

存储设备直接打印



存储设备直接打印

通过将 USB 存储设备插入到打印机中、即可打印 USB 存储设备上保存的 PDF、XPS、JPEG 和 TIFF 文件。



🖺🗙 只有在安装了可选的硬盘套件或 CompactFlash 卡的情况下,才能使用 存储设备直接打印功能。

要诵过存储设备直接打印功能执行自动分页打印, 必须安装可选硬盘 套件或至少 1 GB 的 CompactFlash 卡。




国 有关通过控制面板指定设置的详细信息,请参阅第 58 页的"存储设备 直接打印"。


从连接的 USB 存储设备打印

1 将 USB 存储设备插入到 KONICA MINOLTA 数码相机直接打印 端口。

USB 图标会出现在消息窗口的右 F角,存储设备直接打印菜单 也会同时出现。

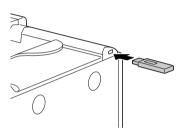

2 选择文件列表,然后按菜单/选择键。



3 从文件列表中选择要打印的文件,然后按**菜单/选择**键。 如果要打印的文件位于一个文件夹中、请选择该文件夹、然后按**菜单/洗 择**键。



■ 最多可以显示 99 个文件夹和文件。



■ 最多可以显示 7级文件夹。

4 选择打印, 然后按菜单/选择键。 打印完毕后, 状态屏幕会再次出现。



■ 可以为纸张大小、双面打印、份数、自动分页、出纸盘和装订指定 设置。



🖺 < 在存储设备直接打印过程中,请勿将 USB 存储设备从 KONICA MINOLTA 数码相机直接打印端口拔下。

使用纸张



纸张规格

可以装入哪些类型和大小的纸张?

纸张		纸张大小	纸盘*	双面打印
	英寸	毫米		(双面)
Letter	8.5 x 11.0	215.9 x 279.4	1/2/3/4	是
Legal	8.5 x 14.0	215.9 x 355.6	1/3/4	是
Statement	5.5 x 8.5	139.7 x 215.9	1/2**	否
Executive	7.25 x 10.5	184.2 x 266.7	1/2**/3/4	是
A4	8.2 x 11.7	210.0 x 297.0	1/2/3/4	是
A5	5.9 x 8.3	148.0 x 210.0	1/2**	否
A6	4.1 x 5.8	105.0 x 148.0	1/2**	否
B5 (JIS)	7.2 x 10.1	182.0 x 257.0	1/2**/3/4	是
B6	5.0 x 7.2	128.0 x 182.0	1/2**	否
Folio	8.25 x 13.0	210.0 x 330.0	1	是
SP Folio	8.5 x 12.69	215.9 x 322.3	1	是
Foolscap	8.0 x 13.0	203.2 x 330.2	1	是
UK Quarto	8.0 x 10.0	203.2 x 254.0	1/2**	否
Government Letter	8.0 x 10.5	203.2 x 266.7	1/2**	是
Government Legal	8.5 x 13.0	215.9 x 330.2	1/3/4	是
照片尺寸 4" x 6"/10 x 15	4.0 x 6.0	100.0 x 150.0	1/2**	否
16 开	7.7 x 10.6	195.0 x 270.0	1/2**	是
16 开	7.3 x 10.2	185.0 x 260.0	1/2**	是
32 开	5.1 x 7.3	130.0 x 185.0	1/2**	否
Japanese Postcard	3.9 x 5.8	100.0 x 148.0	1/2**	否
Japanese Postcard-D	5.8 x 7.9	148.0 x 200.0	1/2**	否
B5 (ISO)	6.9 x 9.8	176.0 x 250.0	1/2**	否
Envelope Com10	4.125 x 9.5	104.8 x 241.3	1/2**	否
Envelope DL	4.3 x 8.7	110.0 x 220.0	1/2**	否
Envelope C5	6.4 x 9.0	162.0 x 229.0	1/2**	否
Envelope C6	4.5 x 6.4	114.0 x 162.0	1/2**	否
Envelope Monarch	3.875 x 7.5	98.4 x 190.5	1/2**	否
Envelope Chou #3	4.7 x 9.2	120.0 x 235.0	1/2**	否
Envelope Chou #4	3.5 x 8.1	90.0 x 205.0	1/2**	否
Envelope You #4	4.1 x 9.3	105.0 x 235.0	1/2**	否
自定义,最小	3.6 x 5.9	92.0 x 148.0	1/2**	否 ***
自定义,最大	8.5 x 47.2	216.0 x 1200.0	1****	否 ****

- **备注:** * 纸盘 1 = 手动进纸盘
 - 纸盘 3/4 = 下进纸部件(可选)
 - ** 当 500 页装纸盘是标准纸盘时,请仅应用于纸盘 1。
 - *** 双面打印(双面)可用的最小纸张为 B5 (JIS)。
 - **** 双面打印可用的最大纸张为 Legal。
 - ***** 长于 355.6 毫米(14.0 英寸)的横幅纸一次只能通过纸盘 1 送入一张。



对于自定义大小的纸张,请使用打印机驱动程序在上表所示的范围内 指定设置。

纸张类型

在大量采购特殊纸张之前、请先试打印几张并检查打印质量。

在装入纸张之前,请将纸张存放在原包装内并放置在平坦的表面上。有关认可 纸张的列表,请访问 printer.konicaminolta.com。

普诵纸 (回收纸)

容量	纸盘 1 (手动 进纸盘)	最多容纳 100 张纸,具体取决于纸张重量。			
	纸盘 2	500 页装纸盘: 最多容纳 500 张纸,具体取决于纸张重量。			
		250 页装纸盘:最多容纳 250 张纸,具体取决于纸张重量。			
	纸盘 3/4	最多容纳 500 张纸,具体取决于纸张重量。			
方向	纸盘 1(手动	打印面朝下			
	进纸盘)				
	纸盘 2/3/4	打印面朝上			
驱动程序纸	普通纸 (回收纸)				
张类型					
重量	60 到 90 g/m²(16 到 24 lb bond)				
双面打印	有关支持的纸张大小信息,请参阅第 92 页。				
光面纸模式	支持开启 / 关闭				
	 灰度级	(颜色模式) 或双面打印禁用了光面纸模式。			

请使用

适用干普通纸激光打印机的纸张, 如标准或可回收办公纸。

备注

请勿使用以下所列纸张类型。这些纸张可能会降低打印质量,造成误进纸甚至 损坏打印机。

93 纸张类型

请勿使用以下纸张

- 表面处理过的纸张(例如复写纸和处理过的有色纸)
- 底面带有复写纸的纸张
- 未认可的热转印纸张(如热敏纸、热压纸、热压转印纸)
- 冷水转印纸
- 力敏纸
- 专用于喷墨打印机的纸张(如超细纸、光面纸、光面胶片、明信片)
- 已打印过的纸张
 - 已使用喷墨打印机打印过的纸张
 - 已使用单色/彩色激光打印机/复印机打印过的纸张
 - 已使用热转印打印机打印过的纸张
 - 已使用任何其它打印机或传真机打印过的纸张
- 积满灰尘的纸张
- 潮湿(或有湿气)的纸张
 - 纸张的相对湿度应保持在 35% 到 85% 之间。如果纸张潮湿,碳粉将不能很好地附着其上。
- 多层纸
- 胶粘纸
- 折叠、有折缝、卷曲、翘曲、皱褶的纸张或绸纹纸
- 穿孔纸、三洞穿孔纸或破损的纸张
- 过于光滑、过于粗糙或纹理过多的纸张
- 前后纹理(粗糙度)不同的纸张
- 太薄或太厚的纸张
- 带静电粘在一起的纸张
- 由箔片或镀金材料组成的纸张; 过于光亮的纸张
- 热敏纸或无法承受熔融温度 (180° C [356° F]) 的纸张
- 形状不规则的纸张(非矩形的或裁剪的角度不是直角)
- 用胶水、胶带、回形针、订书钉、缎带、挂钩或钮扣装订的纸张
- 酸性纸
- 其它任何未经认可的纸张

厚纸

厚度超过 90 g/m² (24 lb bond) 的纸张称为厚纸。请检测所有厚纸,确保其性能合格且图像不会偏移。

容量	纸盘 1 (手动 进纸盘)	最多容纳 20 张厚纸,具体取决于它们的厚度。
	纸盘 2	500 页装纸盘:不支持
		250 页装纸盘: 最多容纳 50 张纸, 具体取决于纸张重量。
	纸盘 3/4	不支持
方向	纸盘 1(手动	打印面朝下
	进纸盘)	
	纸盘 2	打印面朝上
驱动程序纸	厚纸 1(91 到 150 g/m²)	
张类型	厚纸 2(151 到 210 g/m²)	
重量	91 到 210 g/m²(25 到 55.9 lb bond)	
双面打印	不支持	
光面纸模式	支持开启 / 关闭	
	 灰度级	(颜色模式) 或双面打印禁用了光面纸模式。

请勿使用以下厚纸

■ 与其它纸张混用的厚纸(因为会导致打印机误进纸)

信封

仅在信封的正面(地址面)打印。信封的某些部分由三层纸组成 — 正面、背面和信封口。在这些层状区域打印的内容可能会丢失或褪色。

容量	纸盘 1 (手动 进纸盘)	最多容纳 10 个信封,具体取决于它们的厚度
	纸盘 2	500 页装纸盘: 不支持
		250 页装纸盘: 最多容纳 10 张纸,具体取决于纸张重量。
	纸盘 3/4	不支持
方向	纸盘 1 (手动 进纸盘)	打印面朝下
	纸盘 2	打印面朝上
驱动程序纸 张类型	信封	
重量	91 到 163 g/m²(25 到 43 lb bond)	
双面打印	不支持	
光面纸模式	不支持	

纸张类型 95

请使用以下信封

- 适用于激光打印的普通办公信封,信封采用对角线斜接方式、折痕和边线 棱角分明,并采用普通的涂胶信封口
 - 由于信封要通过加热辊,因此可能会封住信封口上的涂胶区域。使用带乳胶体的信封可以避免出现此问题。
- 适用于激光打印
- 干燥

请勿使用以下信封

- 带粘性信封口
- 带密封用的胶带封条、金属别针、回形针、扣钉或剥离带
- 具有透明窗
- 表面过于粗糙
- 具有会熔化、汽化、胶印、褪色或发出危险烟气的材料
- 已预先密封

标签

标签由面层(打印面)、胶粘层和承载层组成:

- 面层必须符合普通纸规格。
- 面层表面必须覆盖整个承载层、并且该表面上不应有任何胶粘剂。

您可以连续打印标签纸。但是,这可能会影响进纸,具体取决于纸张质量和打印环境。如果出现问题,请停止连续打印、改为每次打印一张。

先尝试在普通纸上打印数据并检查布局。有关打印标签的详细信息,请参阅应 用程序文档。

容量	纸盘 1 (手动 进纸盘)	最多容纳 20 张标签,具体取决于它们的厚度
	纸盘 2	500 页装纸盘: 不支持
		250 页装纸盘: 最多容纳 20 张纸,具体取决于纸张重量。
	纸盘 3/4	不支持
方向	纸盘 1(手动	打印面朝下
	进纸盘)	
	纸盘 2	打印面朝上
驱动程序纸	标签	
张类型		
重量	60 到 163 g/m²	(16 到 43 lb bond)


双面打印	不支持
光面纸模式	支持开启 / 关闭
	屋 灰度级 (颜色模式) 或双面打印禁用了光面纸模式。

请使用以下标签纸

- 建议在激光打印机上使用的标签
- Letter 或 A4 幅面(胶粘标签)

请勿使用以下标签纸

- 容易剥落或有一部分已经剥离的标签。
- 底层已剥离或胶粘剂暴露在外
 - 标签可能会粘住定影器,导致标签剥离和误进纸。
- 预先裁切或穿孔

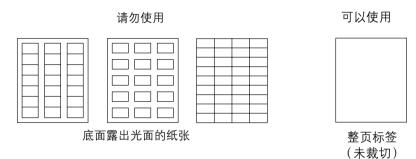

信头

先尝试在普通纸上打印数据并检查布局。

容量	纸盘 1 (手动 进纸盘)	最多容纳 20 张,具体取决于纸张大小和厚度
	纸盘 2	500 页装纸盘: 不支持
		250 页装纸盘: 最多容纳 20 张纸,具体取决于纸张重量。
	纸盘 3/4	不支持
方向	纸盘 1(手动 进纸盘)	打印面朝下
	纸盘 2	打印面朝上
驱动程序纸 张类型	信头	

纸张类型 97

重量	60 到 90 g/m²(16 到 24 lb)		
双面打印	有关支持的纸张大小信息,请参阅第 92 页。		
光面纸模式	支持开启 / 关闭		
	▲ 灰度级 (颜色模式) 或双面打印禁用了光面纸模式。		

明信片

先尝试在普通纸上打印数据并检查布局。


容量	纸盘 1 (手动 进纸盘)	最多容纳 20 张明信片,具体取决于它们的 厚度
	纸盘 2	500 页装纸盘: 不支持
		250 页装纸盘: 最多容纳 50 张纸,具体取决于纸张重量。
	纸盘 3/4	不支持
方向	纸盘 1(手动 打印面朝下	
	进纸盘)	
	纸盘 2	打印面朝上
驱动程序纸	明信片	
张类型		
重量	60 到 163 g/m²(16 到 90 lb bond)	
双面打印	不支持	
光面纸模式	支持开启 / 关闭	
	基 灰度级	(颜色模式) 或双面打印禁用了光面纸模式。

请使用以下明信片:

■ 适用于激光打印机

请勿使用以下明信片

- 涂布明信片
- 专用于喷墨打印机的明信片
- 预先裁切或穿孔的明信片
- 预先印好的明信片或多色明信片



如果明信片发生翘曲,请压平翘曲区域后再放 入纸盘。



诱明胶片



■ 装入透明胶片之前不要将它们扇形散开。否则,所产生的静电可能会 导致打印错误。



■ 如果用手直接触摸透明胶片的表面,可能会影响打印质量。



■ 请保持打印路径的洁净。透明胶片对弄脏的纸张路径特别敏感。如果 纸张的顶部或底部出现阴影、请参阅第9章"维护打印机"。



■ 尽快从出纸盘中取出透明胶片以免静电堆积。

您可以连续打印透明胶片。但是,这可能会影响进纸,具体取决于纸张质量、 静电堆积情况和打印环境。

先尝试在普诵纸上打印数据并检查布局。



■ 如果进 20 张透明胶片有问题、尝试每次只进 1 - 10 张透明胶片。每次 装入大量的透明胶片可能导致静电堆积, 从而引起进纸问题。

		<u> </u>
容量	纸盘 1(手动	最多容纳 20 张透明胶片,具体取决于它们的
	进纸盘)	厚度
	纸盘 2	500 页装纸盘: 不支持
		250 页装纸盘: 最多容纳 20 张纸, 具体取决
		于纸张重量。
	纸盘 3/4	不支持
方向	纸盘 1(手动	打印面朝下
	进纸盘)	
	纸盘 2	打印面朝上
驱动程序纸	透明胶片	
张类型		
双面打印	不支持	
光面纸模式	不支持	

对干特殊类型的透明胶片、请取少量进行测试打印。

请使用以下诱明胶片

■ 适用于激光打印

请勿使用以下透明胶片

- 带有静电的透明胶片,因为这样会使透明胶片粘在一起
- 专用于喷墨打印的透明胶片

99 纸张类型

光面纸张

请检测所有光面纸张,确保其性能合格并确保打印的图像不会偏移。

容量	纸盘 1 (手动 最多容纳 20 张光面纸,具体取决于它们的	
	进纸盘)	厚度。
	纸盘 2	500 页装纸盘: 不支持
		250 页装纸盘: 最多容纳 50 张纸, 具体取决
		于纸张重量。
	纸盘 3/4	不支持
方向	纸盘 1(手动	打印面朝下
	进纸盘)	
	纸盘 2	打印面朝上
驱动程序纸	光面纸 1(100-128 g/m²)	
张类型	光面纸 2(129-158 g/m²)	
重量	100 到 158 g/m(26.5 到 42 lb bond)	
双面打印	不支持	
光面纸模式	支持开启 / 关闭	
	 灰度级	(颜色模式) 或双面打印禁用了光面纸模式。

请勿使用以下光面纸张


■ 与其它纸张混用的厚纸(因为会导致打印机误进纸)

什么是保证的可成像(可打印)区域?

在各种尺寸的纸张上,可打印区域距纸 张边缘的最大距离为 4 毫米 (0.157 英寸)。

各种大小的纸张均有其特定的可成像区域,即打印机可在其中清楚打印而不产生变形的最大区域。

此区域同时受硬件限制(打印机要求的实际纸张大小和页边距)和软件约束(供全页帧缓冲区使用的内存大小)的影响。各种尺寸纸张保证的可成像(可

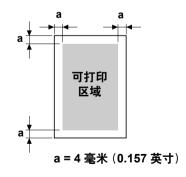

打印)区域是指纸张大小去除距纸张所有边4毫米(0.157英寸)后的面积。

在横幅纸上进行打印时,下边距为 10 毫米 (0.393 英寸)。




重量: 127 到 160 g/m²

宽度: 216 毫米


长度: 357 到 1200 毫米

可成像区域 — 信封

信封上有一个非保证的成像区域,该区域因信封类型的不同而有所不同。



程序。通过应用程序访问。

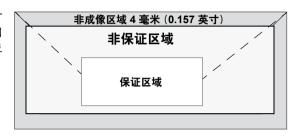

页边距

页边距将通过应用程序设置。某些应用程序可让您设置自定义页面大小和页边 距,而有些应用程序只允许您选择标准页面大小和页边距。如果选择标准格 式,可能会因可成像区域的约束而失去部分图像。如果可以在应用程序中自定 义页面大小,请将大小保持在指定的可成像区域之内,以获得最佳效果。

纸张类型 101


装入纸张

如何装入纸张?

去掉每令纸最上面和最下面的纸张。每次 拿出大约 100 张纸, 扇形散开(防止静电 堆积) 后放入纸盘。



请勿扇形散开透明胶片。



备注

虽然本打印机可以打印的纸张类型很多,但除了普通纸之外,它并不专用于在 某一种纸张上打印。连续打印普通纸以外的纸张(例如信封、标签、厚纸或诱 明胶片),可能会降低打印质量或缩短引擎的使用寿命。


补充纸张时,请先取出纸盘中剩余的纸张。将其与新纸放在一起,对齐纸张边 缘, 然后重新装入。

纸盘1(手动进纸盘)


有关纸盘 1 可打印的纸张类型和大小的详细信息、请参阅第 92 页的"纸张 规格"。

装入普通纸


1 打开纸盘 1。

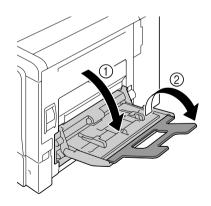


2 滑动纸张导板以提供更多空间。

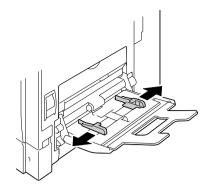

3 按下托纸盘中间部分,直至左右锁定片(白色)锁定到位。

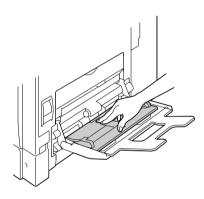


4 将纸张打印面朝下装入纸盘。

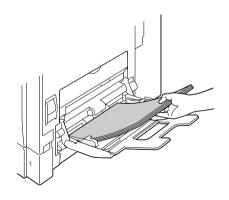




装入纸张时不要超过容量 限定线。纸盘中一次最多 可以装入 100 张 (80 a/m² [22 磅]) 普通纸。

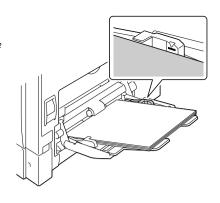

5 向纸张边缘滑动纸张导板。

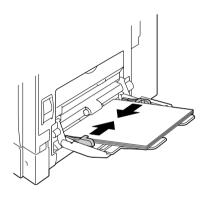

6 在配置菜单中选择纸张菜单/纸张来源/纸盘 1/纸张大小和纸张类 型、然后选择要装入的纸张的大小和类型设置。另请参阅第 37 页的"纸 张菜单"。

■ 如果使用打印机驱动程序纸盘 1 中的相应纸张来源设置(手动进纸)从 纸盘 1 打印,则无需更改配置菜单设置。


其它纸张


在装入普通纸以外的其它纸张时,请在驱动程序中设置纸张模式(信封、标 签、厚纸 1、厚纸 2、光面纸 1、光面纸 2 或透明胶片)以获得最佳打印效果。

104


装入信封

1 拉动锁定杆,然后打开右侧盖。




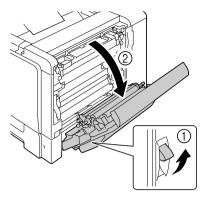


2 打开右侧盖上的门。

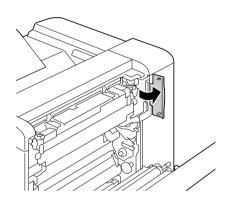


3 将定影器上的两个转盘旋转到信 封设置。

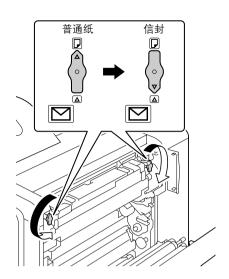


4 关闭右侧盖上的门。

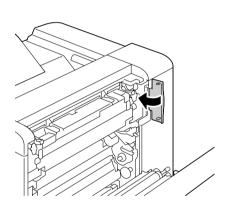


5 关闭右侧盖。

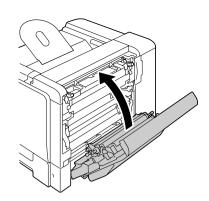


6 打开纸盘 1。

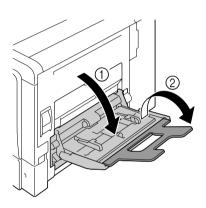

7 滑动纸张导板以提供更多空间。

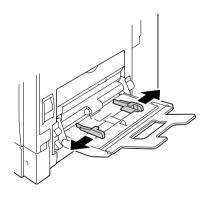

8 按下托纸盘中间部分,直至左右 锁定片(白色)锁定到位。

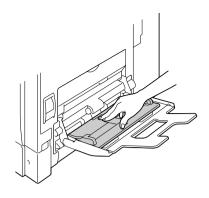



9 将信封口面向上装入纸盘。

装入信封之前,请向下按 压信封确保排出其中的空 气、压平信封口的折痕, 否则可能会出现信封打皱 或误进纸的情况。

纸盘一次最多能装入 10 个信封。

对于信封口位于长边的信 封,请将信封口朝向纸盘 1的右侧装入信封。

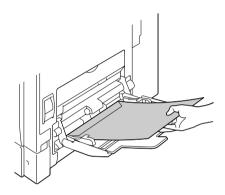


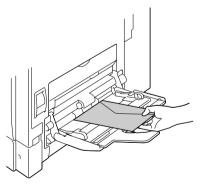


10 向信封边缘滑动纸张导板。



使用普通纸打印之前,请 确保将定影器上的转盘恢 复为普通纸设置。

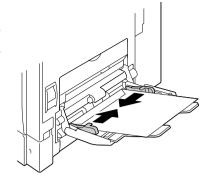


11 在配置菜单中选择纸张菜单/纸张来源/纸盘 1/纸张大小和纸张类 型、然后选择要装入的纸张的大小和类型设置。另请参阅第37页的"纸 张菜单"。




装入标签纸/明信片/厚纸/光面纸张和透明胶片


1 打开纸盘 1。

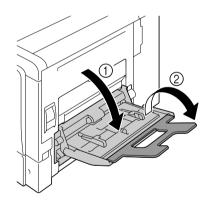

2 滑动纸张导板以提供更多空间。

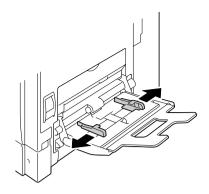


3 按下托纸盘中间部分,直至左右 锁定片(白色)锁定到位。

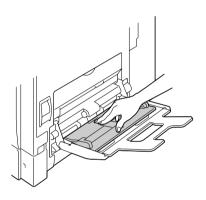


4 将纸张打印面朝下装入纸盘。




纸盘一次最多能装入 20 张纸。

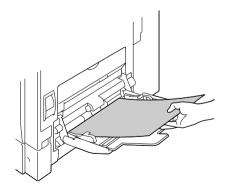

5 向纸张边缘滑动纸张导板。

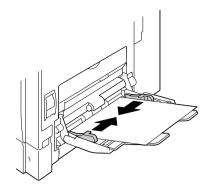


6 在配置菜单中选择纸张菜单/纸张来源/纸盘 1/纸张大小和纸张类型,然后选择要装入的纸张的大小和类型设置。另请参阅第 37 页的"纸张菜单"。




装入横幅纸

旁路纸盘中一次最多可以装入并打印 1200 毫米长的纸张。


1 打开纸盘 1。

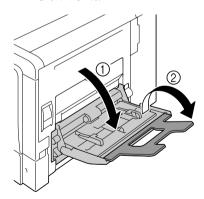

2 滑动纸张导板以提供更多空间。

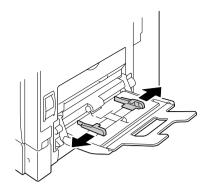

3 按下托纸盘中间部分,直至左右 锁定片(白色)锁定到位。

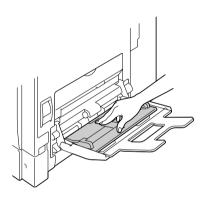


4 使横幅纸要打印的那一面朝下, 将纸张的末端尽可能插入到进纸 槽的内部。




纸盘一次可以装入一张横 幅纸。




为避免碳粉污迹,请勿装 入卷曲的纸张。

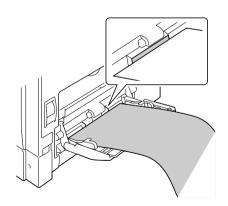

5 向横幅纸边缘滑动纸张导板。

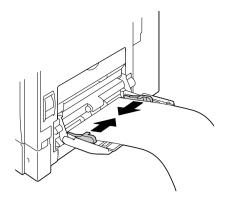


6 提起旁路纸盘,然后固定横幅纸。 将旁路纸盘恢复到原来的位置。

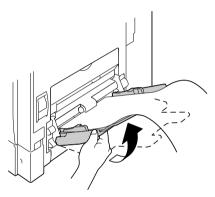

7 利用左右纸张导板固定横幅纸。



在横幅纸上打印多份副本 时,请从步骤2开始重复 步骤。

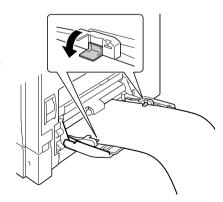


8 从打印机驱动程序的"纸张来源"列表中选择"纸盘 1 (手动进纸)"并在 "原稿大小"列表中指定一个自定义大小,然后进行打印。


纸盘 2 (500 页装纸盘)

装入普通纸


1 拉出纸盘 2。

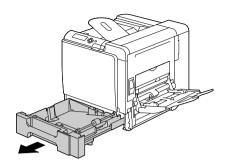


2 向下推压纸张压板,使其锁定到位。

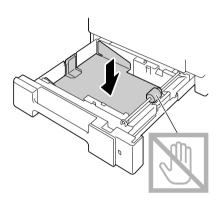


3 将纸张打印面朝上装入纸盘。

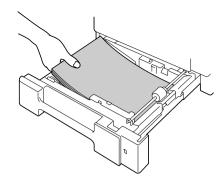

装入纸张时不要超过▼ 标记。纸盘中一次最多可 以装入 500 张 (80 g/m² [22 磅]) 普通纸。

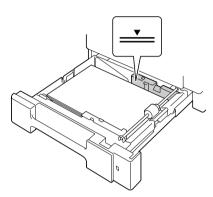

4 合上纸盘 2。

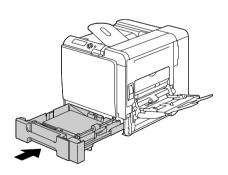


5 在配置菜单中选择纸张菜单/纸张来源/纸盘 1/纸张大小和纸张类 型, 然后选择要装入的纸张的大小和类型设置。另请参阅第 37 页的"纸 张菜单"。


纸盘 2 (250 页装纸盘)

装入普通纸


1 拉出纸盘 2。

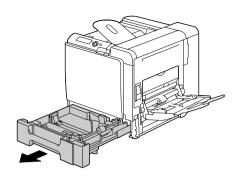


2 向下推压纸张压板,使其锁定 到位。

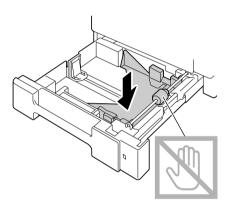


3 滑动纸张导板以提供更多空间。

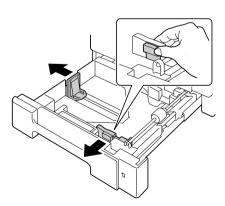


4 将纸张打印面朝上装入纸盘。

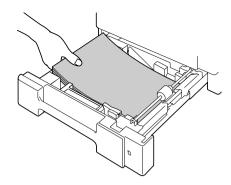


装入纸张时不要超过 ▼ 标记。纸盘中一次最多能 装入 250 张 (80 g/m² [22磅]) 普通纸。

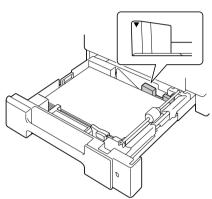

5 向纸张边缘滑动纸张导板。

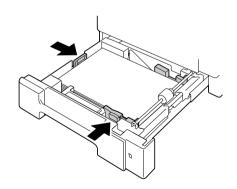

6 合上纸盘 2。

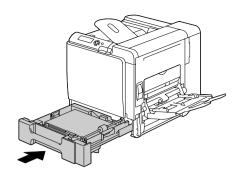


7 在配置菜单中选择 纸张菜单 / 纸张来源 / 纸盘 1/ 纸张大小和 纸张 类型,然后选择要装入的纸张的大小和类型设置。另请参阅第 37 页的 "纸张菜单"。


其它纸张

在装入普通纸以外的其它纸张时,请在驱动程序中设置纸张模式(信封、标签、信头、厚纸 1、厚纸 2、光面纸 1、光面纸 2 或透明胶片)以获得最佳打印效果。


装入信封

1 拉动锁定杆,然后打开右侧盖。




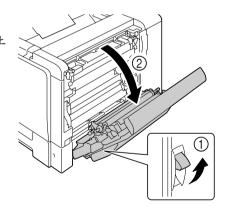


2 打开右侧盖上的门。

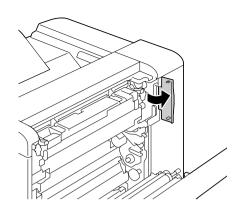


3 将定影器上的两个转盘旋转到信 封设置。

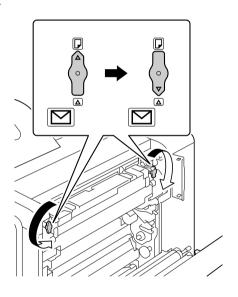


4 关闭右侧盖上的门。

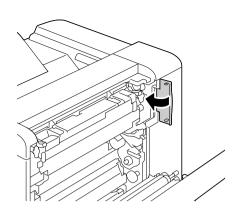


5 关闭右侧盖。

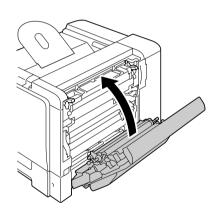


6 拉出纸盘 2。

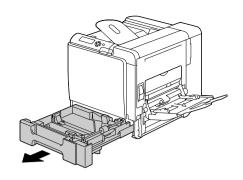

7 向下推压纸张压板,使其锁定到位。

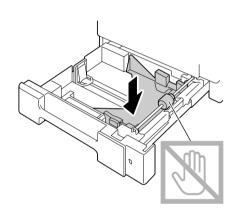

8 滑动纸张导板以提供更多空间。

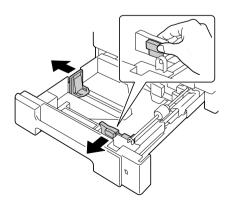

9 将信封口面向下装入纸盘。




发 装入信封之前,请向下按 压信封确保排出其中的空 气、压平信封口的折痕, 否则可能会出现信封打皱 或误进纸的情况。




纸盘一次最多能装入10个 信封。




对于信封口位于长边的信 封,请将信封口朝向纸盘2 的后面装入信封。

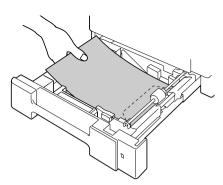


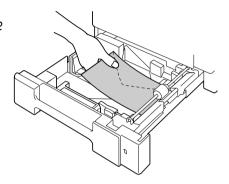

10 向纸张边缘滑动纸张导板。

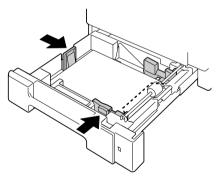


11 合上纸盘 2。

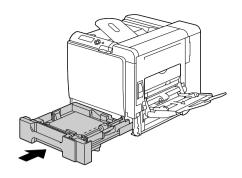


12 在配置菜单中选择 纸张菜单 / 纸张来源 / 纸盘 1/ 纸张大小和 纸张 类型,然后选择要装入的纸张的大小和类型设置。另请参阅第 37 页的 "纸张菜单"。

装入标签纸 / 信头 / 明信片 / 厚纸 / 光面纸张和透明胶片


1 拉出纸盘 2。

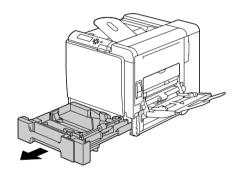

2 向下推压纸张压板,使其锁定 到位。

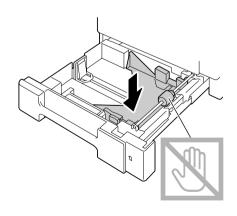


3 滑动纸张导板以提供更多空间。

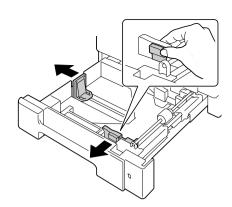


4 将纸张打印面朝上装入纸盘。



对于标签纸、信头、透明 胶片和光面纸, 一次可以 向纸盘装入 20 张。对于 明信片和厚纸, 一次可以 向纸盘装入 50 张。

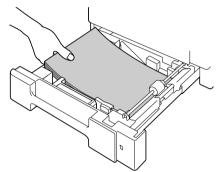


5 向纸张边缘滑动纸张导板。

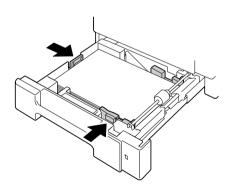

124

6 合上纸盘 2。

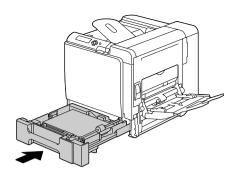


7 在配置菜单中选择 纸张菜单 / 纸张来源 / 纸盘 1/ 纸张大小和 纸张 类型,然后选择要装入的纸张的大小和类型设置。另请参阅第 37 页的 "纸张菜单"。


纸盘 3/4 (可选下进纸部件)

装入普通纸


1 拉出纸盘 3 (纸盘 4)。

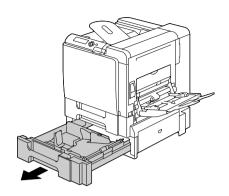


2 向下推压纸张压板,使其锁定到位。

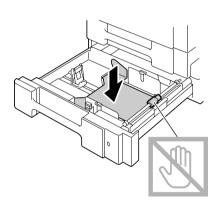


3 滑动纸张导板以提供更多空间。

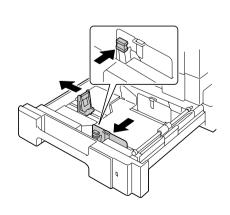


4 将纸张打印面朝上装入纸盘。

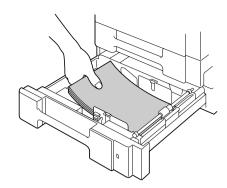


装入纸张时不要超过▼ 标记。纸盘中一次最多可 以装入 500 张 (80 g/m² [22 磅]) 普通纸。

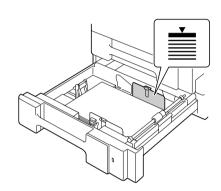

5 向纸张边缘滑动纸张导板。

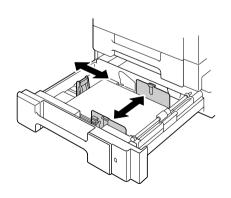

6 关闭纸盘 3 (纸盘 4)。

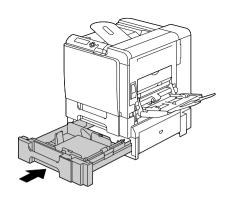

7 在配置菜单中选择纸张菜单/纸张来源/纸盘 3/纸张类型(或者是纸张菜单/纸张来源/纸盘 4/纸张类型),然后选择要装入的纸张的类型设置。另请参阅第 37 页的"纸张菜单"。

128

双面打印

选择不透明度较高的纸张进行双面(2 面)打印。不透明度是指纸张有效遮蔽 其反面打印内容的程度。如果纸张的不透明度较低(半透明度较高),则从页 的一面可以看到另一面上打印的数据。请检查应用程序,以获取页边距信息。 为获得最佳打印效果,请先打印少量纸张、确保不透明度满足要求。

双面(2 面)打印可以手动执行,在已安装和选中双面打印选件的情况下也可以自动执行。

备注

只有规格为 60 到 90 g/m 2 (16 到 24 lb bond)的普通纸可以自动双面打印。请参阅第 92 页的"纸张规格"。


双面打印不支持信封、标签、明信片、厚纸、光面纸或透明胶片。

如何进行自动双面打印?

您应核实打印机上是否安装了双面打印选件,只有安装后才可成功执行双面打印作业。


检查应用程序,确定如何为双面打印设置页边距。

可用的"装订位置"设置如下。

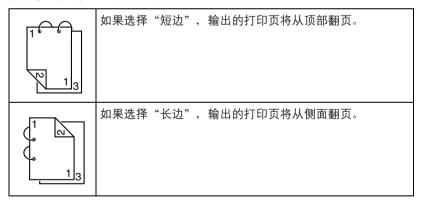

双面打印 129

此外,如果"单面 N 页"设置为"小册子",将执行自动双面打印。 选择"小册子"后,可用的"顺序"设置如下。

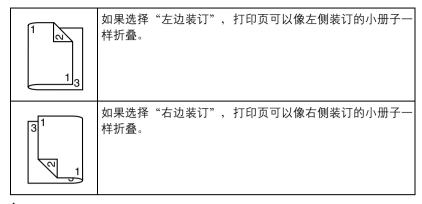

- 1 在纸盘中装入普通纸。
- 2 在打印机驱动程序中指定双面打印(Windows 中的"布局"选项卡)。
- 3 单击确定。

全 在自动双面打印时,先打印纸张的背面,而后打印纸张的正面。

出纸盘

所有已打印纸张将输出到打印机顶部的打印面朝下出纸盘。该纸盘可以容纳约 250 张规格为 80 g/m²(22 磅)的 (A4/Letter) 纸张。



■ 如果出纸盘中纸张堆积过高,打印机可能会出现误进纸、大量纸张卷 曲或静电堆积等问题。



尽快从出纸盘中取出透明胶片以免静电堆积。

130 出纸盘

完成

安装了可选的装订器之后,即可进行作业分离打印、胶印和装订打印。要了解 安装过程,请参阅第 240 页的"装订器"。在纸张菜单中选择作业分离或 完成可以为作业分离打印、胶印和装订打印指定设置。

请为作业分离打印、胶印和装订打印使用以下纸张。

纸张类型	普通纸、回收纸和信头(根据纸张厚度变化)
纸张大小	宽度: 182 到 216 毫米
	长度: 257 到 355.6 毫米



纸张会送入到主出纸盘并已进行相应的作业分离打印、胶印和装订打印。

作业分离打印


当纸张送入到主出纸盘时,输出的页面会按如下方式偏移。



当纸张送入到次出纸盘时,输出的页面会堆积在一起而不偏移。



如果选择了装订打印,页面将在输出之前装订在一起。

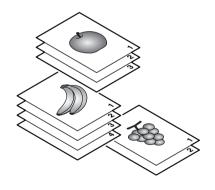

131 完成


胶印

如果选择了胶印、输出的纸张将按如下方式偏移。

■ 将纸张菜单/自动分页设置为开启时,页面将会成组输出,如下所示。

- 将自动分页设置为开启时

- 将自动分页设置为关闭时

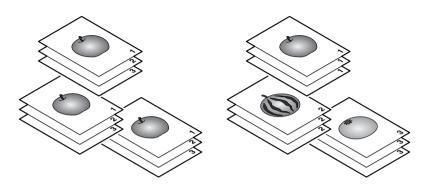

装订打印

页面装订在一起并按作业或按整套副本输出,如下所示。

纵向的页面在左上角装订。




■ 包含2页到30页(双面打印时3页到60页)的副本可以装订在一起。



国 如果将自动分页设置为开启之后选择了装订打印,页面将在输出之前 装订在一起。如果将自动分页设置为关闭之后选择了装订打印、页面 将不会在输出之前装订在一起(除非只打印一个副本)。



屋 装订了副本之后,它们的输出不会像胶印或作业分离打印那样偏移。 实际上,它们在同一个位置输出。



132 完成

纸张存放

如何存放纸张?

- 在装入纸张之前,请将纸张存放在原包装内并放置在平坦的表面上。 如果长时间将纸张脱离包装存放,则可能使纸张变得十分干燥,在打印时 会造成误进纸。
- 如果纸张已从包装纸中取出,请将其放回原包装,并在荫凉遮光的水平表面上存放。
- 避免受潮、湿度过高;避免阳光直射、温度过高(不要超过 35°C [95°F])以及灰尘。
- 避免将纸张靠在其它物体上或垂直放置。

使用存放的纸张之前,先试打印几页检查打印质量。

纸张存放 133



更换耗材

各注

如果不按照本手册中的说明执行操作,可能会导致您的保修权利失效。

各注

如果出现错误消息(碳粉用尽、传送带已达到使用寿命等),请打印配置 页、然后检查其它耗材的状态。有关错误消息的详细信息、请参阅第 213 页的 "错误消息(警告:)"。有关打印配置页的详细信息,请参阅第 180 页的 "打印配置页"。

关干碳粉盒

打印机使用四个碳粉盒: 黑色、黄色、品红色和青色。请小心处理碳粉盒、以 免将碳粉溅到打印机内部或自己身上。



like 打印机中只能安装新碳粉盒。如果安装使用过的碳粉盒,则指示灯消 息将无法清除, 且状态监视器中的耗材状态将无法更新。



■ 破粉是无毒的。如果将碳粉弄到皮肤上,请用冷水和温和的肥皂清 洗。如果衣服上沾有碳粉、请尽量将其轻轻掸去。如果衣服上有残留 的碳粉、请使用冷水(不用热水)清洗掉。



小心

如果碳粉进入眼睛,请立即用冷水冲洗并就医。



★ 有关回收碳粉盒的信息,请访问以下网址。

美国: printer.konicaminolta.net/products/recvcle/index.asp 欧洲: http://cleanplanet-printer.konicaminoltaeurope.com/

cleanplanet/choose.php 其它地区: printer.konicaminolta.com

备注

请勿使用重新填充或未认可的碳粉盒。因使用重新填充或未认可的碳粉盒造成 的任何打印机损坏或质量问题均不能保修。技术支持不会对以上问题的修复提 供仟何帮助。

更换碳粉盒时、请参考下表。为获得最佳打印质量和性能、请使用适用于特定 打印机类型并获得认可的 KONICA MINOLTA 碳粉盒、如下表所示。您可以在 打印机前盖内的耗材订购标签上找到打印机类型和碳粉盒部件号。


打印机类型	打印机部件号	碳粉盒类型	碳粉盒部件号
АМ		标准容量碳粉盒 - 黑色 (K)	A06V 132
		标准容量碳粉盒 - 黄色 (Y)	A06V 232
		标准容量碳粉盒 - 品红色 (M)	A06V 332
	A0EA 011	标准容量碳粉盒 - 青色 (C)	A06V 432
	A0EA 012	大容量碳粉盒 - 黑色 (K)	A06V 133
		大容量碳粉盒 - 黄色 (Y)	A06V 233
		大容量碳粉盒 - 品红色 (M)	A06V 333
		大容量碳粉盒 - 青色 (C)	A06V 433
EU		标准容量碳粉盒 - 黑色 (K)	A06V 152
		标准容量碳粉盒 - 黄色 (Y)	A06V 252
		标准容量碳粉盒 - 品红色 (M)	A06V 352
	A0EA 021	标准容量碳粉盒 - 青色 (C)	A06V 452
	A0EA 022	大容量碳粉盒 - 黑色 (K)	A06V 153
		大容量碳粉盒 - 黄色 (Y)	A06V 253
		大容量碳粉盒 - 品红色 (M)	A06V 353
		大容量碳粉盒 - 青色 (C)	A06V 453
		标准容量碳粉盒 - 黑色 (K)	A06V 192
		标准容量碳粉盒 - 黄色 (Y)	A06V 292
		标准容量碳粉盒 - 品红色 (M)	A06V 392
A.D.	A0EA 041	标准容量碳粉盒 - 青色 (C)	A06V 492
AP	A0EA 042	大容量碳粉盒 - 黑色 (K)	A06V 193
		大容量碳粉盒 - 黄色 (Y)	A06V 293
		大容量碳粉盒 - 品红色 (M)	A06V 393
		大容量碳粉盒 - 青色 (C)	A06V 493
GC		标准容量碳粉盒 - 黑色 (K)	A06V 182
		标准容量碳粉盒 - 黄色 (Y)	A06V 282
		标准容量碳粉盒 - 品红色 (M)	A06V 382
	A0EA 081	标准容量碳粉盒 - 青色 (C)	A06V 482
	A0EA 082	大容量碳粉盒 - 黑色 (K)	A06V 183
		大容量碳粉盒 - 黄色 (Y)	A06V 283
		大容量碳粉盒 - 品红色 (M)	A06V 383
		大容量碳粉盒 - 青色 (C)	A06V 483



为获得最佳打印质量和性能,请使用适用于特定打印机类型的原装 KONICA MINOLTA 碳粉盒。

碳粉盒保管注意事项:

- 除非准备安装、否则始终将碳粉盒保存在包装中。
- 将碳粉盒放在荫凉、干燥、遮光处(避免过热)。 最高存放温度为 35° C (95° F),最大存放湿度为 85%(不冷凝)。如果将 碳粉盒从荫凉的地方移至温暖潮湿的地方,可能会出现冷凝,从而降低打 印质量。请将碳粉盒在新环境中放置大约一小时后再使用。
- 存放和处理碳粉盒时应保持水平。 请勿坚直或侧面着地存放碳粉盒,也不要倒置存放碳粉盒,否则碳粉盒内 的碳粉可能会结块或分布不均匀。

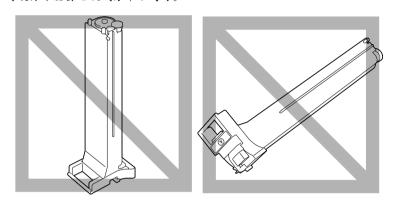

■ 使碳粉盒远离烟雾剂等含盐分的空气和腐蚀性气体。

更换碳粉盒


备注

更换碳粉盒时,小心不要溅出碳粉。如果碳粉溅出,请立即用柔软的干布擦去。

如果系统默认值菜单/启用警告上的碳粉不足设置为开启,则碳粉用尽时将显示 X 碳粉不足消息(其中 X 代表碳粉颜色)。请遵循以下步骤更换碳粉盒。

如果系统默认值菜单/启用警告上的碳粉不足设置为关闭,则会显示 X 碳粉用尽消息建议您更换消息中显示的碳粉盒。


1 打开打印机前盖。

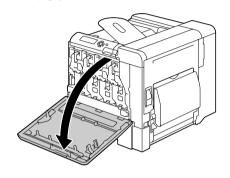


2 将指示颜色的碳粉盒的前锁定杆 拉到右侧。

所有颜色的碳粉盒的更换步骤相同(黄色: Y、品红色: M、青色: C 和黑色: K)。


下述指导说明更换碳粉盒 (Y) 的步骤。

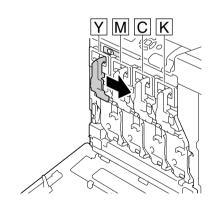

3 放低锁定杆以释放锁。

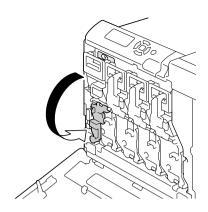


4 抓住要更换的碳粉盒的手柄,然后拉出碳粉盒。 下述指导说明更换碳粉盒 (Y) 的步骤。

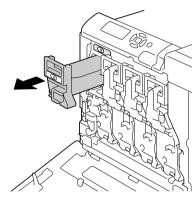


备注

请根据当地规定处理用过的碳粉盒。请勿焚烧碳粉盒。 有关详细信息,请参阅第 136 页的"关于碳粉盒"。


- 5 检查要安装的新碳粉盒的颜色。
- 6 从包装袋内取出碳粉盒。
- 7 摇动碳粉盒,将碳粉摇匀。

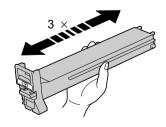


8 确保碳粉盒的颜色与打印机隔间的颜色相同,然后将碳粉盒插入 打印机中。

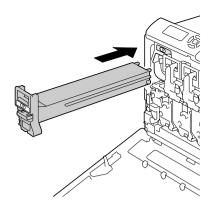

9 确保碳粉盒已牢固插入,然后剥去保护膜。

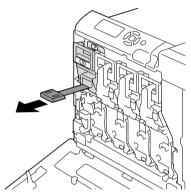


10 将前锁定杆提起到原来的位置。

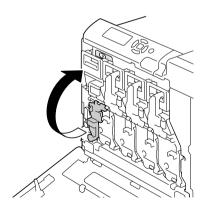


11 将锁定杆拉到左侧使其锁定到位。



前锁定杆应牢固恢复到原 来的位置, 否则打印机的 前盖将无法关闭。

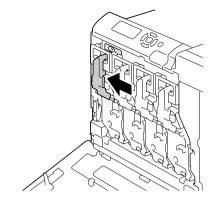

12 关闭前盖。

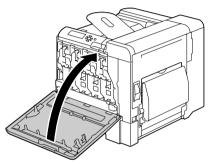

更换打印部件

更换打印部件时、请参考下表。为获得最佳打印质量和性能、请使用适用于特 定打印机类型并获得认可的 KONICA MINOLTA 打印部件,如下表所示。您可 以在打印机前盖内的耗材订购标签上找到打印机类型和打印部件部件号。


打印机类型	打印机部件号	打印部件类型	打印部件部件号
AM		打印部件 - 黑色 (K)	A031 00F
	A0EA 011	打印部件 - 黄色 (Y)	A031 05F
	A0EA 012	打印部件 - 品红色 (M)	A031 0AF
		打印部件 - 青色 (C)	A031 0GF
EU		打印部件 - 黑色 (K)	A031 00H
	A0EA 021	打印部件 - 黄色 (Y)	A031 05H
	A0EA 022	打印部件 - 品红色 (M)	A031 0AH
		打印部件 - 青色 (C)	A031 0GH
AP		打印部件 - 黑色 (K)	A031 00H
	A0EA 041	打印部件 - 黄色 (Y)	A031 05H
	A0EA 042	打印部件 - 品红色 (M)	A031 0AH
		打印部件 - 青色 (C)	A031 0GH
GC		打印部件 - 黑色 (K)	A031 00N
	A0EA 081	打印部件 - 黄色 (Y)	A031 05N
	A0EA 082	打印部件 - 品红色 (M)	A031 0AN
		打印部件 - 青色 (C)	A031 0GN



显示在控制面板中的 I-UNIT 是指打印部件。

备注


请勿触摸 OPC 感光鼓表面,否则会 降低图像的打印质量。

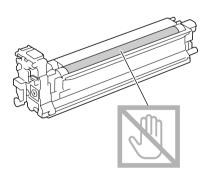

如果系统默认值菜单/启用警告上的成像部件接近使用寿命设置为开启,则打印部件用尽时将显示成像部件 X 接近使用寿命消息 (其中 X 代表碳粉颜色)。请遵循以下步骤更换打印部件。

当显示成像部件 X 使用寿命消息时,建议您更换消息中指示的打印部件。


- 1 检查消息窗口,查看哪种颜色的打印部件需要更换。
- 2 打开打印机前盖。

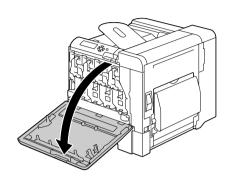

3 将指示颜色的碳粉盒的前锁定杆 拉到右侧。

所有颜色的碳粉盒的更换步骤相同(黄色: Y、品红色: M、青色: C和黑色: K)。


下述指导说明更换碳粉盒 (Y) 的步骤。

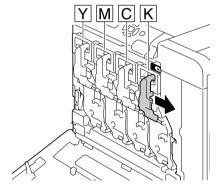

更换耗材


144

4 放低锁定杆以释放锁。

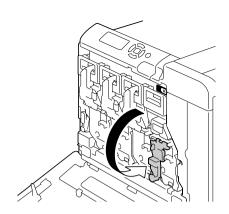

5 在要更换的打印部件上按下标有 "Push" 字样的区域,然后将打印 部件整个滑出打印机。

> 下述指导说明更换打印部 件 (K) 的步骤。

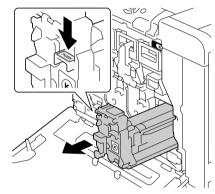


备注

请根据当地规定处理用过的打印部件。 请勿焚烧打印部件。

6 检查要安装的新打印部件的颜色。

为防止碳粉溢出,请将打印部件保留在包装袋中,直至执行步骤 5。


7 从包装袋内取出打印部件。

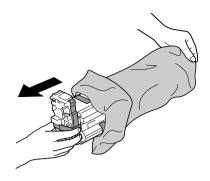


8 双手握住打印部件,然后如图所 示摇动两次。




请勿抓住包装袋的底部, 否则打印部件可能会损坏, 从而导致打印质量下降。

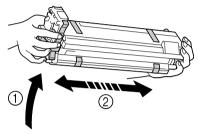


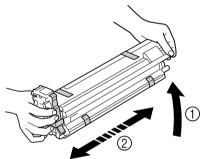


9 撕掉打印部件的所有包装带。

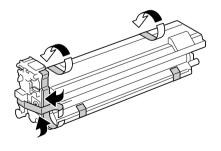


10 取下打印部件的保护盖。翻转之后,保护盖即可滑出。

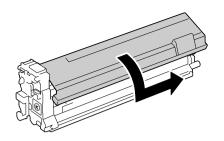

11 确保要安装的新打印部件的颜色 与打印机隔间的颜色相同,然后 将该打印部件安装到打印机中。

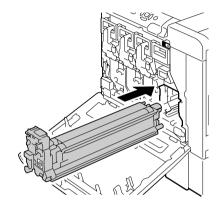


12 将前锁定杆提起到原来的位置。

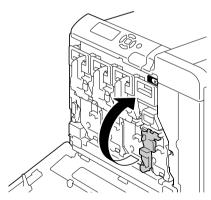


13 将锁定杆拉到左侧使其锁定到位。



前锁定杆应牢固恢复到原 来的位置, 否则打印机的 前盖将无法关闭。

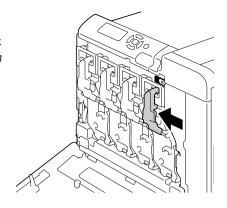


14 关闭前盖。

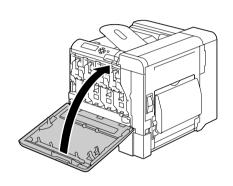


更换废碳粉瓶

废碳粉瓶满时,消息窗口将显示废碳粉瓶已满/更换碳粉瓶消息。打印机 将停止打印,直至更换了废碳粉瓶后才再次开始打印。


1 打开打印机前盖。

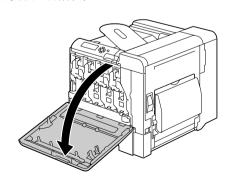

2 将废碳粉瓶上的转盘逆时针转动 到解锁位置。

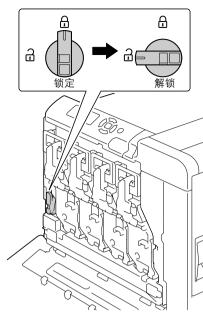


3 扳开废碳粉瓶的左右手柄。

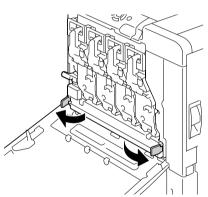

4 抓住废碳粉瓶的左右手柄、然后 向废碳粉瓶的外侧慢慢扳。

执行这一操作时要小心, 因为如果在取下废碳粉瓶 时关闭了锁, 可能会溅出 一些废碳粉。

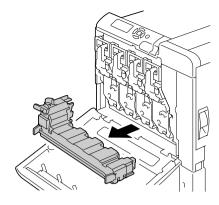


5 从包装中取出新的废碳粉瓶。将用过的废碳粉瓶放到碳粉盒附带的塑料袋 中, 然后再将塑料袋放到碳粉盒中。

备注


请根据当地规定处理废碳粉瓶。请勿焚烧废碳粉瓶。

安装废碳粉瓶之前,请确保废碳粉瓶上的转盘处于解锁位置。

6 将废碳粉瓶完全滑入打印机。

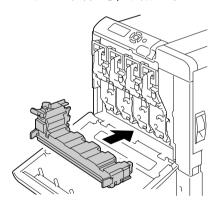


7 顺时针转动转盘,使废碳粉瓶处 于锁定位置。

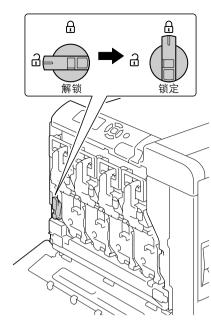

8 关闭前盖。



如果废碳粉瓶没有完全插 入打印机,或者转盘没有 锁定, 前盖将无法关闭。

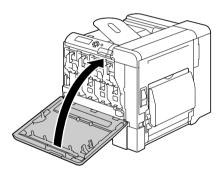


更换传送辊


如果传送辊达到更换时间,则会显示传送辊 / 已达到使用寿命消息。即使出现此消息,仍可以继续打印,但是由于打印会质量下降,所以应立即更换传送辊。

更换传送辊时,应同时更换臭氧过滤器。新的传送辊会随附一个新的臭氧过滤器。


更换传送辊

1 拉动锁定杆,然后打开右侧盖。




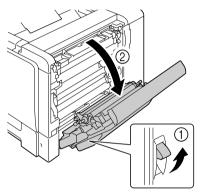


2 将锁定杆向内侧推动的同时,朝自己的方向移动传送辊压具。

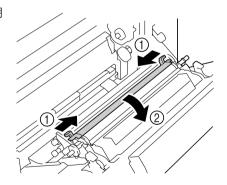


3 继续按住锁定杆并取出传送辊。

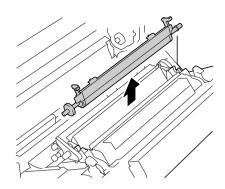


- 4 准备新的传送辊。
- 5 按住锁定杆,同时将传送辊的轴 插入轴承座。

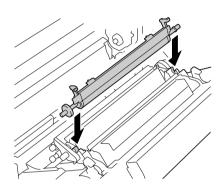

6 朝与您相反的方向移动锁定杆直 至其咬接到位。

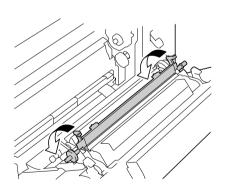


7 关闭右侧盖。

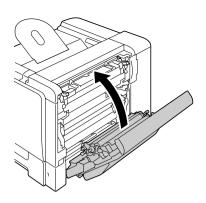


- 8 在维护菜单/耗材/更换/传送辊菜单中复位计数器。
- 9 按照从下一页开始的步骤更换臭氧过滤器。

更换臭氧过滤器

1 从打印机中取出臭氧过滤器。

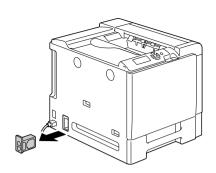


2 将新的臭氧过滤器滑入打印机并 使其咬接到位。

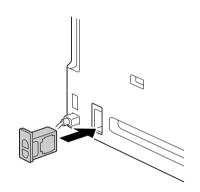

更换传送带部件

如果传送带到了更换时间,则会显示传送带/已达到使用寿命消息。即使出 现此消息、仍可以继续打印、但是由于打印质量下降、应立即更换传送带部件。


1 打开打印机前盖。

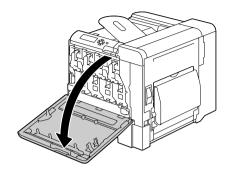

2 取出打印部件和废碳粉瓶。

有关取出打印部件或废碳 粉瓶的详细信息,请参阅 第 143 页的"更换打印部 件"或第 148 页的"更换 废碳粉瓶"。


盖上取下的打印部件以防 止它受到阳光直射。

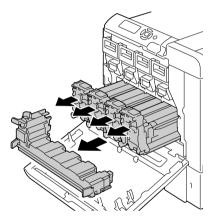


3 用一枚硬币拧下左侧盖上的四个 螺钉。



请小心不要弄丢螺钉。

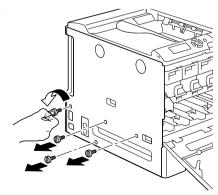


4 取下左侧盖。

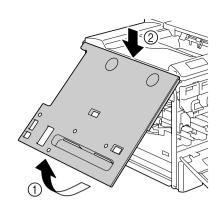


5 拉动锁定杆,然后打开右侧盖。

打开右侧盖之前,请合上 纸盘 1。

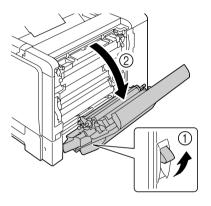


6 打开右侧盖,然后用一枚硬币拧 开固定传送带部件的螺钉。

> 打开右侧盖之前,请合上 纸盘 1。

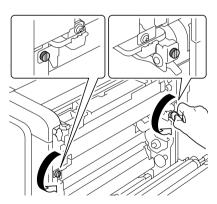


7 在左侧盖上,将传送带部件的蓝 色挡板杆拉到右侧。

请勿取下蓝色的挡板杆。

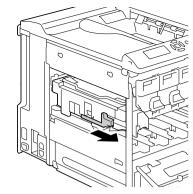

8 从取下左侧盖的那边,握住拉臂, 然后小心地拉出传送带部件。

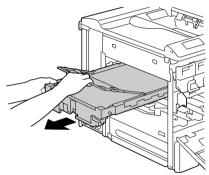


9 准备新的传送带部件。




请注意不要触摸传送带的 表面。

请勿取下蓝色的挡板杆。

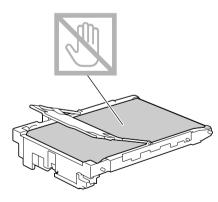


10 撕掉传送带部件的所有包装带。




158


11 取下传送带部件的保护盖。




12 沿导轨插入新的传送带部件。

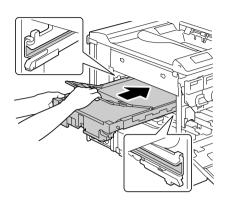


13 在右侧盖那一边拧紧螺钉以固定 传送带部件,然后关闭右侧盖。

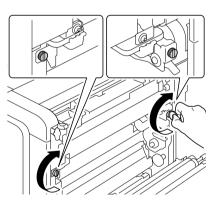


14 关闭右侧盖。

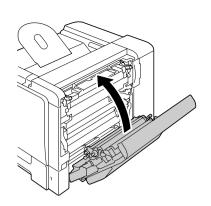

15 装上左侧盖。

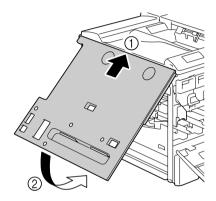


16 拧紧左侧盖上的四个螺钉。

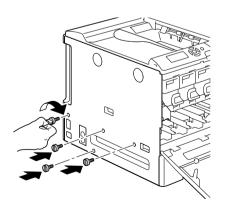


17 安装打印部件和废碳粉瓶。



有关安装打印部件或废碳 粉瓶的详细信息,请参阅 第 143 页的"更换打印部 件"或第 148 页的"更换 废碳粉瓶"。

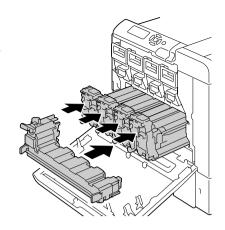

18 关闭前盖。

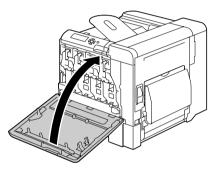

19 在维护菜单/耗材/更换/传送带菜单中复位计数器。


更换后备电池

如果后备电池已达到其使用寿命,则打印机日期和时间将无法保持更新。请遵循以下步骤更换后备电池。


备注

请只使用钮扣式 3V 锂电池 CR2032。切记保护打印机控制器板以及任何关联的电路板免受静电的损害。在执行此步骤之前,请再次查看第 222 页的"防静电保护"。此外,处理电路板时请始终只接触其边缘。


1 关闭打印机电源并断开电源线和 接口电缆的连接。

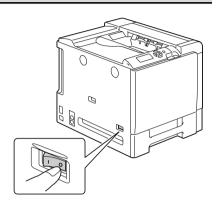


2 用螺丝刀松开螺钉。将后盖滑动 到右侧,然后取下。

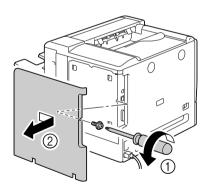


3 用螺丝刀松开七颗螺钉。(请勿从打印机取下这些螺钉。)

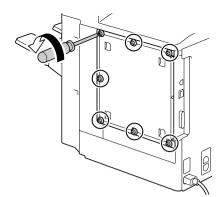

4 将面板稍稍滑向右侧,然后提离 打印机。

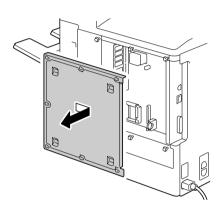


5 拉开挡片,然后取出后备电池。

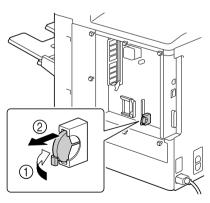

6 插入新的后备电池。




插入新的后备电池时,请 确保电池正极 (+) 朝左。

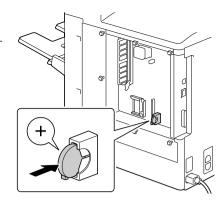

备注

换用错误类型的电池可能会引起爆炸。请根据当地规定处理使用过的电池。请 勿焚烧后备电池。

- 7 重新安装面板并拧紧七颗螺钉。
- 8 安装后盖。
- 9 重新连接所有的接口电缆。
- 10 重新连接电源线,并打开打印机 电源。

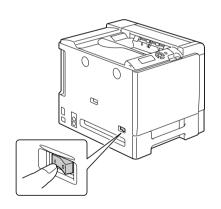


11 使用系统默认值菜单/时钟菜单中的日期设置日期,使用系统默认值 菜单/时钟菜单中的时间设置时间。


更换订书钉

当订书钉用尽时,会显示订书钉用尽消息。更换订书钉盒。


1 打开订书机盖。

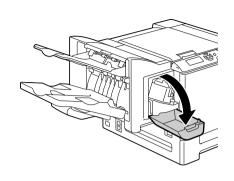


2 拉出装订部件。

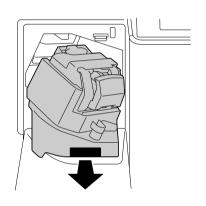


3 拉出订书机。

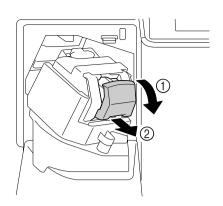


4 取出空订书钉盒,然后插入新订书钉盒。

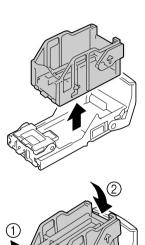


5 安装订书机。

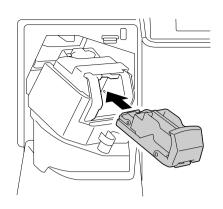

6 安装装订部件。

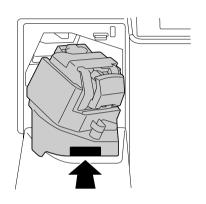

7 关闭订书机盖。

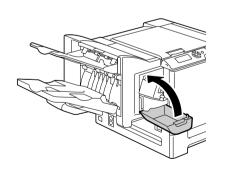

更换耗材 167

维护打印机



维护打印机



小心

请仔细阅读所有注意事项和警告标签,确保遵循其中所有说明。这些标签位于 打印机盖的内侧以及打印机机身的内部。

操作打印机时一定要小心谨慎以便延长其使用寿命。如果违反操作规程,则可能会损坏打印机并使您的保修权利失效。如果打印机内外布满灰尘并残存有纸屑,会影响打印机的性能和打印质量,因此应定期清洁打印机。请紧记以下指导原则。



警告!

清洁之前,关闭打印机电源、拔下电源线并断开连接的所有接口电缆。请勿将 水或清洁剂溅入打印机,否则将损坏打印机并可能造成电击。



小心


定影器的温度较高。打开右侧盖后,定影器的温度将逐渐下降(等 待一小时)。





- 在清洁打印机内部或取出误进纸张时,一定要小心,因为定影器和其它内 部部件的温度可能非常高。
- 请勿在打印机的顶部放置任何物体。
- 使用软布清洁打印机。
- 切勿直接在打印机表面喷洒清洁剂。喷洒时清洁剂可能会通过打印机的通 气孔渗入打印机,进而损坏内部电路。
- 避免使用研磨性或腐蚀性的溶液或者包含溶剂的溶液(如酒精和苯)清洁 打印机。
- 务必在打印机不显眼的小块区域上试验使用的任何清洁剂(例如中性清洁 剂),以检验其性能。
- 切勿使用锋利或粗糙的清洁器具、例如金属丝或塑料清洁垫。
- 务必轻轻关闭打印机盖。切勿将打印机置于振动源附近。
- 使用之后不要立即盖上打印机,而应关闭打印机电源并等其逐渐冷却。
- 请勿将打印机机盖长时间置于打开状态,特别是在光照良好的地方,因为 高光可能会损坏碳粉盒。
- 请勿在打印期间打开打印机。

- 请勿在打印机上敲打纸堆。
- 请勿润滑或拆卸打印机。
- 请勿倾斜打印机。
- 请勿触摸电触点、传动装置或激光设备。否则,可能会损坏打印机并影响 打印质量。
- 在出纸盘中尽量少装纸张。如果纸张堆得过高,打印机可能会出现误进纸现象并弄卷大量纸张。
- 抬起打印机进行移动时,一定要 有两个人。 请保持打印机水平以免碳粉溢出。
- 要抬起打印机时,请合上纸盘 1,按照右图所示的方法抬起打 印机。

即使安装了可选下进纸部件,也一定要按照下面的图示抬起打印机。请勿抓握纸盘3和纸盘4的手柄或右侧盖,否则可能会损坏下进纸部件。

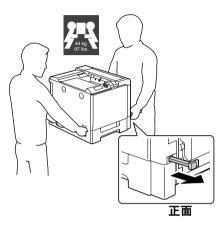

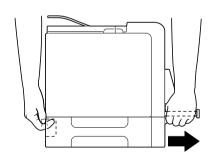

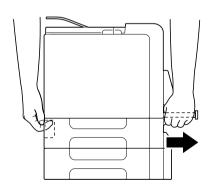

■ 如果将碳粉弄到皮肤上,请用冷水和温和的肥皂清洗。

$\dot{\mathbb{N}}$

小心

如果碳粉进入眼睛,请立即用冷水冲洗并就医。

■ 确保在插入打印机插头之前,已将清洁期间取下的任何部件放回原处。

维护打印机 171


清洁打印机



小心

在清洁打印机之前,请务必关闭打印机电源并拔下电源线。

外部

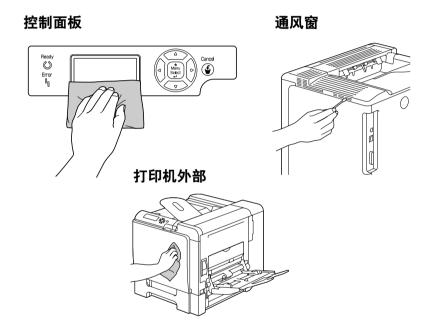


纸辊


如果纸辊上积满纸屑和其它碎屑,可能会导致进纸问题。

清洁进纸辊 (手动进纸盘)

1 打开纸盘 1。

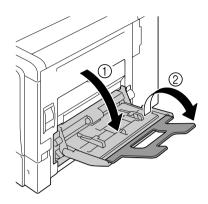


2 按下托纸盘中间部分,直至左右 锁定片(白色)锁定到位。

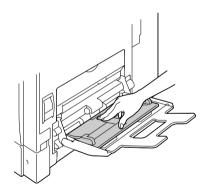


清洁打印机 173

3 用柔软的干布擦拭进纸辊,对其进行清洁。

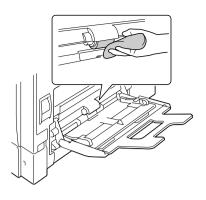


4 关闭纸盘。

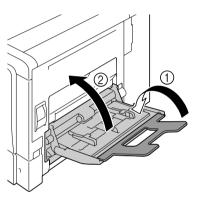


清洁进纸辊 (纸盘 2/3/4)


1 拉出纸盘。

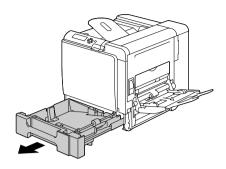

2 用柔软的干布擦拭进纸辊,对其进行清洁。

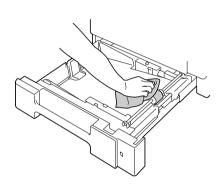


3 关闭纸盘。

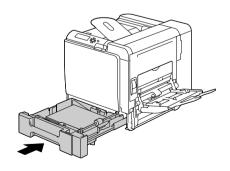


清洁打印机 175

清洁双面打印选件的进纸辊


1 打开双面打印部件机盖。

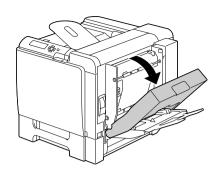

2 用柔软的干布擦拭进纸辊,对其进行清洁。

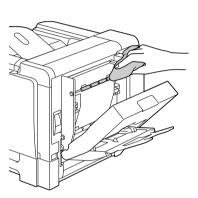

3 关闭双面打印部件机盖。

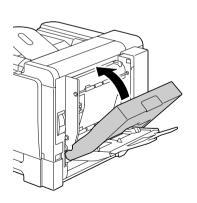


176

清洁纸盘 3 和纸盘 4 的纸张传送辊


1 打开纸盘 3 (纸盘 4) 的右侧盖。




打开纸盘 3 (纸盘 4) 的 右侧盖之前,请合上纸 盘 1。

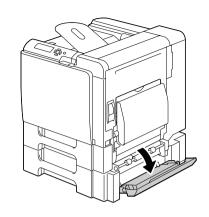

2 用柔软的干布擦拭纸张传送辊, 对其讲行清洁。

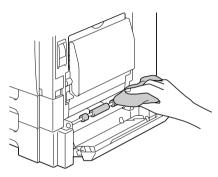

3 关闭纸盘 3 (纸盘 4) 的右侧盖。

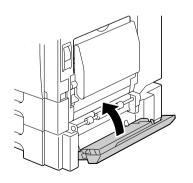


177 清洁打印机

清洁激光透镜


本打印机共有四个激光透镜。请按照以下说明清洁所有透镜。激光透镜清洁工 具位于前盖的内部。

1 打开打印机的前盖,然后从打印机的前盖中取出清洁工具。

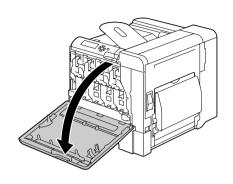


- 2 将激光透镜清洁工具插入到激光透镜清洁口,并将其拉出,然后重复这种前后移动操作2到3次。
- **3** 用相同方法在每个激光透镜间进行清洁。
- 打印机附带有激光透镜清洁 工具。

请妥善保管激光透镜清洁工 具以防丢失。

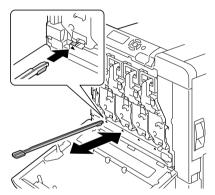

- 4 将激光透镜清洁工具放回前盖内部的工具盒中。
- 5 关闭前盖。

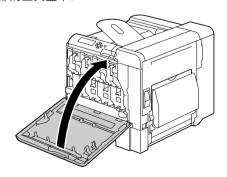

故障排除

简介

本章提供的信息旨在帮助您解决可能遇到的打印机问题,或者至少指导您了解求助的方向。

打印配置页	第 180 页
防止误进纸	第 181 页
了解纸张路径	第 182 页
清除误进纸	第 183 页
解决误进纸问题	第 202 页
解决其它问题	第 204 页
解决打印质量问题	第 208 页
状态、错误和服务消息	第 212 页

打印配置页

打印配置页可以检查打印机是否能正确打印,也可以检查打印机配置。

按键 (一次)	直到显示下列消息
	就绪
★ Menu Select ↓	打印菜单 如果安装了硬盘套件,校样/打印菜单将显示在菜单顶部。 按 ▽ 键选择打印菜单。
★ Menu Select ↓	配置页
★ Menu Select ↓	打印
★ Menu Select ←	打印配置页,打印机返回就绪状态。

180 简介

防止误进纸

请确保 ...

纸张符合打印机规格。

纸张平整,特别是前导端。

打印机放置在坚硬、平坦、水平的表面上。

在远离湿气的干燥处保存纸张。

打印之后立即从出纸盘中取出透明胶片, 防止静电堆积。

每次放入纸张后,调整纸盘的纸张导板(导板调整不当,可能导致打印质量下降、误进纸或打印机损坏)。

将纸张打印面向上装入纸盘(许多制造商会在包装纸末端印制标明打印面的 箭头)。

避免 ...

纸张折叠、打皱或过于卷曲。

二次进纸(取出纸张并扇形散开纸张,以免纸张粘在一起)。

扇形散开透明胶片,因为这样会产生静电。

在纸盘中一次装入多种类型/尺寸/重量的纸张。

纸盘超量装载。


出纸盘超量装载(出纸盘可以容纳 250 页纸张,如果一次堆积纸张超过 250 页,则可能发生误进纸)。

出纸盘盛放过多的透明胶片。

防止误进纸 181

了解纸张路径

了解打印机纸张路径有助于您寻找误进纸位置

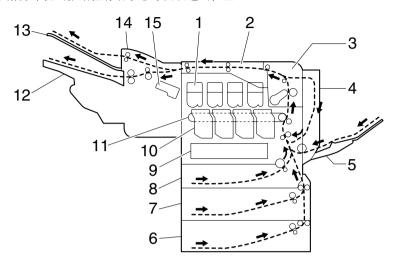

- 1 碳粉盒
- 2 转接器
- 3 定影器
- 4 双面打印选件
- 5 纸盘1(手动进纸盘)
- 6 纸盘4(可选)
- 7 纸盘3(可选)
- 8 纸盘 2

- 9 激光
- 10 打印部件
- 11 传送带部件
- 12 主出纸盘
- 13 次出纸盘
- 14 装订器(可选)
- 15 订书钉

清除误进纸

为避免损坏,请轻轻取出误进纸,不要撕破纸张。任何残留在打印机中的纸 张,不论大小,都可能阻塞纸张路径并导致误进纸。不要将误进的纸张再次 装入。

各注

图像在定影过程之前不会固定到纸张上。如果触摸打印表面,碳粉可能会粘在 手上。因此,取出误进纸时,注意不要触及打印表面。确保不要将碳粉溅入打 印机内部。



小心

未定影的碳粉可能会弄脏手、衣物或其它接触到的东西。

如果衣服上沾有碳粉,请尽量将其轻轻掸去。如果衣服上有残留的碳粉,请使 用冷水(不用热水)清洗掉。如果将碳粉弄到皮肤上,请用冷水和温和的肥皂 清洗。



小心

如果碳粉进入眼睛,请立即用冷水冲洗并就医。

如果清除误进纸后,控制面板窗口仍旧显示误进纸消息,请打开打印机盖然后关闭,以清除误进纸消息。

误进纸消息和清除步骤

误进纸消息	参考页
卡纸	第 185 页
纸盘 2	
卡纸	第 188 页
纸盘 3	
卡纸	第 188 页
纸盘 4	
卡纸	第 190 页
双面打印 1	45.122.
卡纸	第 190 页
双面打印 2	₩ 404 -
卡纸 定影器/退出	第 191 页
卡纸	第 194 页
纸盘 1	
卡纸	第 194 页
辅助传送区域	
卡纸	第 188 页,第 194 页
垂直传送区域	
卡纸	第 196 页
上部传送区域	
卡纸	第 197 页
装订器	
卡纸	第 198 页
次纸盘退出	₩ 100 E
卡纸 主纸盘退出	第 199 页
	第 200 页
卡纸 订书机	第 200 贝
44 Janka	




如果显示卡纸/垂直传送区域,请检查纸盘 3 或纸盘 4 右侧盖传送辊 区域是否有误进纸。

清除纸盘 2 中的误进纸


1 拉动锁定杆、然后打开右侧盖。



打开右侧盖之前,请合上 纸盘 1。

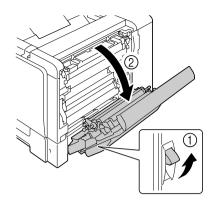

2 小心拉出误讲的纸张。

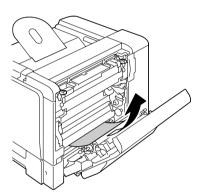




小心


定影器周围很烫。

触摸所示锁定杆和转盘以外的任何地 方都可能导致灼伤。如果被灼伤,请 立即用冷水冷却皮肤,并寻求专业的 医疗援助。

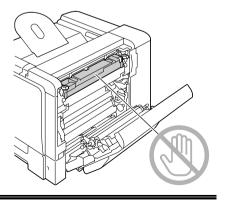


触摸图像传送带或传送辊表面可能会 导致打印质量下降。


请注意不要触摸图像传送带或传送辊 表面。

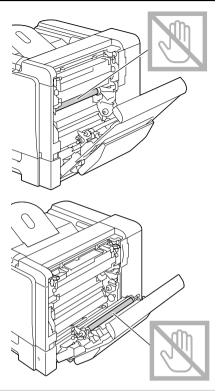


3 关闭右侧盖。

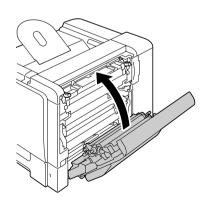

4 拉出纸盘 **2**,然后从纸盘中取出 所有纸张。

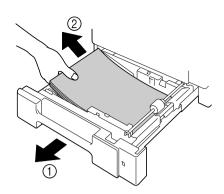

5 将取出的纸张扇形散开,然后再 仔细对齐。

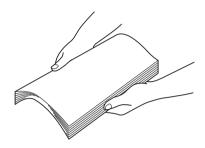


6 将纸张打印面朝上装入纸盘 2。

确保纸张平整。


装入纸张时不要超过 ▼标记。


7 合上纸盘 2。

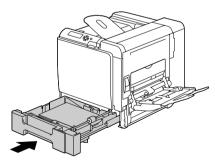


清除纸盘 3/4 中的误进纸

1 打开纸盘3(纸盘4)的右侧盖。




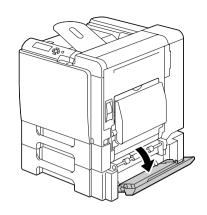

2 小心拉出误进的纸张。

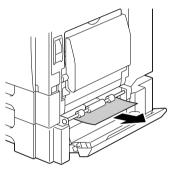


3 关闭纸盘3(纸盘4)的右侧盖。

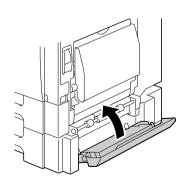


188


4 拉出纸盘 3(纸盘 4),然后从纸盘中取出所有纸张。

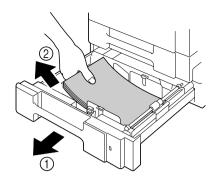

5 将取出的纸张扇形散开,然后再 仔细对齐。

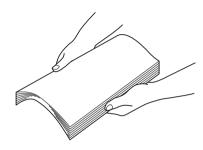


- 6 将纸张打印面朝上装入纸盘 3 (纸盘 4)。
 - 确保纸张平整。
 - 装入纸张时不要超过▼标记。
 - 向纸张边缘滑动纸张导板。
- 7 关闭纸盘 3 (纸盘 4)。

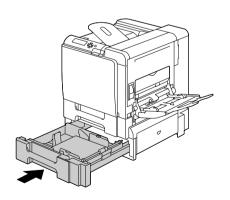


清除双面打印选件中的误进纸


1 打开双面打印部件机盖。

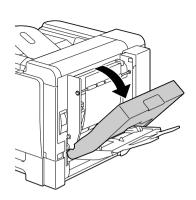

2 小心拉出误进的纸张。

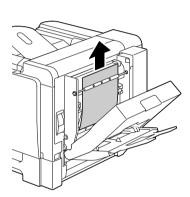



3 关闭双面打印部件机盖。

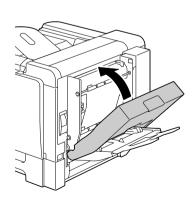


清除定影器中的误进纸

1 拉动锁定杆,然后打开右侧盖。




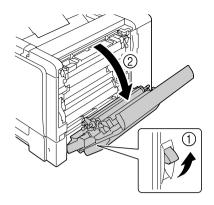

2 上推定影器机盖的锁定杆,然后 打开机盖。

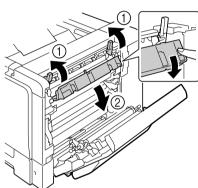

3 小心拉出误进的纸张。

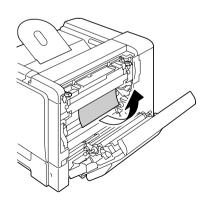




小心

定影器周围很烫。


触摸所示锁定杆和转盘以外的任何地 方都可能导致灼伤。如果被灼伤,请 立即用冷水冷却皮肤,并寻求专业的 医疗援助。

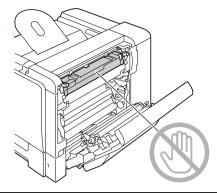


备注

触摸图像传送带或传送辊表面可能会 导致打印质量下降。


请注意不要触摸图像传送带或传送辊 表面。

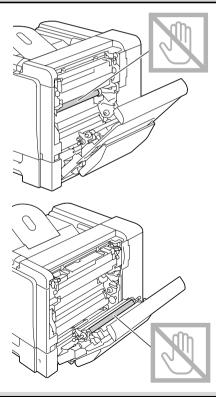

4 按下锁定杆。

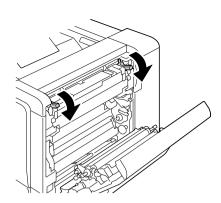



5 关闭右侧盖。

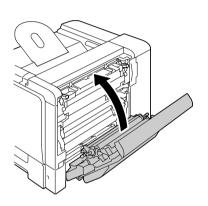


清除纸盘 1 (手动进纸盘) 和传送辊中的误进纸

1 拉动锁定杆,然后打开右侧盖。



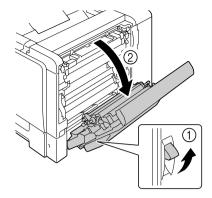

2 小心拉出误进的纸张。

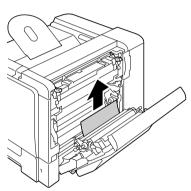


A

小心


定影器周围很烫。

触摸所示锁定杆和转盘以外的任何地 方都可能导致灼伤。如果被灼伤,请 立即用冷水冷却皮肤,并寻求专业的 医疗援助。

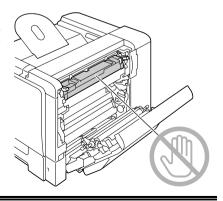


触摸图像传送带或传送辊表面可能会 导致打印质量下降。

请注意不要触摸图像传送带或传送辊 表面。

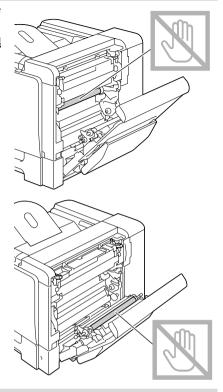


3 关闭右侧盖。

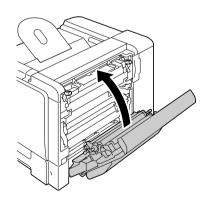


转接器

1 打开上盖。

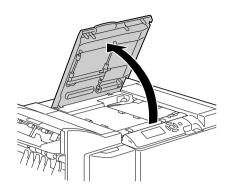

2 小心拉出误进的纸张。

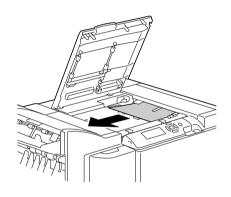


196


装订器 (第1种情况)

如果在转接器和装订器顶部之间发生误进纸,则可以按照下面所述的步骤取出 误进的纸张。

1 打开装订器盖。

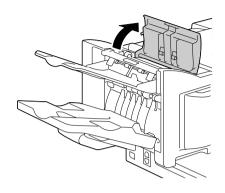


2 小心拉出误进的纸张。

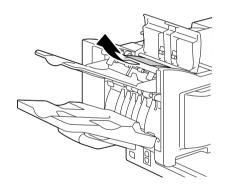


装订器 (第2种情况)

如果能够从次出纸盘看到纸张,则可以按照下面所述的步骤取出误进的纸张。 **1** 打开装订器盖。

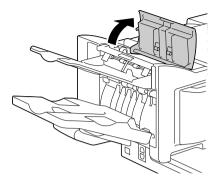


2 小心拉出误进的纸张。

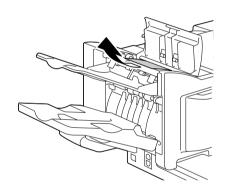


装订器 (第3种情况)

如果在装订器的中部发生误进纸,则可以按照下面所述的步骤取出误进的纸张。


1 打开装订器盖。

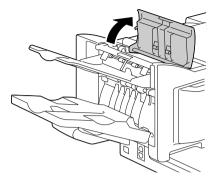

2 顺时针旋转内侧的旋钮,直到纸 张进入主出纸盘。

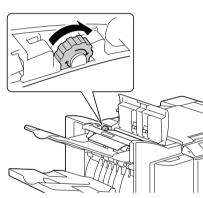


3 纸张进入主出纸盘之后,提起次出纸盘,然后慢慢拉出纸张。

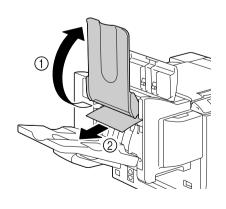


清除卡住的订书钉

如果订书钉被卡住,可以按照下面所述的步骤取出卡住的订书钉。


1 打开订书机盖。

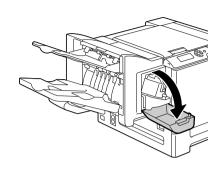

2 拉出装订部件。

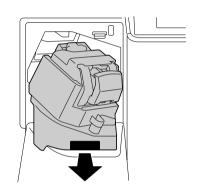


3 拉出订书机。

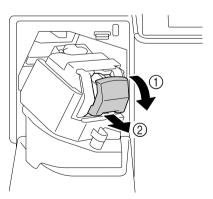


200


4 上推订书钉盒的导板,然后取出 卡住的所有订书钉。

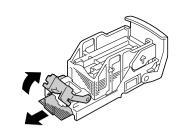


5 将导板恢复到原来的位置,然后 安装订书机。

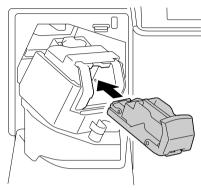

6 安装装订部件。

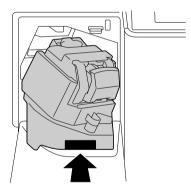

7 关闭订书机盖。

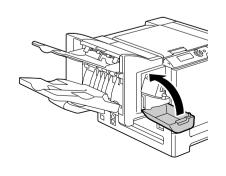

解决误进纸问题

如果某一区域频繁发生误进纸,则表明该区域需要检查、维修或清 洁。当使用不支持的打印纸张时, 也可能频繁导致误进纸。

现象	原因	解决方法
若干页纸同时 通过打印机。	纸张前缘未对齐。	取出纸张,对齐前缘,然后重新装入。
	纸张受潮。	取出受潮纸张,替换为新的干燥纸张。
	静电过多。	请勿扇形散开透明胶片。
误进纸消息 一直显示。	需要打开然后关闭右 侧盖,以复位打印机。	再次打开并关闭打印机右侧盖。
	打印机内仍有误进纸。	重新检查纸张路径,确保已取出所有的 误进纸。
	使用了不支持的纸张 (尺寸、厚度、类型	使用 KONICA MINOLTA 认可的纸张。 请参阅第 92 页的"纸张规格"。
	只有规格为 60 到 90 g/m² (16 到 24 lb) 的普通纸可以自动双面打印。请参阅第 92 页的"纸张规格"。	
		确保纸盘 1 中纸张类型单一。
		不要双面打印(双面)信封、标签、厚 纸、光面纸或透明胶片。
	仍有误进的纸张。	重新检查双面打印选件内的纸张路径, 确保已取出所有的误进纸。

现象	原因	解决方法
误进了纸张。	纸盘中的纸张放置不 正确。	取出误进的纸张,并将纸盘中的纸张重新放好。
	纸盘中的纸张数量超 过最大允许值。	取出超量的纸张,在纸盘中重新装入正 确数量的纸张。
	纸张导板未正确调整 至纸张大小。	调整纸盘中的纸张导板,使之适合纸张 大小。
	纸盘中装入了卷曲或 打皱的纸张。	取出纸张,弄平,然后重新装入。如果 仍旧发生误进纸,请勿使用该纸张。
	纸张受潮。	取出受潮纸张,替换为新的干燥纸张。
	纸盘 2(500 页装纸盘)、3 或 4 中装入了自定义大小的纸张、信封、标签、明信片、厚纸、光面纸或透明胶片。	特殊纸张只能装在纸盘 1 内。
	纸盘 1 中的推荐透明 根据制造商的说明装入透明 胶片或标签纸打印面 纸。 方向错误。	
	纸盘 1 中的信封打印面方向错误。	在纸盘 1 中装入信封,使信封口面朝上。
		如果信封口位于信封的长边,请将信封 口朝向打印机右侧装入信封。
	纸盘 2(250 页装纸	在纸盘2中装入信封,使信封口面朝下。
	盘)中的信封打印面 方向错误。	如果信封口位于信封的长边,请将信封 口朝向打印机后面装入信封。
误进了纸张。	纸盘中的透明胶片产 生静电堆积。	取出透明胶片,然后一次一张装入纸 盘。装入透明胶片之前不要将它们扇 形散开。
	使用了不支持的纸张	使用 KONICA MINOLTA 认可的纸张。
	(尺寸、厚度、类型 等不正确)。	请参阅第 92 页的"纸张规格"。
	纸辊太脏。	清洁纸张传送辊。
		有关详细信息,请参阅第 173 页的 "纸辊"。

解决其它问题

有关耗材的详细信息,请访问 www.q-shop.com。

现会	E O	4π·h → :+
现象	原因	解决方法
打印机电源 未接通。	电源线未正确插入 插座。	关闭打印机,确保电源线正确插入电源 插座,然后开启打印机电源。
	连接打印机的插座有 问题。	将另一电器插入插座,看看能否正常 工作。
	电源开关未正确打开 (I 位置)。	将电源开关拨至关闭 (O) 位置,然后拨回打开 (I) 位置。
	打印机所连插座的电 压或频率与打印机规 格不符。	使用满足附录 A"技术规格"中所列举规格的电源。
数据已发送 至打印机,	消息窗口显示错误 消息。	根据显示的消息进行处理。
但是打印机 未打印。	如果指定了用户身份 验证或帐户追踪设 置,可能会导致作业 被取消。	在打印之前单击打印机驱动程序中的 User Authentication/Account Track(用 户身份验证/帐户追踪)按钮,然后键 入必要的信息。
控制面板显 示 TONER	某个碳粉盒可能发生 故障。	取出碳粉盒,检查是否已损坏。如果已 损坏,请更换。
LOW(碳粉不 足)的时间 大大早于预 期时间。	以高碳粉覆盖率进行 打印。	请参阅附录 A 中的技术规格。
不能打印配 置页。	纸盘中没有纸张。	检查是否至少在纸盘 1 中正确装入了 纸张。
	打印机盖未关紧。	确保打印机盖已关紧。轻轻关闭所有机 盖,以免震动打印机。确保废碳粉瓶和 碳粉盒正确安装。
	有误进的纸张。	清除误进的纸张。

204

现象	原因	解决方法
不能通过数 码相机打印 图像。	数码相机的传输模式没有设置为 PictBridge。 打印机只支持符合 PictBridge 标准的数码相机。	将数码相机的传输模式设置为 PictBridge。
	打印机的相机直接打印被设置为 禁用。	将接口菜单/相机直接打印设置为启用。
	没有为用户身份验证 指定公共用户。	请与打印机的管理员联系。
无法从USB存储设备打印。	文件格式(文件扩展 名)无法打印。	只能打印格式(扩展名)为 JPEG、 TIFF 或 PDF 的文件。
	打印机的存储设备直 接打印被设置为禁用。	将接口菜单/存储设备直接打印设置为 启用。
	没有为用户身份验证 指定公共用户。	请与打印机的管理员联系。
打印耗时 太久。	打印机设置为慢速打 印模式(例如厚纸或 透明胶片)。	打印特殊纸张耗时较多。使用常规纸张时,请确保在驱动程序中设置了正确的纸张类型。
	打印机已设置为节能模式。	在节能模式下,启动打印需要一些时间。 如果不想使用此模式,请将其禁用。 (系统默认值菜单/节能程序菜单)
	作业太复杂。	等待。无需执行任何操作。
	打印机内存不足。	增加内存。
	安装的碳粉盒属于其它 地区或者不是认可的原 装耗材(此时消息窗口 将显示 INCORRECT TONER X(X 碳粉盒 不正确))。	安装打印机认可的 KONICA MINOLTA 碳粉盒。
打印期间出 现空白页。	一个或多个碳粉盒发 生故障或碳粉用尽。	检查碳粉盒。如果碳粉用尽,将不会打 印图像。
	使用的纸张不正确。	检查驱动程序中设置的纸张类型是否与 打印机中装入的纸张相符。

解决其它问题 205

现象	原因	解决方法
只打印部 分页。	打印机使用的电缆不 正确,或配置的电缆 和端口错误。	检查电缆。
	按下了"取消"键。	确保打印作业时没有人按下"取消"键。
	纸盘中没有纸张。	检查纸盘中是否已正确装入纸张。
	文档打印所使用的套印 格式文件是由不适当的 驱动程序创建的。	使用适当的驱动程序打印套印格式文件。
打印机频 繁复位或	电源线未正确插入 插座。	关闭打印机,确保电源线正确插入电源 插座,然后开启打印机电源。
关机。	发生系统错误。	请与技术支持部门联系,并提供有关错 误消息。
遇到双面打 印问题。	纸张或设置不正确。	对于自动双面打印,请确保已安装双面 打印选件。
		确保使用了正确的纸张。
		■ 请参阅第 92 页的"纸张规格"。
		■ 不要双面打印(双面)信封、标签、明信片、厚纸、光面纸或透明胶片。
		■ 确保纸盘 1 或纸盘 2(250 张装纸盘)中纸张类型单一。
		确保文档有多页。
		确保安装了双面打印选件并已在 Windows 打印机驱动程序("属性/ 配置"选项卡)中声明。
		在 Windows 打印机驱动程序(布局 / 双面)中,选择"双面"。
		对于双面打印页面上的"单面 N 页",仅在 Windows 驱动程序的"纸张"选项卡中选择"自动分页"。请勿在应用程序中设置自动分页。
对于多份的 "单面 N 页",输出 不正确。	驱动程序和应用程序 都设置了自动分页。	对于多份的"单面 N 页"作业,仅在 Windows 驱动程序的"纸张"选项卡中选择"自动分页"。请勿在应用程序中设置自动分页。

206

现象	原因	解决方法
听到异常的 噪音。	打印机未平放。	将打印机放置在坚硬、平坦、水平的表 面上。
	纸盘安装不正确。	取出使用的纸盘,然后将其重新完全插入打印机。
	有异物附着在打印机 内部。	关闭打印机电源,取出异物。如果无法 取出,请与技术支持部门联系。
无法访问基 于 Web 的实 用程序。	"PageScope Web 连接"的管理员密码 不正确。	"PageScope Web 连接"的管理员密码为 6 至 16 个字符。有关"PageScope Web Connection"管理员密码的详细信息,请参阅 Utilities and Documentation光盘中的 Reference Guide。
纸张打皱。	纸张受潮或溅上水。	取出受潮纸张,替换为新的干燥纸张。
	传送辊或定影器发生 故障。	检查它们是否损坏。必要时,请与技术 支持部门联系并提供有关错误消息。
	使用了不支持的纸张 (尺寸、厚度、类型 等不正确)。	使用 KONICA MINOLTA 认可的纸张。 请参阅第 92 页的"纸张规格"。
打印机上的 日期和时间 不正确。	后备电池已达到其使 用寿命。	更换后备电池。有关详细信息,请参阅第 162 页的"更换后备电池"。
输出的页面未 统一装入,订	纸张中存在明显的 卷曲。	从纸盘中取出纸张并翻面,然后重新 装入。
书钉也未正确 放置。	纸盘的纸张导板和 纸张的双面之间存 在缝隙。	沿纸张的双面滑动纸盘的纸张导板,以使它们之间不存在缝隙。
硬盘格式化将 自动完成。	硬盘已满。	当控制面板显示 HDD NEAR FULL (HDD 将满)时,删除保存在使用下载 管理器或 PageScope Web 连接的硬盘 上的打印作业和资源(字体、表等)。
CompactFlash 卡的格式化将 自动完成。	CompactFlash 卡已满。	当控制面板显示 MEMORY CARD NEAR FULL(内存卡将满)时,删除保存在使用下载管理器或 PageScope Web 连接的内存卡上的资源(字体、表等)。

解决其它问题 207

解决打印质量问题

现象	原因	解决方法	
打印空白页, 或打印页中有	一个或多个打印部件 可能出现了故障。	取出打印部件,检查是否已损坏。如果已损坏,请更换。	
空白点。	打印机驱动程序设置 不正确。	在打印机驱动程序中选择正确的设置, 从透明胶片切换为普通纸。	
	纸张受潮。	调整纸张存放区域的湿度。取出受潮纸 张,替换为新的干燥纸张。	
	打印机驱动程序中设 置的纸张与打印机中 装入的纸张不符。	在打印机中装入正确的纸张。	
	电源与打印机规格 不符。	使用符合规格的电源。	
	若干页纸同时进纸。	从纸盘中取出纸张,检查是否有静电。 扇形散开普通纸或其它纸型(但不包括 透明胶片),并重新放入纸盘。	
	纸盘中的纸张放置不 正确。	取出纸张,轻敲对齐,然后放回纸盘并 重新调整纸张导板。	
整页打印为黑色或彩色。	一个或多个打印部件 可能出现了故障。	取出打印部件,检查是否已损坏。如果已损坏,请更换。	
	激光透镜太脏。	清洁激光透镜。	
像密度过低。	纸张受潮。	取出受潮纸张,替换为新的干燥纸张。	
Printer	碳粉盒中的碳粉所剩 不多。	更换碳粉盒。	
	一个或多个打印部件 可能出现了故障。	取出打印部件,检查是否已损坏。如果 已损坏,请更换。	
	纸张类型设置不正确。	打印信封、标签、明信片、厚纸、光面 纸或透明胶片时,请在打印机驱动程序 中指定相应的纸张类型。	

现象	原因	解决方法
图像太黑。 Printer Printer Printer Printer	一个或多个打印部件 可能出现了故障。	取出打印部件,检查是否已损坏。如果 已损坏,请更换。
图像模糊;背 景稍稍发暗; 打印的图像光 泽不够。 Printer Printer Printer Printer	一个或多个打印部件 可能出现了故障。	取出打印部件,检查是否已损坏。如果 已损坏,请更换。
打印不均匀 或颜色密度	某些碳粉盒可能发生 故障或碳粉不足。	取出碳粉盒,检查是否已损坏。如果已 损坏,请更换。
不均匀。 Printer Printer Printer Printer	打印机未平放。	将打印机放置在坚硬、平坦、水平的表面上。
打印不规则 或图像斑驳。	纸张受潮。	调整纸张存放区域的湿度。 取出受潮纸张,替换为新的干燥纸张。
Pri Printer	使用了不支持的纸张 (尺寸、厚度、类型 等不正确)。	使用 KONICA MINOLTA 认可的纸张。 请参阅第 92 页的"纸张规格"。
Printer	一个或多个打印部件 可能出现了故障。	取出打印部件,检查是否已损坏。如果 已损坏,请更换。

现象	原因	解决方法
定影不足或	纸张受潮。	取出受潮纸张,替换为新的干燥纸张。
擦拭时图像	使用了不支持的纸张	使用 KONICA MINOLTA 认可的纸张。
脱落。	(尺寸、厚度、类型	请参阅第 92 页的"纸张规格"。
	等不正确)。	
Printer	纸张类型设置不正确。	打印信封、标签、明信片、厚纸、光面 纸或透明胶片时,请在打印机驱动程序 中指定相应的纸张类型。
	定影器的释放杆被设置	在用信封以外的纸张进行打印之前,请
	为用于信封的位置。	确保将定影器上的释放杆恢复为用于普 通纸的位置。
出现碳粉	某些打印部件可能出现	取出打印部件,检查是否已损坏。如果
污迹或残	了故障或未正确安装。	已损坏,请更换。
存图像。		
Printer		
	/ボ기/ /+ \¥ +日 ㅗ 마	************
页面背面有 碳粉污迹(不	纸张传送辊太脏。	清洁纸张传送辊。
论是否为双		如果您认为应更换传送辊,请与技术支 持部门联系并提供有关错误消息。
面打印)。	 纸张路径被碳粉弄脏。	打印若干空白页,过多的碳粉将消失。
<u> </u>	一个或多个打印部件	取出打印部件,检查是否已损坏。如果
ABCDEF ABCDEF	可能出现了故障。	已损坏,请更换。
常规模式下出	激光透镜太脏。	清洁激光透镜。
现异常区域	打印部件可能出现了	取出导致异常图像的相应颜色的打印部
(白色、黑色	故障。	件,将其更换为新的打印部件。
或彩色)。 Printer		

现象	原因	解决方法
图像残缺。	激光透镜太脏。	清洁激光透镜。
Printer Printer	碳粉盒可能发生泄漏。	取出碳粉盒,检查是否已损坏。如果已 损坏,请更换。
Printer Printer	打印部件可能出现了 故障。	取出导致异常图像的相应颜色的打印部件,将其更换为新的打印部件。
图像上出现侧 线或窄条。	打印机未平放。	将打印机放置在坚硬、平坦、水平的表面上。
	纸张路径被碳粉弄脏。	打印若干页,过多的碳粉将消失。
Printer	一个或多个打印部件 可能出现了故障。	取出打印部件,检查是否已损坏。如果已损坏,请更换。
颜色明显 错误。	一个或多个打印部件 可能出现了故障。	取出打印部件并确保碳粉均匀分布在每个碳粉盒辊上,然后重新安装打印部件。
	某些碳粉盒可能碳粉 不足或用尽。	检查控制面板是否显示了碳粉 X 不足或碳粉 X 用尽消息。如有必要,请更换指定的碳粉盒。
颜色配准不	前盖未正确关闭。	确保打印机前盖已关闭。
正确;颜色混合或页与	一个或多个打印部件 可能出现了故障。	取出打印部件,检查是否已损坏。如果 已损坏,请更换。
页之间颜色 不一致。	纸张受潮。	取出受潮纸张,替换为新的干燥纸张。
颜色再现或颜 色密度较差。 Printer Printer Printer Printer	一个或多个打印部件 可能出现了故障。	取出打印部件,检查是否已损坏。如果 已损坏,请更换。

如果执行以上所有操作后,问题仍未解决,请与技术支持部门联系并提供有关 错误消息。

有关联系信息,请参考"需要帮助"页。

状态、错误和服务消息

状态、错误和服务消息显示在控制面板消息窗口中。它们提供了打印机的有关信息,并帮助您找到问题的根源。当所显示消息关联的条件发生改变时,窗口中的消息将被清除。

标准状态消息

消息	含义	执行操作
正在校准	更换碳粉盒或打印部件或者 因环境变化重新启动打印机 之后,打印机将自动暂停, 并执行自动图像密度控制 (AIDC) 周期。此过程用于确 保打印机操作可靠,输出质 量最佳。	无需执行任何 操作。
正在取消作业	正在取消该作业。	
正在复印	打印机正使用自动分页功能 进行打印。	
节能程序	打印机在闲置状态下将进入节能模式,以减小功耗。收到打印作业后,打印机会在30秒之内返回正常功耗状态。	
固件更新	正在更新固件。	
正在初始化	打印机正在初始化。	
正在打印	打印机正在打印。	
正在处理	打印机正在处理数据。	
就绪	打印机已联机,并准备接收 数据。	
正在重新启动	打印机正在重新启动。	无需执行任何
正在预热	打印机正在预热。	操作。
脱机	该打印机正在脱机使用。	要在网络上打印, 请更改 TELNET 设置以使其联机。

错误消息(警告: 🗥)

消息中的 I-UNIT 是指打印部件。

NIE -	A 4.	11.7=15.7
消息	含义	执行操作
定影器达到使用寿命	定影器达到其使用 寿命。	请与技术支持部门联系, 并提供有关错误消息。
HDD 将满	硬盘已满。	删除硬盘中保存的打印 作业。
HDD 不正确	由于硬盘驱动器是使 用其它打印机格式化 的,因此无法使用。	使用一个与该打印机兼容的硬盘驱动器替换该驱动器,或者从系统默认值菜单中选择 HDD 格式化来格式化此硬盘。
内存卡不正确	由于 CompactFlash 是使用其它打印机 格式化的,因此无 法使用。	使用一个与该打印机兼容的 CompactFlash 来替换该 CompactFlash,或者从系统默认值菜单中选择存储卡格式化来格式化该 CompactFlash。
X 成像部件不正确	x 打印部件未受认可。	安装认可类型(AM、 EU、AP 或 GC)的 KONICA MINOLTA 打印 部件。请参阅第 143 页。
X 碳粉不正确	x 碳粉盒未受认可。	安装认可类型(AM、 EU、AP 或 GC)的 KONICA MINOLTA 碳粉 盒。请参阅第 137 页。
内存卡将满	存储卡将满。	使用下载管理器或 PSWC 删除保存在存储 卡上的资源(字体、表 格等)。
不支持卡	由于不兼容的 CompactFlash 已插 入内存插槽中,因此 该 CompactFlash 无 法使用。	请使用与打印机兼容的 CompactFlash。

消息	含义	执行操作
纸盘 X 缺纸	纸盘 X (纸盘 1、2、 3 或 4) 为空。 (当系统默认值菜单/ 启用警告/缺纸/ 纸盘 X 设置为开启时 显示。)	在指定纸盘中装入纸张。
	纸盘 X (纸盘 2、3 或 4) 安装不正确。 (当系统默认值菜单/ 启用警告/缺纸/ 纸盘 X 设置为开启 时显示。)	正确安装指定的纸盘。
X 成像部件达到使用寿命	X 打印部件达到其使 用寿命。	更换打印部件。
X 成像部件接近使用寿命	X打印部件接近使用寿命,应在打印 2000 页覆盖率为 5% 的 letter/A4 页面之前更换。(当系统默认值菜单/启用警告/成像部件接近使用寿命设置为开启时显示。)	
X 成像部件使用寿命	X 打印部件达到其使 用寿命。	更换打印部件。
订书钉用尽	装订器的订书钉已用 尽。或者订书钉即将 用尽。	更换订书钉盒。
X 碳粉用尽	x 碳粉盒中的碳粉已 用尽。	更换碳粉盒。 出现此消息时打印不会 立即停止。因此,如果 打印继续,则会出现联 系操作员消息"碳粉用 尽",之后停止打印。 (请参阅第 219 页。)

消息	含义	执行操作
X 碳粉不足	X碳粉不足,应在打印 1,200 页覆盖率为5%的 letter/A4 纸张之前更换。(当系统默认值菜单/启用警告/碳粉不足设置为开启时显示。)	准备指定颜色的碳粉盒。
传送带达到使用寿命	传送带部件达到其使 用寿命。	更换传送带部件并在维护 菜单/耗材/更换/传送 带菜单中复位计数器。
传送辊达到使用寿命	传送辊达到其使用 寿命。	更换传送辊并在维护菜 单/耗材/更换/传送 辊菜单中复位计数器。
无法自动分页作业	硬盘已满。无法自动 分页超过 10000 页的 打印作业。	一次打印一个文件副本。
无法装订作业	被设置为要装订的作业包含的页数超过了可以装订的页数。	将打印的页数减少到可以装订的页数。(请参阅第 132 页。)
废碳粉将满	废碳粉瓶将满。	准备新的废碳粉瓶。
不支持集线器	已连接 USB 集线器。	请勿连接 USB 集线器。
设备不受支持	已连接不兼容的设备。	请勿连接不兼容的设备。
验证超时	自动从 IEEE802.1X 端口验证登出。	请重设 IEEE802.1 端口 验证,然后登录。
端口验证已激活	IEEE802.1X 端口正在 处理。	请稍候验证处理完成。
UNKNOWN PAPER TRAY 2 (纸盘 2 纸张 大小未知)	无法检测装入到纸盘 2 (250 页装纸盘)中 的纸张的大小。	使用符合规定的纸张大小。

错误消息 (联系操作员: 🕰)

消息	含义	执行操作
调整纸盘 1	已从打印机中取出纸盘 1。	安装纸盘 1
双面打印部件的机盖已 打开	双面打印部件的机盖 已打开。	关闭双面打印部件机盖。
装订器盖已打开	装订器盖已打开。	关闭装订器盖。
前盖已打开	打印机前盖已打开。	关闭前盖。
侧盖已打开	打印机的右侧盖已 打开。	关闭右侧盖。
订书机盖已打开	订书机盖已打开。	关闭订书机盖。
纸盘 X 盖已打开	纸盘 <i>x</i> (纸盘 3 或 纸盘 4)的右侧盖已 打开。	关闭纸盘的右侧盖。
上盖已打开	上盖已打开。	关闭上盖。
缺少定影器,检查部件	未安装定影器。	请与技术支持部门联系, 并提供有关错误消息。
保留作业错误 无法储存作业	硬盘上保存的指定打 印作业已发送,但是 尚未安装硬盘。	打印作业仅在安装硬盘 后才能保存。如果需 要,请安装硬盘。
保留作业错误 "可选" 按"取消"	当打印存储的作业时, 打印机的配置在存储了 作业之后被更改。	将打印机的配置更改为 作业被存储时的配置。
手动进纸盘缺纸 "大小" "纸张"	打印机驱动程序指定 使用纸盘 1 作为手动 进纸盘进行打印,但 是纸盘 1 缺纸。	在纸盘 1 中装入正确的纸张。
手动进纸盘 "大小" "纸张"	打印机驱动程序中设置的纸张来源为纸盘1(手动进纸盘),但是当打印开始时纸盘中已经装入纸张。	按 <u>〈</u> 键进行打印,或者 取出纸盘 1 中的纸张并 重新装入。

消息	含义	执行操作
内存已满 按"取消"	打印机所接收的数据 量超出了其内存的处 理能力。	按"取消"键取消作业。 减少打印数据量(例如 降低分辨率),然后重 新打印。
		如果仍无法解决问题, 请安装可选内存模块。
出纸盘已满 取出纸张 YYYY	出纸盘已满。	从出纸盘中取出所有 纸张。
缺纸 "大小" "纸张"	指定的纸盘中没有纸 张。(当设置为纸张 菜单/纸张来源/纸 盘链开启时显示。)	在指定的纸盘中装入正 确的纸张。
纸张错误 "大小" "纸张"	打印机驱动程序中设置的纸张大小/类型与装入的纸张的大小/类型不符(当设置为纸张菜单/纸张来源/纸盘链开启时显示)。	装入正确大小和类型的 纸张。

消息	含义	执行操作
双面打印部件 1 卡纸	双面打印选件中发生 误进纸。	按 ▽ 键显示帮助屏幕。 按照帮助屏幕的说明取 出误进纸。
双面打印部件 2 卡纸	双面打印选件中发生 误进纸。	
装订器卡纸	装订器的传送装置中 误进了纸张。	
定影器卡纸/退出	纸张离开定影器区域 时发生误进纸。	
主纸盘卡纸 / 退出	主出纸盘的进纸装置 中误进了纸张。	
辅助传送区域卡纸	传送辊区域发生误进 纸。此类误进纸表明 纸张未能到达出纸口 区域。	
订书机卡纸	订书机中误进了纸张。	
次纸盘卡纸退出	次出纸盘的进纸装置 中误进了纸张。	
纸盘 1 卡纸	纸盘1发生误进纸。	
纸盘 X 卡纸	从指定的纸盘(纸盘 2、3或4)出纸时误 进了纸张。	
上部传送区域卡纸	转接器中误进了纸张。	
垂直传送区域卡纸	垂直传送区域发生误 进纸。	

消息	含义	执行操作
成像部件寿命结束 更换 X	X 打印部件完全达到 其使用寿命。	更换打印部件。
成像部件缺少 检查 X	未安装 <i>x</i> 打印部件, 或者安装了未受认可 的打印部件。	安装正确的 KONICA MINOLTA 打印部件。
订书钉用尽 更换订书钉盒	尝试打印装订作业时 订书钉已用尽。	更换订书钉盒。
碳粉用尽 更换 X	x 碳粉盒中的碳粉已 用尽。	更换碳粉盒。
缺少碳粉 检查 X	未安装 x 碳粉盒,或 者安装了未认可的碳 粉盒。	安装正确的 KONICA MINOLTA 碳粉盒。
纸盘 X 缺纸 "大小" "纸张"	打印机驱动程序指定使用纸盘 X (纸盘 1、2、3 或 4)进行打印,但纸盘 X 中没有纸张。此消息在纸张菜单/纸张来源/纸盘链菜单设置为关闭时显示。	在指定的纸盘中装入正 确的纸张。
纸盘 X 纸张错误 "大小" "纸张"	打印机驱动程序中设置的纸张大小/类型与装入纸张的大小/类型不符。此消息在纸张菜单/纸张来源/纸盘链菜单设置为关闭时显示。	装入正确大小和类型的 纸张。
纸盘 X 大小错误 添加 "大小"	打印机驱动程序中设 置的纸张大小与装入 纸张的大小不符。	在指定的纸盘中装入大 小正确的纸张。
纸盘 X 类型错误 添加 "纸张"	打印机驱动程序中设 置的纸张类型与装入 纸张的类型不符。	在指定的纸盘中装入正 确类型的纸张。
废碳粉瓶已满 更换废碳粉瓶	废碳粉瓶已满。	安装新的废碳粉瓶。

消息	含义	执行操作
配置错误	在接通打印机电源 之后,打印机配置 已更改。	重新启动打印机。
X 碳粉盒不正确	X碳粉盒未受认可。	安装认可类型(AM、 EU、AP 或 GC)的 KONICA MINOLTA 碳粉 盒。请参阅第 137 页。

服务消息: 🕰

此类消息表明出现了较严重的错误,只有客户服务工程师才可排除。如果出现 此类消息,请关闭打印机,然后再打开。如果问题仍然存在,请联系当地的供 应商或授权的服务提供商。

服务消息	含义	执行操作
联系维修 XXXX "错误"	检测到服务消息中指示为 <i>XXXX</i> 的错误。 关于错误的信息显示在 消息窗口底部。	重新启动打印机。这样 通常可以清除服务消息,恢复打印机操作。 如果问题仍未解决,请 与技术支持部门联系。

安装附件

笞介

备注

使用非 KONICA MINOLTA 制造 / 支持的附件将导致您的保修权利失效。



本章提供以下附件的相关信息。

双列直插式内存模块 (DIMM)	256 MB、512 MB DIMM (DDR-SDRAM、266 MHz、184 个引脚、No ECC、 无缓冲、CL=2 或 2.5)
双面打印选件	自动双面打印
下进纸部件 (纸盘 3/4)	包括 500 页装的纸盘
硬盘套件	40 GB 硬盘
CompactFlash	512 MB、1 GB、4 GB

备注

每次安装附件时,都要求关闭打印机及附件电源,并拔出电源插头。

防静电保护

备注

在执行任何涉及控制器板的任务时、切记保护打印机控制器板免受静电损害。 先关闭所有电源开关。如果打印机套件提供有防静电腕带、请将腕带的一端系 在手腕上,另一端系在打印机背面裸露的金属机箱上。切勿将腕带系在任何通 电的设备上。塑料、橡胶、木头、喷漆的金属表面和电话机不能作为接地点。 如果没有佩带防静电腕带,在处理任何打印机板或组件前,请通过触摸接地表 面来释放身上的静电。另外,自身接地后,不要到处走动。

222 简介

双列直插式内存模块 (DIMM)

計算 付印复杂的图形或进行双面打印时,您可能需要使用附加内存 (DIMM)。

双列直插式内存模块(或 DIMM)是采用表面贴装技术的压缩电路板。


打印机有两个内存插槽,其中一个插槽已安装了 256 MB 的内存模块。如果同时使用两个插槽,内存将扩大为 1024 MB (512 MB + 512 MB)。

安装 DIMM


备注

切记保护打印机控制器板以及任何关联的电路板免受静电的危害。在执行此步骤之前,请再次查看第 222 页的"防静电保护"。此外,处理电路板时请始终只接触其边缘。


1 关闭打印机电源并断开电源线和 接口电缆的连接。

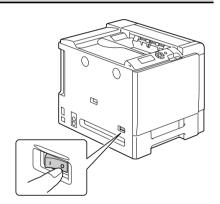


2 用螺丝刀松开螺钉。将后盖滑动 到右侧,然后取下。

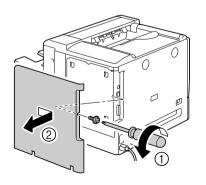

3 用螺丝刀松开七颗螺钉。(请勿从打印机取下这些螺钉。)

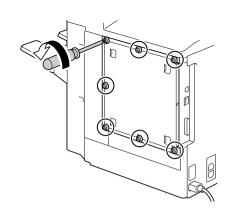


4 将面板稍稍滑向右侧,然后提离 打印机。

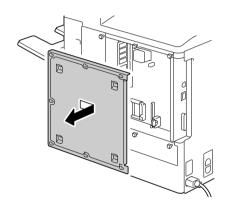


5 将新的 DIMM 垂直向下插入 DIMM 连接器,直至释放按钮咬接到锁定位置。

观察 DIMM 的插入侧,使其与连接器对齐。如果不能将 DIMM 咬接到位,请勿强行用力。改变 DIMM 的位置,确保其完全固定至连接器。

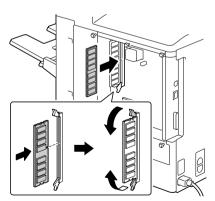

- 6 重新安装面板并拧紧七颗螺钉。
- 7 安装后盖。
- 8 重新连接所有的接口电缆。
- 9 重新连接电源线,并打开打印机电源。

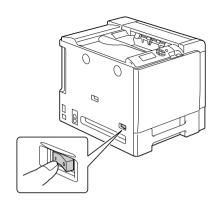

- **10** 在 Windows 打印机驱动程序 ("属性/配置"选项卡)中声明附加的打印机内存。
- **11** 打印配置页 (打印菜单/配置页),并确保列出了打印机中所安装的 RAM 的总量。

硬盘套件


如果安装了硬盘套件,则可以下载并保存字体,还可以使用套印格式功能。

安装硬盘套件


备注

切记保护打印机控制器板以及任何关联的电路板免受静电的损害。在执行此步骤之前,请再次查看第 222 页的"防静电保护"。此外,处理电路板时请始终只接触其边缘。

1 关闭打印机电源并断开电源线和 接口电缆的连接。

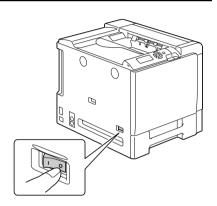


2 用螺丝刀松开螺钉。将后盖滑动 到右侧、然后取下。

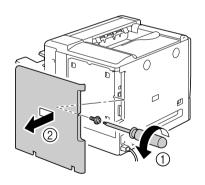


226 硬盘套件


3 用螺丝刀松开七颗螺钉。(请勿从打印机取下这些螺钉。)

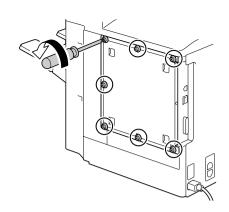

4 将面板稍稍滑向右侧,然后提离 打印机。

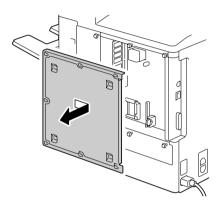


5 将硬盘套件电缆插入控制器板上 的连接器。

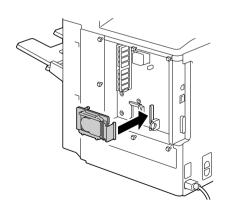


硬盘套件 227

6 将硬盘套件上的三个安装引脚插 入控制器板中的安装孔,将硬盘 套件安装到控制器板上。

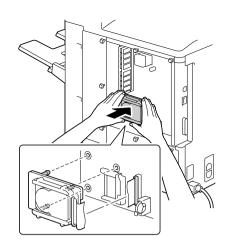

- 7 重新安装面板并拧紧七颗螺钉。
- 8 安装后盖。
- 9 重新连接所有的接口电缆。
- 10 重新连接电源线,并打开打印机电源。

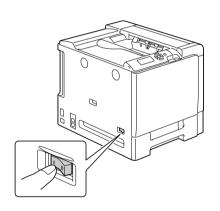

11 在 Windows 打印机驱动程序("属性/配置"选项卡)中声明硬盘。

228 硬盘套件

CompactFlash

如果安装了 CompactFlash 卡,则可以下载如字体、宏和配置文件等资源、并 可以直接打印图像文件。



三 只能使用容量为 512 MB、1 GB 或 4 GB 的 CompactFlash 卡。



Ex CompactFlash 卡不支持"保留作业"功能。需要安装可选的硬盘套件 才能使用这些功能。

安装 CompactFlash 卡


备注

如果已安装的 CompactFlash 卡用于如计算机或数码相机等打印机以外的设 备上,则该卡将自动格式化并删除所有数据。


备注

切记保护打印机控制器板以及任何关联的电路板免受静电的损害。在执行此步 骤之前,请再次查看第 222 页的"防静电保护"。此外,处理电路板时请始 终只接触其边缘。


1 关闭打印机电源并断开电源线和 接口电缆的连接。

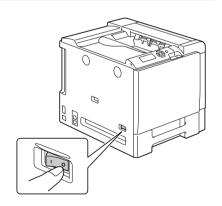


2 用螺丝刀松开螺钉。将后盖滑动 到右侧,然后取下。

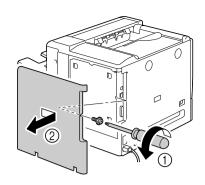

3 用螺丝刀松开七颗螺钉。(请勿 从打印机取下这些螺钉。)

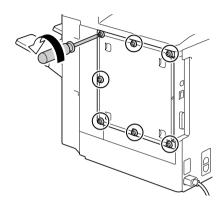


4 将面板稍稍滑向右侧,然后提离打印机。

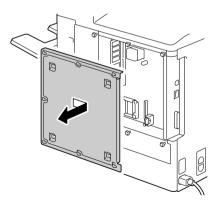


5 将 CompactFlash 卡完全插入相应的插槽中。


正确插入 CompactFlash 卡后,插槽顶部的按钮(图中圆圈所示)会轻微突出。

在取下 CompactFlash 卡 之前、请按下此按钮。

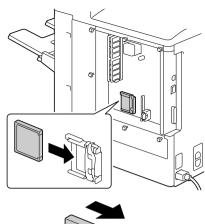




- 6 重新安装面板并拧紧七颗螺钉。
- **7** 安装后盖。
- 8 重新连接所有的接口电缆。
- 9 重新连接电源线,并打开打印机电源。

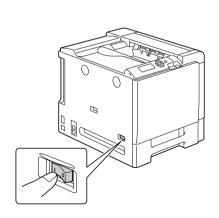

10 在 Windows 打印机驱动程序("属性 / 配置"选项卡)中声明存储卡。


双面打印选件

如果安装了双面打印选件和足够的内存,则可以自动执行双面(两面)打印。请参阅第 **129** 页的"双面打印"。

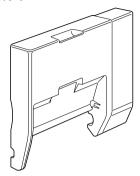


安装双面打印选件

1 关闭打印机电源。

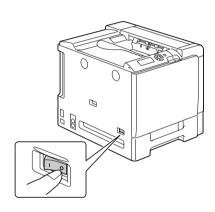


2 取下右侧盖上的盖板。

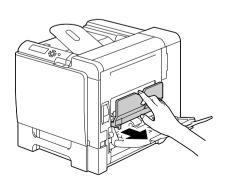

232


3 取下右侧盖一边的门。

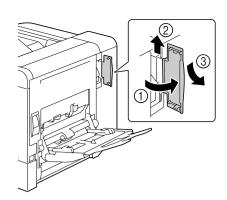


4 准备双面打印选件。



安装双面打印选件之前, 请打开双面打印部件机 盖,检查旋钮是否位于如 图所示的位置。然后,关 闭双面打印部件机盖。

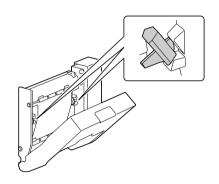


5 如图所示安装双面打印选件。

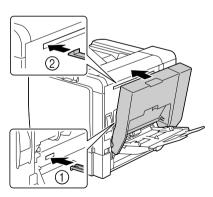


233 双面打印选件

6 打开双面打印部件机盖,然后将两个旋钮逆时针旋转到水平位置,在右侧盖上固定双面打印选件。

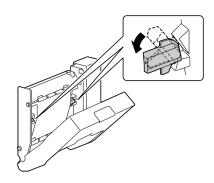

7 然后,关闭双面打印部件机盖。

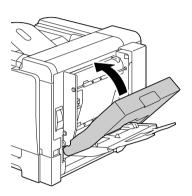


8 在 Windows 打印机驱动程序("属性/配置"选项卡)中声明双面打印部件。

下进纸部件

您最多可以安装两个可选下进纸部件(纸盘 3 和纸盘 4)。每安装一个下进纸部件、打印机就可以增加 500 页进纸容量。

套件清单

- 带纸盘(500页的容量)的下进纸部件
- 四个金属固定夹
 - 两个前固定夹
 - 两个后固定夹
- 四颗紧固螺钉
- 传送导板(仅用于纸盘3)

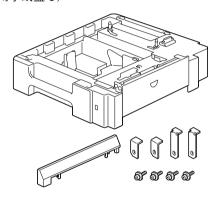


下进纸部件 235

安装下进纸部件


备注

由于打印机中安装了耗材,因此移动打印机时一定要保持水平,以防耗材意外溢出。

1 关闭打印机电源并断开电源线和 接口电缆的连接。

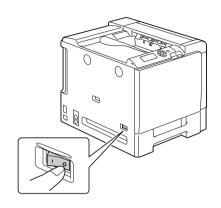


- 2 准备下进纸部件。
 - 请确保水平放置下进纸部件。
- 3 打开下进纸部件的右侧盖。

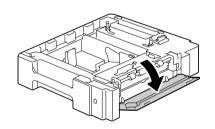

下进纸部件的右侧盖必须打开,然后才能在打印机上安装进纸器。


4 在他人的协助下,将打印机放置 在下讲纸部件的上面, 并确保下 进纸部件的定位销对准打印机底 部的孔。

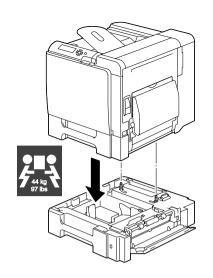

如果安装两个下进纸部件,请先将两个部件叠在一起并固定,然后 再安装到打印机。


装满耗材后,本打印机的重量约为 44 公斤(97 磅),必须由两个人共同抬起。

5 用螺丝刀在打印机背面安装两个 固定夹。

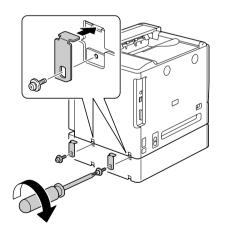


237 下进纸部件

6 拉出纸盘。

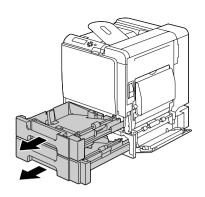


7 在打印机正面安装两个固定夹。

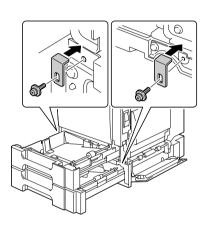


- 8 关闭纸盘。
- 9 将传送导板安装至纸盘 3 的右 侧门。



不需要将传送导板安装至 纸盘 4 的右侧门。

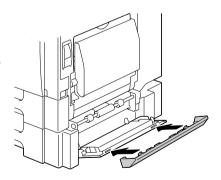

10 关闭下进纸部件的右侧盖。

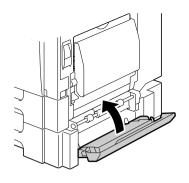

11 在 Windows 打印机驱动程序("属性/配置"选项卡)中声明纸张来源部件 3/4。


下进纸部件 239

装订器

安装了装订器之后,即可进行作业分离打印、胶印和装订打印。


附件

- 1 装订器
- 2 转接器
- 3 主出纸盘

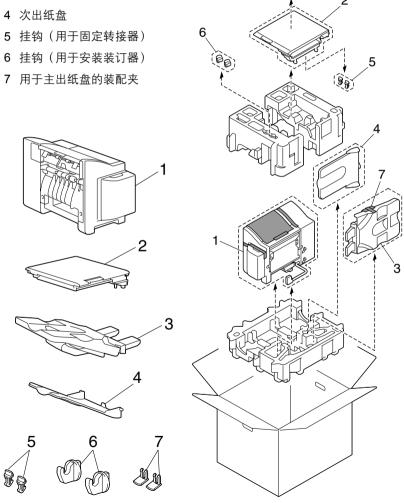


装订器的拆包与安装


- 1 打开可选装订器的箱子。
- **2** 打开转接器的包装,然后打开转接器盖。

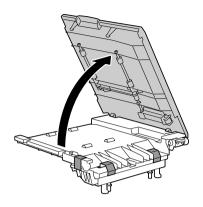


3 撕掉所有包装带。

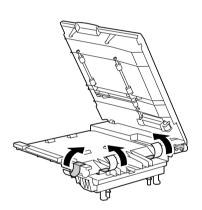

4 关闭转接器盖。

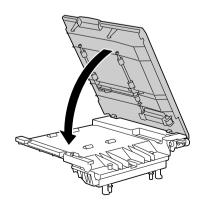

5 卸下贴在转接器背面的包装袋上 的两个装配钩。

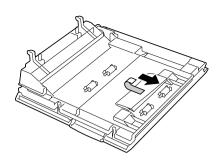





齿轮 (1) 露出时, 小心不 要抓住或击打齿轮。



如果紧握传送辊和弹簧 (2), 其性能可能会大大 降低, 因此处理时请格 外小心。

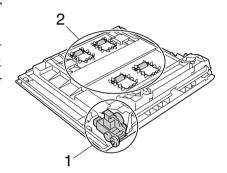


6 关闭打印机电源并断开电源线和 接口电缆的连接。

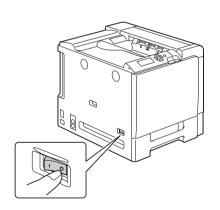


7 从打印机中取出出纸盘。


尽量轻轻地弯曲出纸盘, 同时取出出纸盘。

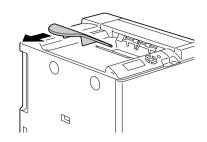


8 卸下打印机顶部的内盖(三处)。

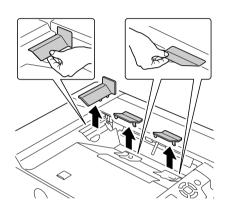


9 用一枚硬币卸下打印机顶部的前 盖(两处)。

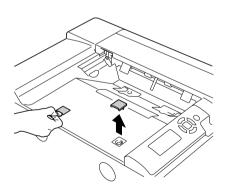


10 将转接器安装在打印机上。

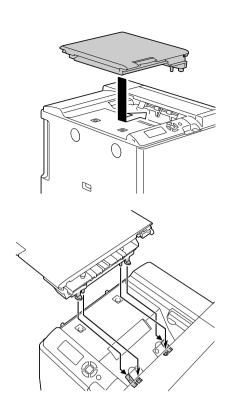


11 打开转接器盖。

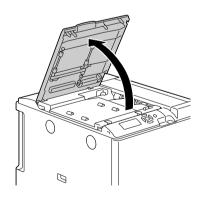


12 用手指按下左右插销。确保将左 右插销推入。

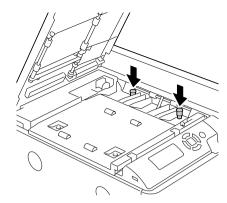


13 使用两个装配钩将转接器固定在打印机上。

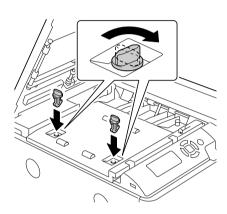

14 锁定转接器盖。

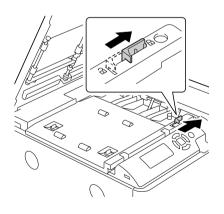


- 15 关闭转接器盖。
- 16 从箱子中取出两个装订器装配钩。
- **17** 取出主出纸盘和次出纸盘,然后 打开其包装。

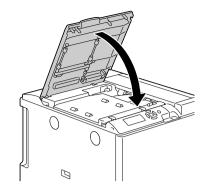


18 握住装订器的左右两侧,然后将 其箱子中抬出。


> 抓住装订器时,确保抓住 如图所示的区域。

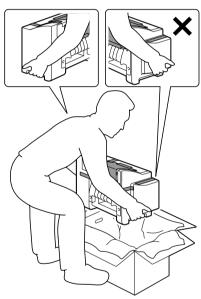


19 取出装订器中的纸张。

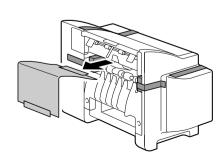


20 撕掉连接器和装订器外部的包装 袋及包装材料。

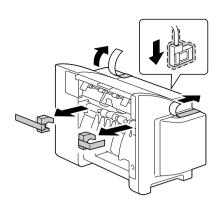


21 打开订书机盖,然后撕掉固定在订书钉盒上的胶带。

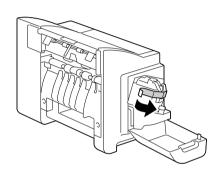


22 用一枚硬币卸下打印机左侧的盖板(两处)。

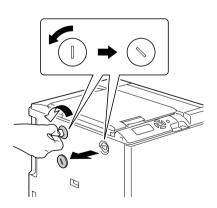


23 将两个装配钩固定在打印机左侧的装订器上。

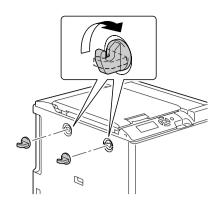


24 将转接器的一侧与装订器的一侧对齐,然后将其钩在装订器上并安装。

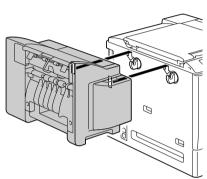


抓住装订器时,确保抓住 如图所示的区域。

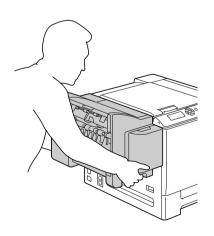


25 卸下主出纸盘上的两个装配夹。

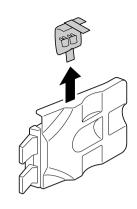


26 插入主出纸盘。

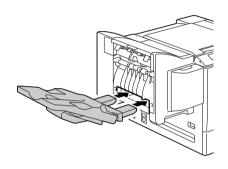


27 用装配夹固定主出纸盘。

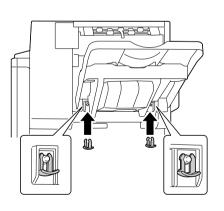

28 安装次出纸盘。

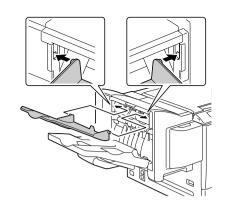

- **29** 将装订器上的连接器插入到打印机的连接器中。
- 30 重新连接电源线,并打开打印机 电源。
- 31 在打印机驱动程序("属性/配置"选项卡)中声明装订器。

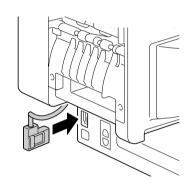

附录



打印机

类型	桌面串联全色 A4 激光打印机
打印系统	电子照相打印系统 (4个颜色/碳粉瓶+耗材打印部件)
曝光系统	4 个激光二极管和 1 个多棱镜
显影系统	单组分 SMT
分辨率	600 dpi×600 dpi×4 位
首页打印	magicolor 5650EN 单面打印 单色 / 全色: A4 普通纸: 16 秒 双面打印(双面) 单色 / 全色: A4/Letter 普通纸: 22 秒 magicolor 5670EN 单面打印 单色 / 全色: A4 普通纸: 16 秒 双面打印(双面) 单色 / 全色: A4/Letter 普通纸: 20.5 秒

打印速度	magicolor 5650EN
	单面打印
	单色/全色:
	A4 普通纸:每分钟 30 页
	Letter 普通纸: 每分钟 31.7 页
	双面打印(双面)
	单色/全色:
	A4/Letter 普通纸: 每分钟 20 页
	magicolor 5670EN
	单面打印
	单色 / 全色:
	A4 普通纸:每分钟 35 页
	Letter 普通纸:每分钟 37 页
	双面打印(双面)
	单色:
	A4/Letter 普通纸: 每分钟 23.5 页
	全色:
	A4/Letter 普通纸: 每分钟 20.5 页
纸张大小	纸盘1(手动进纸盘)
	纸张宽度: 92 到 216 毫米 (3.6 到 8.5 英
	寸)
	纸张长度: 148 到 1200 毫米 (5.8 到 47.2
	英寸)
	纸盘 2
	500 页装纸盘: A4/Letter
	250 页装纸盘:
	纸张宽度: 92 到 216 毫米 (3.6 到 8.5 英
	寸)
	纸张长度: 148 到 297 毫米 (5.8 到 11.69
	英寸)
	纸盘3和纸盘4(可选)
	B5 (JIS) - Legal

进纸容量	 普通纸(60到90g/m²; 16到24 lb bond) 回收纸(60到90g/m²; 16到24 lb bond) 透明胶片 信封 信头 标签 厚纸1(91到150g/m²) 厚纸2(151到210g/m²) 明信片 光面纸1(100到128g/m²) 光面纸2(129到158g/m²) 光面纸2(129到158g/m²) 纸盘1(手动进纸盘) 普通纸/回收纸: 100张 信封: 10个 标签/明信片/厚纸1/厚纸2/光面纸1/光面纸2/透明胶片/信头: 20张 横幅纸:1张 纸盘2 500页装纸盘: 普通纸/回收纸: 500张 250页装纸盘: 普通纸/回收纸: 250张 信封: 10张 标签透明胶片/光面纸1/光面纸2/ 信头:20张
	明信片 / 厚纸 1/ 厚纸 2/: 50 张 纸盘 3 和纸盘 4(可选)
	普通纸 / 回收纸: 500 张
出纸容量	出纸盘: 250 张(A4、Letter)
装订器出纸容量	主出纸盘: 500 张(A4 或 Letter) 次出纸盘: 100 张(A4 或 Letter)
工作温度	10 到 35° C (50 到 95° F)
工作湿度	15% 到 85%
电源	120 V,50 到 60 Hz 220 到 240 V,50 到 60 Hz
功耗	120 V: 不超过 1400 W 230 V: 不超过 1400 W 节能模式: 不超过 18 W
电流	110 到 127 V: 不超过 12 A 220 到 240 V: 不超过 6.5 A

预热时间	magicolor 5670EN: 平均为 52 秒 magicolor 5650EN: 平均为 47 秒 (从"节能模式"返回"就绪"模式的时间)
噪声	打印时: 不超过 56 dB 待机时: 不超过 39 dB
外观尺寸	高度: 420 毫米 (16.5 英寸) 宽度: 420 毫米 (16.5 英寸) 长度: 526 毫米 (20.7 英寸)
重量	打印机: 约 33.4 公斤 (73.7 磅) (不包括耗材) 碳粉盒: 标准随机碳粉盒 = magicolor 5650EN: 欧洲型号
<u> </u>	符合 USB 2.0(高速)标准,10Base-T/ 100Base-TX/1000Base-T Ethernet,并行
标准内存	256 MB

耗材预期寿命表

用户可更换的耗材

项目	平均预期寿命
碳粉盒	 平均拠期寿命 标准随机碳粉盒: 在稳定的环境下进行打印 magicolor 5650EN: 欧洲型号 6,000 页以上(连续打印) magicolor 5670EN: 欧洲型号 12,000 页以上(连续打印) magicolor 5670EN: 北美型号 6,000 页以上(连续打印) magicolor 5650EN/5670EN: 其它型号 3,000 页以上(连续打印) 在不稳定的环境下进行打印 magicolor 5650EN: 欧洲型号 4,800 页以上(连续打印) magicolor 5670EN: 欧洲型号 9600 页以上(连续打印) magicolor 5670EN: 北美型号 4,800 页以上(连续打印) magicolor 5650EN/5670EN: 其它型号 2,400 页以上(连续打印)
	更换碳粉盒(标准容量): 在稳定的环境下进行打印 6000 页以上(连续打印) 在不稳定的环境下进行打印 4800 页以上(连续打印) 更换碳粉盒(大容量): 在稳定的环境下进行打印 12000 页以上(连续打印) 在不稳定的环境下进行打印 9600 页以上(连续打印)

项目	平均预期寿命
打印部件	30000 页(连续打印)
废碳粉瓶	36000 页(单色连续打印) 9000 页(全色连续打印)
传送辊	120,000 页(连续打印)
臭氧过滤器(与传送辊捆绑 在一起)	120000 页
传送带部件	120,000 页(连续打印)
注意 : 稳定的环境是指: 温度在	

15°C [59°F] 到 25°C [77°F] 之间, 湿度在 35% 到 70% 之间。

所列碳粉盒和废碳粉瓶的值是在 A4/Letter 大小的纸张上以 5% 的覆盖 率进行单面打印所能打印的页数。

各部件或耗材实际的寿命可能会根据具体的打印情况(覆盖率、纸张 大小等等)、不同的打印方式,如连续打印或间歇打印(经常打印只 有一页的作业)或者所使用的纸张类型(如厚纸)而有所不同(可能 更短)。除此之外, 打印机操作环境中的温度和湿度也会影响部件和 耗材的寿命。

由维护人员更换的耗材

项目	平均预期寿命
定影器	150000 页(连续打印)
进纸辊	300000 页

关注环境保护



我们是能源之星 的合作伙伴,本打印机符合能源之星准则中有关能源效率的 规定。

什么是能源之星产品?

能源之星产品具有特殊的功能,可在非作业状态一段时间后,自动切换至"低功耗"模式。能源之星产品能更有效地使用能源,节省公共设施使用费用并有助于保护环境。

258

索引

B

标签 96

C

CompactFlash 229 出纸盘 130 存储设备直接打印 90 错误消息 213

D

打印机

部件4

打印机驱动程序 (PPD)

显示 15 卸载 14

打印机驱动程序(Postscript、PCL) 16

布局选项卡 18

封面选项卡 19

高级选项卡 17

基本选项卡 18

套印格式选项卡 19

显示 15

卸载 14

质量选项卡 20

打印质量 208

F

防静电保护 222 防止误进纸 181

索引 259

附件 222 CompactFlash 229 **DIMM 223** 双面打印选件 232 下讲纸部件 235 硬盘套件 226 装订器 240 服务消息 220

G

故障排除 179 光面纸张 100

н

耗材

臭氧过滤器 155 打印部件 143 订书钉 165 **废碳粉瓶 148** 后备电池 162 碳粉盒 136 传送带部件 156 传送辊 152 厚纸 95

J

静电放电 222

K

可成像区域 100 控制面板 28

M

明信片 98

P

配置菜单 31 普通纸 93

S

双列直插式内存模块 223 双面打印 129

双面打印选件 232

Т

透明胶片 99



完成 131 装订器 240 维护 170

误讲纸

订书钉 200 定影器 191 双面打印选件 190 纸盘 1 194 纸盘 2 185 纸盘 3 和纸盘 4 188 转接器 196 传送辊 194 装订器 197 误进纸问题 202 防止 181

X

下进纸部件 235 相机直接打印 88 消息 212 消息窗口 30 信封 95 信头 97

清除 183

纸张路径 182



硬盘套件 226

Z

纸张

防止误进纸 181 可成像区域 100 路径 182 清除误进纸 183

装入 102

纸张存放 133

纸张类型

标签 96

光面纸张 100

厚纸 95

明信片 98

普通纸 93

透明胶片 99

信封 95

信头 97

纸张路径 182

装订器 240

装入纸张 102

状态监视器 24

打开 24

使用 24

261 索引

262 索引